Canon

imageFORMULA
P-215

Manual de Utilizador

- Leia este manual antes de utilizar este digitalizador.
- Depois de ler o manual, guarde-o num local seguro para referência futura.

REGULAMENTOS FCC (Para o modelo 120 V)

Digitalizador de Documentos, Modelo M111131
Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC.
O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.
Nota: Este equipamento foi testado e determinou-se que respeita os limites de um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites são convertidos para proporcionar proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequências de rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências nocivas para as comunicações de rádio. Contudo, não existem garantias de que ocorram interferências numa instalação em particular. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas seguintes:

– Reoriente ou reposicione a antena receptora.
– Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
– Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele onde o receptor está ligado.
– Consulte o agente ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.

A utilização de cabos blindados é necessária para respeitar os limites da Classe B na Subparte B da Parte 15 das Regras da FCC.
Não efetue alterações ou modificações ao equipamento, exceto se especificado no manual. Se tais alterações ou modificações forem feitas, pode ser necessário parar a operação do equipamento.
Canon U.S.A. Inc.
One Canon Plaza, Lake Success NY 11042, E.U.A.
Nº Tel. (516) 328-5000

REGULAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS DE RÁDIO (Para o modelo 120 V)

Este aparelho digital não excede os limites da Classe B para emissão de ruído de rádio de aparelhos digitais conforme definido na norma de equipamentos que causam interferências chamada “Aparelhos Digitais”, ICES-003 da Indústria do Canadá.

REGULAMENTOS DE INTERFERÊNCIAS DE RÁDIO (Para o modelo 120 V)

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, NMB-003 édictée par l’Industrie Canada.

International ENERGY STAR® Office Equipment Program

Como parceiro da ENERGY STAR®, a CANON ELECTRONICS INC. determinou que este equipamento que cumpre as orientações de eficiência energética do Programa ENERGY STAR®.
O International ENERGY STAR® Office Equipment Program é um programa internacional que promove a poupança de energia, através da utilização de computadores e outros equipamentos de escritório. O programa apoia o desenvolvimento e divulgação de produtos com funções que reduzem eficazmente o consumo de energia. Trata-se de um sistema aberto, no qual os empresários podem participar voluntariamente. Os produtos alvo são equipamentos de escritório, tais como computadores, monitores, impressoras, faxes, fotocopiadoras e digitalizadores. Os respetivos padrões e logótipos estão uniformizados em todos os países participantes.

Apenas União Europeia (e AEE).

Este símbolo indica que o produto não deve ser colocado no lixo doméstico, de acordo com a Diretiva REEE (2002/96/CE) e a legislação nacional. Este produto deverá ser colocado num ponto de recolha designado, por exemplo, num local próprio autorizado quando adquirir um produto semelhante novo ou num local de recolha autorizado para reciclar resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (EEE). O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente perigosas normalmente associadas aos equipamentos elétricos e eletrónicos. Simultaneamente, a sua cooperação no tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização eficaz dos recursos naturais. Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado, contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Para mais informações sobre a devolução e reciclagem de produtos REEE, visite o Web site www.canon-europe.com/environment. (AEE: Noruega, Islândia e Liechtenstein)

Für EMVG

Dieses Produkt ist zum Gebrauch im Wohnbereich, Geschäfts-und Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben vorgesehen.

Nomes de modelo

Os nomes seguintes podem ser fornecidos para os regulamentos de segurança em cada região de venda do Digitalizador de Documentos.
P-215: Modelo M111131

Marcas comerciais

- A Canon e o logótipo Canon são marcas comerciais registadas de Canon Inc. nos Estados Unidos e podem ser também marcas comerciais ou marcas comerciais registadas noutros países.
- imageFORMULA é uma marca registada da CANON ELECTRONICS INC.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint e SharePoint são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e noutros países.
- As capturas de ecrã dos produtos da Microsoft são reproduzidos com permissão da Microsoft Corporation.
- Macintosh e Mac OS são marcas comerciais registadas da Apple Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
- ENERGY STAR® é uma marca comercial registada da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
- ISIS é uma marca comercial registada de EMC Corporation nos Estados Unidos.
- Google e Google docs são marcas comerciais da Google Inc.
- Copyright © 1995-2011 Nuance Communications, Inc. Todos os direitos reservados. Nuance e PaperPort são marcas comerciais e/ou marcas registadas da Nuance Communications, Inc. e/ou os seus afiliados nos Estados Unidos e/ou noutros países.
- Outros nomes de produtos e empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais dos respetivos proprietários. No entanto, os símbolos ™ e ® não são usados neste documento.

Copyright

Copyright 2011 da CANON ELECTRONICS INC. Todos os direitos reservados.
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer formato ou por qualquer meio, eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópia ou gravação, ou através de qualquer sistema de obtenção ou armazenamento de informações, sem a autorização prévia por escrito da CANON ELECTRONICS INC.

Renúncias

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CANON ELECTRONICS INC. NÃO DÁ QUAISQUER GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE A ESTE MATERIAL, EXCEPTO COMO AQUI ESPECIFICADO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, EXPLORAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM OBJECTIVO ESPECÍFICO DE UTILIZAÇÃO OU NÃO CONTRAFACÇÃO. CANON ELECTRONICS INC. NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS DE QUALQUER NATUREZA NEM POR PERDAS OU DESPESAS RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DESTE MATERIAL.

CANON ELECTRONICS INC. NÃO É RESPONSÁVEL PELO ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS COM ESTE PRODUTO, NEM COM O ARMAZENAMENTO E TRATAMENTO DOS DADOS DE IMAGEM DIGITALIZADOS RESULTANTES.
CASO PRETENDA ELIMINAR OS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, O CLIENTE É RESPONSÁVEL POR INSPECCIONAR AS IMAGENS DIGITALIZADAS E VERIFICAR QUE OS DADOS ESTÃO INTACTOS.
A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA CANON ELECTRONICS INC. AO ABRIGO DESTA GARANTIA É LIMITADA AO PREÇO DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO COBERTO PELA GARANTIA.

Manual de Configuração

Leia primeiro.

PASSO 1 Verificar os Acessórios

Se algum dos itens listados abaixo estiverem danificados ou em falta, contacte o seu agente local autorizado da Canon ou o representante de serviço.



Digitalizador



Cabo USB
USB 3.0 Tipo A/USB 2.0 Micro B
(Comprimento: 1,8 m)



Cabo USB de alimentação

Manual de Referência

Disco de configuração
(DVD-ROM)

Documento de Garantia
(apenas E.U.A. e Canadá)

- Os itens incluídos neste manual estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Deve guardar a embalagem da máquina e os materiais de acondicionamento para armazenar ou transportar a máquina.
- O formato da ficha de energia varia conforme o país e região.

Cabo USB

O cabo USB fornecido está concebido especificamente para este digitalizador. Não o utilize com outro produto.
Se ligar este digitalizador a um computador usando um cabo USB que não seja o fornecido, não é garantido o funcionamento adequado. Utilize sempre o cabo fornecido.

Conteúdo do disco de configuração

Instale o seguinte software necessário para utilizar o digitalizador a partir do disco de configuração fornecido.

- **CaptureOnTouch**
  Este é um utilitário de digitalização dedicado para este produto.
- **Controlador do digitalizador**
  Este é o controlador para este digitalizador.

Software de terceiros fornecido

O software seguinte está incluído no Disco de configuração fornecido.

- **Presto! BizCard**
  Software de gestão de cartões de visita, da NewSoft Technology Corp. Para Mac OS X, execute o utilitário de instalação (BizCard/BCRInstaller) a partir do Disco de configuração.
  * Presto! BizCard é uma marca comercial registada da NewSoft Technology Corp.
- **PaperPort® (só para Windows)**
  Aplicação de gestão de ficheiros de Nuance Communications Inc. que facilita o armazenamento, a organização e recuperação de documentos digitais.
  – Para obter suporte sobre este produto, necessita de atualizar para uma versão Profissional. Para detalhes sobre a atualização, visite o seguinte URL: http://www.nuance.com/partneroffer/canon
- **Presto! PageManager (só para Mac OS X)**
  Software de gestão de fotos e documentos, da NewSoft Technology Corp. Para instalar o software execute o seguinte utilitário de instalação (Pagemanager/PM8Installer) a partir do Disco de configuração.
- **Evernote**
  Software multi-plataforma para preenchimento de documentos, da Evernote Corp.
  – Os ficheiros necessários para instalar este software têm de ser descarregados da Internet. Para informação detalhada consulte página 7 (Windows) ou página 11 (Mac OS X).
  – Para obter mais informação sobre este software, visite o seguinte URL: http://www.evernote.com/about/intl/en/

IMPORTANTE

Quando digitalizar com software de terceiros, use o controlador deste digitalizador para configurar as opções de digitalização. Para mais informações sobre como abrir o controlador do digitalizador, consulte os manuais fornecidos para cada aplicação.

Software Cloud Service

Para algum do software de terceiros fornecido, é necessária uma conta cloud service para utilizar algumas ou todas as suas funções.

Software	Cloud Service utilizado
Extensão Google docs para CaptureOnTouch	Google docs
Extensão Evernote para CaptureOnTouch (apenas Windows)	Evernote
Evernote	Evernote

Ser-lhe-á pedido que concorde com os termos do serviço quando obtiver uma conta. Para mais informações, veja o sítio web do seu fornecedor do cloud service.
A instalação simples do software acima mencionado não requer uma conta.

PASSO 2 Instalar o software

Requisitos do sistema

Recomendam-se os seguintes requisitos do sistema para a utilização ótima deste digitalizador.

Computador

Processador:	Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ou mais rápido
Memória:	1 GB ou mais
Disco rígido:	3 GB ou mais de espaço disponível para a instalação de todo o software
Interface USB:	USB 2.0 de alta velocidade (também suporta alimentação USB 3.0 bus)
Monitor:	Resolução de 1024 x 768 (XGA) ou superior recomendado.
Unidade óptica:	Unidade capaz de ler DVDs

Sistema operativo

- Microsoft Windows XP Service Pack 3 ou posterior
- Microsoft Windows XP x64 Edition Service Pack 2 ou posterior
- Microsoft Windows Vista com Service Pack 2 ou posterior (edições de 32 bits e 64 bits)
- Microsoft Windows 7 com Service Pack 1 ou posterior (edições de 32 bits e 64 bits)
- Mac OS X 10.5.8, 10.6.8, 10.7

Outros requisitos

- Uma aplicação compatível com a norma ISIS (só para Windows) ou uma aplicação compatível com a norma TWAIN, que sejam compatíveis com os sistemas operativos descritos acima.
- .NET Framework 3.5 ou posterior (só para Windows)

IMPORTANTE

- Se não souber se o seu computador cumpre os requisitos para o sistema usado, contacte o local onde adquiriu o computador ou o fabricante do computador para obter mais informações.
- Se utilizar o digitalizador com o Windows, use o controlador USB 2.0 mais recente disponibilizado pela Microsoft. Para obter detalhes, consulte o agente local autorizado da Canon.
- Use a interface USB fornecido como standard com o seu computador. Contudo, a operação normal não é garantida com todos os interfaces USB, mesmo que sejam equipamento standard no computador. Para obter detalhes, consulte o agente local autorizado da Canon.
- As velocidades de digitalização são inferiores se a interface USB standard do seu computador for USB de velocidade máxima (igual a USB 1.1.)
- O cabo USB que utilizar deve ser o incluído originalmente com o digitalizador.
- Se a CPU, memória, placa de interface e outras especificações não cumprirem os requisitos de instalação, a velocidade de digitalização podem ser muito reduzidas e a transmissão pode demorar muito tempo.
- Mesmo que o computador cumpra as especificações recomendadas, a velocidade de digitalização pode variar dependendo das definições de digitalização especificadas.
- Os controladores do digitalizador fornecidos com o digitalizador não funcionam necessariamente com todas as aplicações compatíveis com ISIS (apenas para Windows) ou TWAIN. Para obter detalhes, contacte o fornecedor do seu software de aplicação.

Cuidados de utilização nos Sistemas operativos de 64 bit

- O controlador ISIS/TWAIN do digitalizador fornecido com este produto suporta apenas aplicações de digitalização de 32 bits.
- Mesmo com aplicações de 32 bit, não está garantido o funcionamento de todas as aplicações ISIS/TWAIN.
- A velocidade de digitalização pode variar dependendo das especificações do seu computador.

Precauções para utilização no sistema Mac OS X

Num computador Macintosh equipado com um CPU PowerPC, o controlador do digitalizador deste produto não pode ser usado com o Classic Environment (ambiente clássico).
O controlador não funcionará corretamente quando o Classic Environment estiver a funcionar; portanto, use o digitalizador quando o Classic Environment não estiver a funcionar.

Instalação no Windows

IMPORTANTE

- Instale o software antes de ligar o digitalizador ao computador.
- Inicie sessão no Windows como Administrador.
- Feche todas as outras aplicações antes de instalar o software.

1 Insira o Disco de configuração na unidade do computador.

O menu de configuração arranca automaticamente quando insere o disco na unidade. (Se o menu não arrancar, execute o ficheiro setup.exe no disco.)

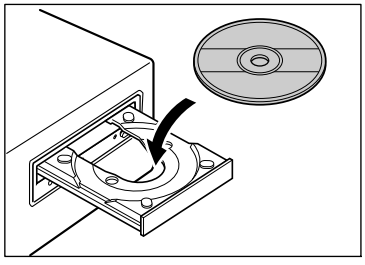

Para Windows 7/Vista

Se aparecer a caixa de diálogo [User Account Control] [Controlo de conta de utilizador] durante o procedimento, clique em [Yes] [Sim].

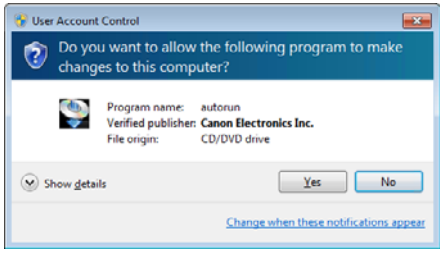
User Account Control
Do you want to allow the following program to make changes to this computer?
Program name: autorun
Verified publisher: Canon Electronics Inc.
File origin: CD/DVD drive
Show details
Yes
No
Change when these notifications appear

2 Clique em [Typical Installation] [Instalação Típica].

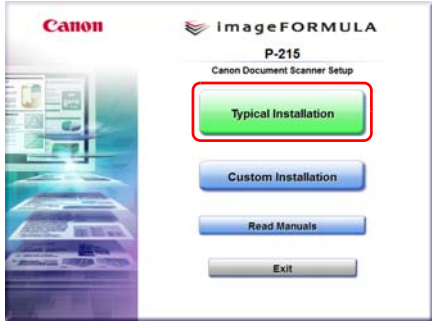

Acerca da instalação de software de terceiros

Se selecionar [Custom Installation] [Instalação personalizada], pode escolher aplicações de terceiros fabricantes para instalação.

Dica

- Se selecionar Evernote, o seu navegador na internet abre-se e aparece uma página web para descarregar o software durante a instalação. Descarregue e instale o software seguindo as instruções apresentadas na página web. Para instalar o Evernote precisa de uma ligação à Internet.
- Se pretende reinstalar apenas software específico que tenha desinstalado anteriormente, selecione [Custom Installation] [Instalação personalizada] e especifique o software.

3 Clique em [Install] [Instalar].

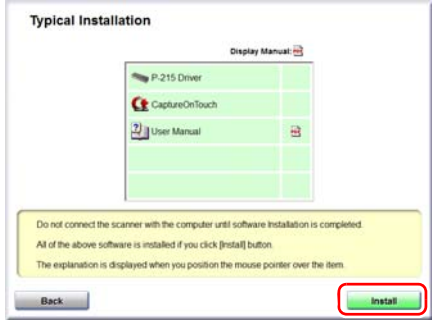
Typical Installation
Display Manual:
P-215 Driver
CaptureOnTouch
User Manual
Do not connect the scanner with the computer until software installation is completed.
All of the above software is installed if you click [Install] button.
The explanation is displayed when you position the mouse pointer over the item.
Back
Install

4 Clique em [Next] [Seguinte].

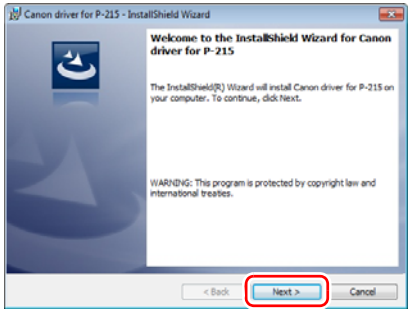
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Canon driver for P-215
The InstallShield(R) Wizard will install Canon driver for P-215 on your computer. To continue, click Next.
WARNING: This program is protected by copyright law and international treaties.
< Back
Next >
Cancel

5 Leia o acordo de licenciamento e clique em [I accept the terms in the license agreement] [Aceito os termos do acordo de licenciamento] e depois em [Next] [Seguinte], se concordar.

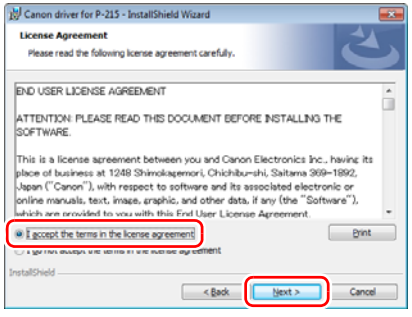
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Electronics Inc., having its place of business at 1248 Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, text, image, graphic, and other data, if any (the "Software"),
I accept the terms in the license agreement
Print
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

6 Clique em [Install] [Instalar].

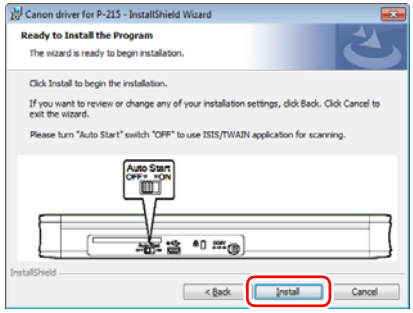
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
Ready to Install the Program
The wizard is ready to begin installation.
Click Install to begin the installation.
If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.
Please turn "Auto Start" switch "OFF" to use ISIS/TWAIN application for scanning.
Auto Start
InstallShield
< Back
Install
Cancel

7 Quando a instalação do controlador estiver concluída, clique em [Finish] [Concluir].

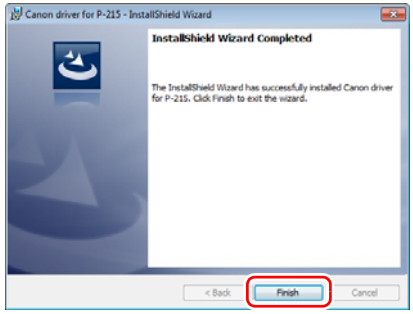
Canon driver for P-215 - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Completed
The InstallShield Wizard has successfully installed Canon driver for P-215. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

8 Clique em [Next] [Seguinte].

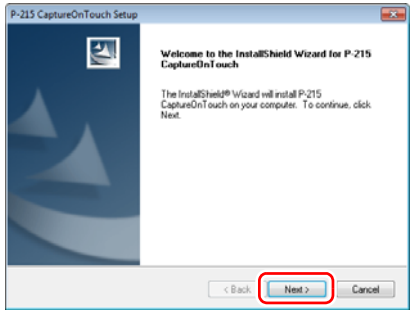
P-215 CaptureOnTouch Setup
Welcome to the InstallShield Wizard for P-215 CaptureOnTouch
The InstallShield® Wizard will install P-215 CaptureOnTouch on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

9 Leia o acordo de licenciamento e clique em [Yes] [Sim] caso concorde.

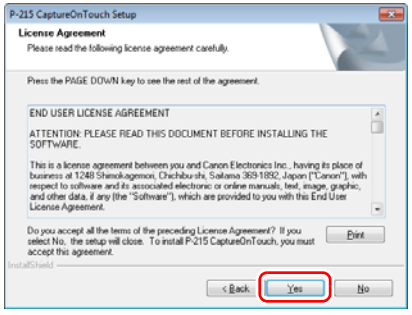
P-215 CaptureOnTouch Setup
License Agreement
Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
This is a license agreement between you and Canon Electronics Inc., having its place of business at 1248 Shimokagemori, Chichibu-shi, Saitama 369-1892, Japan ("Canon"), with respect to software and its associated electronic or online manuals, text, image, graphic, and other data, if any (the "Software"), which are provided to you with this End User License Agreement.
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you select No, the setup will close. To install P-215 CaptureOnTouch, you must accept this agreement.
Print
InstallShield
< Back
Yes
No

10 Clique em [Next] [Seguinte].

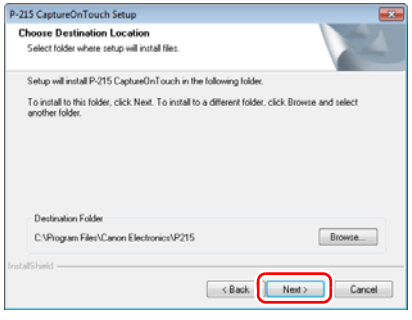
P-215 CaptureOnTouch Setup
Choose Destination Location
Select folder where setup will install files.
Setup will install P-215 CaptureOnTouch in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\Canon Electronics\P215
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

11 Especifique se deseja instalar a extensão para Evernote, Microsoft SharePoint e Google docs e depois clique em [Next] [Seguinte].

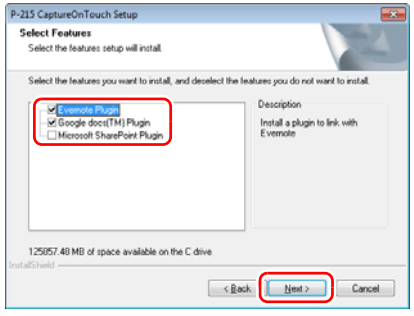
P-215 CaptureOnTouch Setup
Select Features
Select the features setup will install.
Select the features you want to install, and deselect the features you do not want to install.
Evernote Plugin
Google docs(TM) Plugin
Microsoft SharePoint Plugin
Description
Install a plugin to link with Evernote
125857.48 MB of space available on the C drive
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

12 Quando a instalação do CaptureOnTouch estiver concluída, clique em [Finish] [Concluir].

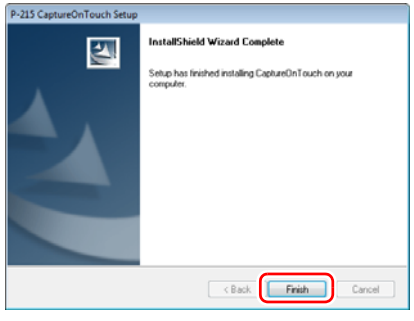

13 **Selecione o idioma que deseja utilizar e clique em [Next] [Seguinte].**

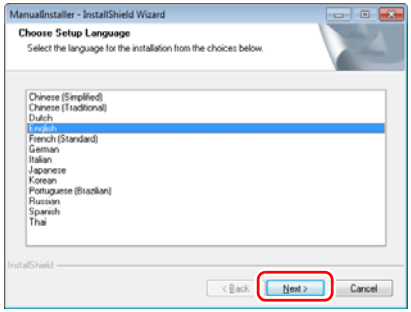

14 **Clique em [Next] [Seguinte].**

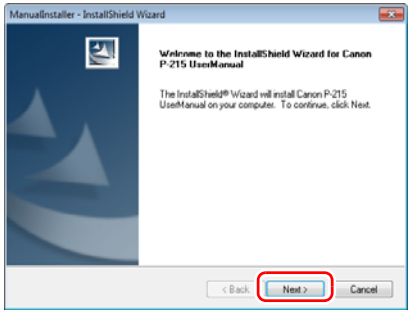
ManualInstaller - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Canon P-215 UserManual
The InstallShield® Wizard will install Canon P-215 UserManual on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

15 **Quando a instalação do Manual do Utilizador estiver concluída, clique em [Finish] [Concluir].**

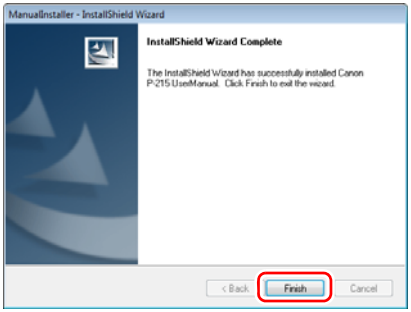
ManualInstaller - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard Complete
The InstallShield Wizard has successfully installed Canon P-215 UserManual. Click Finish to exit the wizard.
< Back
Finish
Cancel

16 **Clique em [Exit] [Sair] para concluir a instalação do software.**

Instalação no Mac OS X

IMPORTANTE

- Instale o software antes de ligar o digitalizador ao computador.
- Feche todas as outras aplicações antes de instalar o software.

1 **Insira o Disco de configuração na unidade de disco do computador.**

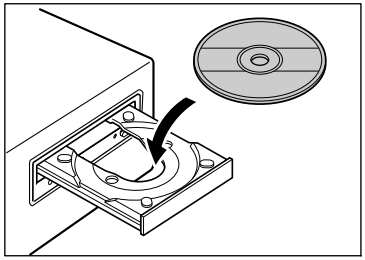

2 **Clique em [P-215 Installer] [Instalador P-215].**

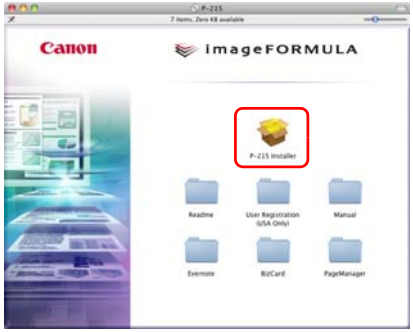

Acerca da instalação de software de terceiros

Se abrir a pasta que contém o software, em vez de selecionar o [P-215 Installer] [Instalador P-215], pode escolher aplicações de terceiros fabricantes para instalação.

Dica

- Se selecionar Evernote, o seu navegador na internet abre-se e aparece uma página web para descarregar o software durante a instalação. Descarregue e instale o software seguindo as instruções apresentadas na página web. Para instalar o Evernote precisa de uma ligação à Internet.

3 **Clique em [Continue] [Continuar].**

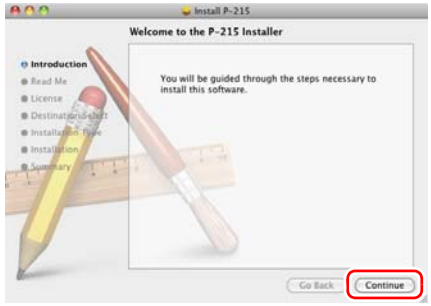

4 **Clique em [Continue] [Continuar].**

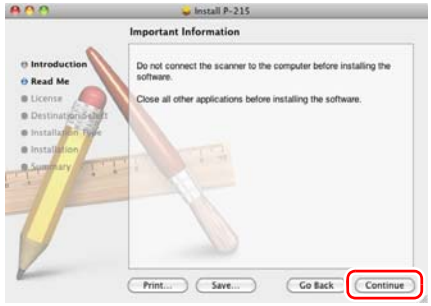

5 **Leia o acordo de licenciamento e clique em [Continue] [Continuar] para o aceitar.**

Install P-215
Software License Agreement
English
Introduction
Read Me
License
END USER LICENSE AGREEMENT
ATTENTION: PLEASE READ THIS DOCUMENT BEFORE INSTALLING THE SOFTWARE.
BY INSTALLING THE SOFTWARE YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS AGREEMENT, PROMPTLY CLOSE THE INSTALLATION PROGRAM. THE SOFTWARE WILL NOT BE INSTALLED AND YOU WILL HAVE NO RIGHT TO USE IT. You agree to use the Software only in accordance with the terms and conditions set forth below.
Print...
Save...
Go Back
Continue

6 Clique em [Agree] [Aceitar].

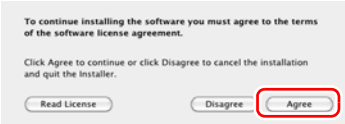
To continue installing the software you must agree to the terms of the software license agreement.
Click Agree to continue or click Disagree to cancel the installation and quit the Installer.
Read License
Disagree
Agree

7 Clique em [Install] [Instalar].

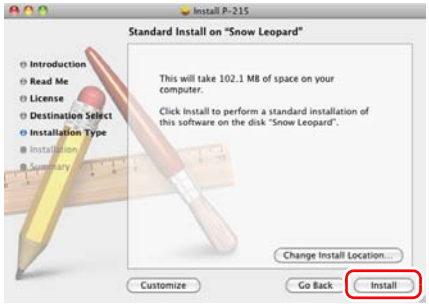

8 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe com direitos de administrador e clique em [OK].

9 Quando a instalação estiver concluída, clique em [Close] [Fechar].

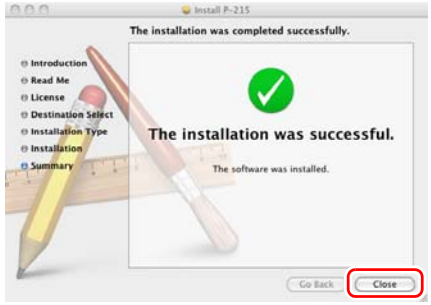

PASSO 3 Ligar a um computador

Ligar o Digitalizador ao Computador

Desligue o interruptor Auto Start na traseira do digitalizador e use o cabo USB fornecido para ligar o digitalizador ao computador.

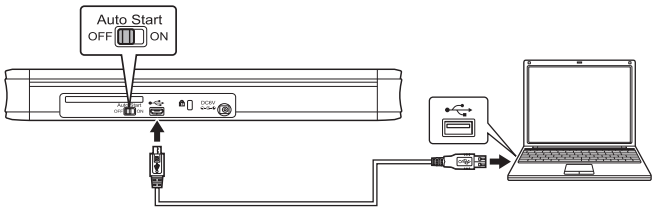

IMPORTANTE

- Tenha cuidado para não desligar o cabo USB enquanto estão a ser transferidos dados entre o digitalizador e o computador durante a digitalização.
- O conector USB ao qual o digitalizador é ligado no seu computador tem de ser capaz de fornecer 500 mA de corrente.
- Não ligue o digitalizador ao computador antes de instalar o software.

Dica

Quando ligado a uma porta USB que suporte USB 3.0, o digitalizador opera com uma corrente de 900 mA bus e é capaz de executar digitalização a alta velocidade. Utilizar o cabo de alimentação nesses casos não irá aumentar a velocidade de digitalização. Embora este digitalizador suporte alimentação USB 3.0 bus, os valores de transferência de dados continuam a ser de velocidades de USB 2.0.

Utilizar um Concentrador USB

O digitalizador não pode ser usado se estiver ligado ao computador através de um concentrador USB energizado por barramento. Pode ser usado um concentrador USB com alimentação própria, mas não se garante o funcionamento.

Interruptor Auto Start

Existe um interruptor Auto Start na traseira do digitalizador para definir se pretende utilizar o digitalizador como dispositivo de armazenamento.

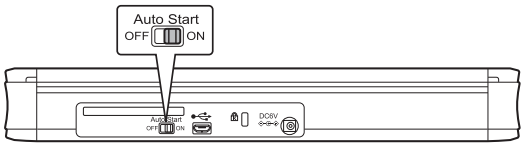

Dependendo da posição do interruptor Auto Start, o digitalizador funciona da forma indicada abaixo.

Posição do interruptor	Funcionamento do digitalizador
ON	O digitalizador é reconhecido como dispositivo de armazenamento pelo computador. Iniciar o CaptureOnTouch Lite pré-instalado no digitalizador permite digitalizar num computador sem o controlador do digitalizador instalado. (Contudo, não pode armazenar as imagens digitalizadas ou quaisquer outros dados no digitalizador.)
OFF	O digitalizador é reconhecido como dispositivo de digitalização pelo computador. É possível ligar o digitalizador a um computador com o controlador do digitalizador instalado e digitalizar usando uma aplicação, tal como o CaptureOnTouch fornecido.

IMPORTANTE

- Coloque o interruptor Auto Start em ON ou OFF antes de ligar o digitalizador a um computador. Se for colocado em ON ou OFF depois do digitalizador ser ligado a um computador, o digitalizador pode não funcionar corretamente.
- Ao utilizar o digitalizador com o interruptor Auto Start colocado em ON, o computador tem de ser iniciado antes de ligar o digitalizador ao computador. Se o digitalizador for ligado a um computador que não tenha sido iniciado e a bandeja de alimentação do digitalizador tiver sido aberta para ligar o digitalizador, o computador pode não conseguir arrancar.

PASSO 4 Ligar

1 **Eleve ligeiramente a bandeja de alimentação enquanto prime a alavanca de abertura da bandeja de alimentação.**

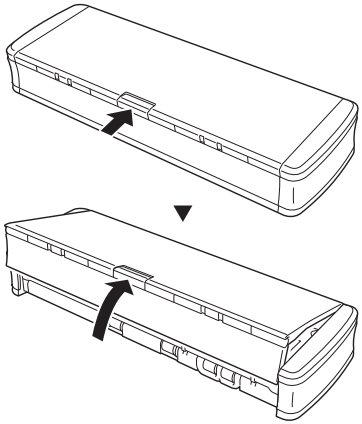

2 **Expanda o painel frontal da bandeja de alimentação antes de abrir toda a bandeja de alimentação.**
O digitalizador é ligado e o botão Start acende.

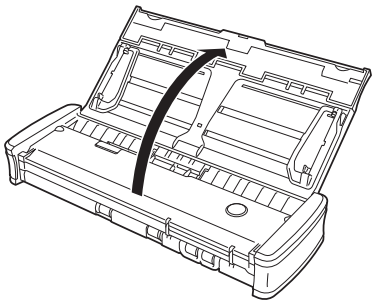

Dica

No Windows, aparece uma mensagem de balão, como a apresentada abaixo, na barra de tarefas. Se esperar um pouco, terminará o reconhecimento automático do digitalizador e este ficará pronto a ser usado.

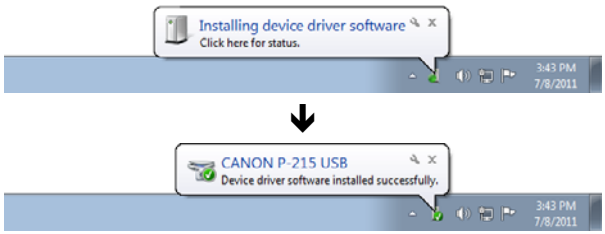

Se o digitalizador estiver ligado corretamente ao computador, o ícone (CaptureOnTouch) aparece na barra de tarefas (ou na barra do menu), da seguinte forma.

Barra de tarefas do Windows

Barra de menu do Mac OS X

Se o ícone da barra de tarefas aparecer como ( ), o digitalizador não está ligado corretamente ao computador. Verifique o estado do interruptor e o cabo USB.

Isto completa a configuração.

Introdução

Obrigado por adquirir o Digitalizador de Documentos Canon imageFORMULA P-215.
Leia cuidadosamente os seguintes manuais e familiarize-se com as funções do digitalizador antes do uso, para garantir que compreende bem as funções e tira o maior proveito das capacidades do digitalizador. Depois de ler os manuais, guarde-os num local seguro para consulta futura.

Manuais do digitalizador

A documentação deste digitalizador é composta pelos seguintes manuais.

- **Manual de Referência**
  Este manual descreve o funcionamento do digitalizador usando o software integrado do digitalizador, CaptureOnTouch Lite. Leia-o quando utilizar o digitalizador sem o controlador do digitalizador e outro software integrado instalado.
- **Manual do Utilizador (este manual)**
  Este manual contém explicações completas sobre o funcionamento do digitalizador. Este manual está armazenado no disco de instalação fornecido, como manual eletrónico em PDF.

Dica

Se estiver a usar Windows, o Manual do Utilizador estará registado no seguinte local no menu inicial depois de instalar o software do disco de instalação.

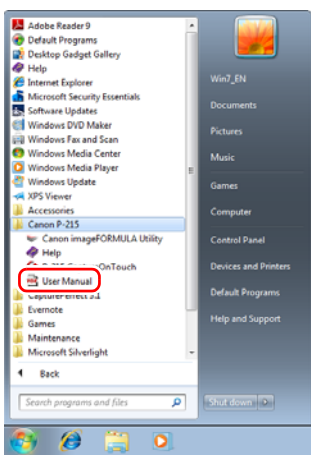

Símbolos utilizados neste manual

Os símbolos seguintes são utilizados neste manual para explicar procedimentos, restrições, precauções de manuseamento e as instruções que devem ser seguidas para segurança do utilizador.

AVISO

Indica uma advertência relativa a operações que podem originar a morte ou ferimentos pessoais, se não forem executadas corretamente. Para uma utilização segura do digitalizador, tenha sempre em consideração estes avisos.

ATENÇÃO

Indica uma chamada de atenção relativa a operações que podem originar ferimentos pessoais ou danos de bens, se não forem executadas corretamente. Para uma utilização segura do digitalizador, tenha sempre em consideração estes avisos.

IMPORTANTE

Indica restrições e requisitos operacionais. Leia atentamente estes pontos para operar corretamente o digitalizador e evitar danos no mesmo.

Dica

Indica o esclarecimento de uma operação ou contém explicações adicionais sobre um procedimento. Recomenda-se vivamente a leitura destas notas.

Índice

Manual de Configuração 4
Introdução 15
Símbolos utilizados neste manual 15

Antes de utilizar o digitalizador 18
Instruções de segurança importantes 18
Local de instalação 18
Adaptador CA (vendido separadamente) 18
Mover o digitalizador 18
Manuseamento 19
Eliminação 20
Ao enviar o digitalizador para reparação 20
Características do Digitalizador 21
Nomes e funções das peças 23
Alimentação 25
Ligar 25
Desligar 26
Utilizar uma fonte de alimentação auxiliar 27

Funcionamento básico 28
Documentos 28
Como colocar os documentos 30
Colocar cartões 31
Definir o Modo de Documento Longo 32

Digitalizar em Windows 34
Digitalizar com CaptureOnTouch Lite (Windows) 34
Procedimento de digitalização 34
Definições do Digitalizador 37
Definições Ambientais 42
Sair de CaptureOnTouch Lite 42
Digitalizar com CaptureOnTouch (Windows) 43
O que é o CaptureOnTouch? 43
Iniciar e encerrar o CaptureOnTouch 44
Scan First (Digitalizar primeiro) 45
Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização) 47
Digitalizar com o botão Start (Iniciar) 50
Definições do Digitalizador 50
Definir o método de saída 53
Definições Ambientais 55
Definir o controlador do digitalizador (Windows) 58
Configuração e funções do controlador do digitalizador 58
Definir as condições básicas de digitalização 60
Painel de digitalização 68
Definições para software de terceiros 68

Digitalizar no Mac OS X 70
Digitalizar com CaptureOnTouch Lite (Mac OS X) 70
Procedimento de digitalização 70
Definições do Digitalizador 73
Definições Ambientais 77
Sair de CaptureOnTouch Lite 78
Digitalizar com CaptureOnTouch (Mac OS X) 79
O que é o CaptureOnTouch? 79
Iniciar e sair do CaptureOnTouch 79
Scan First (Digitalizar primeiro) 80
Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização) 82
Digitalizar com o botão Start (Iniciar) 85
Definições do Digitalizador 86
Definir o método de saída 89
Definições Ambientais 90
Definir o controlador do digitalizador (Mac OS X) 92
Configuração do Controlador do Digitalizador 92
Definir as condições básicas de digitalização 93
Painel de digitalização 100

Manutenção 101
Manutenção diária 101
Limpar o Exterior do Digitalizador 101
Limpar o Interior do Digitalizador 101
Limpar o vidro de digitalização e os rolos 101
Substituir peças consumíveis 103

Resolução de problemas 108
Problemas comuns e soluções 108
Resolução de problemas de software 111
Sugestões úteis 112
Resolver um encravamento de papel 114

Desinstalar o software..... 116
Desinstalar no Windows..... 116
Desinstalar no Mac OS X..... 116

Anexo 117

Especificações..... 117
Peças de substituição 118
Dimensões 119
Índice remissivo..... 120

Instruções de segurança importantes

Para assegurar a operação segura deste digitalizador, certifique-se que lê os avisos e precauções de segurança descritos abaixo.

Local de instalação

O desempenho deste digitalizador é afetado pelo ambiente em que é instalado. Certifique-se de que o local onde o digitalizador é instalado cumpre os seguintes requisitos ambientais.

- Proporcione espaço adequado em redor do digitalizador para a operação, manutenção e ventilação.

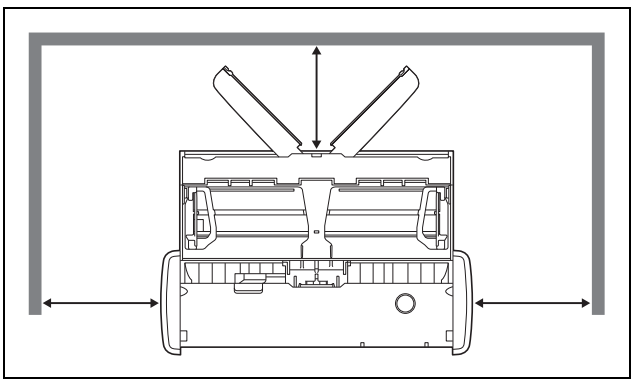

- Proporcione espaço adequado à frente do digitalizador, pois os documentos digitalizados são ejetados para a frente.
- Evite instalar a máquina sob a luz solar direta. Se tal for inevitável, use cortinas para colocar o digitalizador à sombra.
- Evite locais onde se acumula uma quantidade considerável de poeira.
- Evite locais quentes ou úmidos, tais como a vizinhança de um bebedouro de água, aquecedor de água ou umidificador. Evite locais onde seja libertado gás de amoníaco. Evite locais perto de materiais voláteis ou inflamáveis, tais como álcool ou diluente.
- Evite locais sujeitos a vibrações.
- Evite expor o digitalizador a alterações rápidas de temperatura. Se a sala onde está instalado o digitalizador estiver fria e for aquecida rapidamente, podem formar-se gotas de água (condensação) no interior do digitalizador. Isto pode resultar numa degradação notória da qualidade de digitalização. Recomendam-se as seguintes condições para obter uma qualidade de digitalização ótima:
  Temperatura ambiente: 10°C a 32,5°C (50°F a 90,5°F)
  Umidade: 25 a 80% HR
- Evite instalar o digitalizador perto de equipamento que gere campos magnéticos (por exemplo, altifalantes, televisões ou rádios).

Adaptador CA (vendido separadamente)

- Não use outro adaptador CA além do especificado (vendido separadamente) para este digitalizador. Não use o adaptador CA concebido para este digitalizador com outros produtos.
- Se deseja ativar a digitalização de alta velocidade com uma ligação USB 2.0 usando apenas um cabo USB, compre um adaptador CA (vendido separadamente).
- Se tiver questões relativamente à fonte de alimentação, contacte o revendedor autorizado local da Canon ou representante de serviço para obter mais informações.

Mover o digitalizador

- Quando desloca o digitalizador, pegue-lhe sempre com as duas mãos para evitar que caia.
- Certifique-se de que desliga os cabos USB e adaptadores CA (vendido separadamente) ao mover o digitalizador. Se o digitalizador for transportado com estes itens ligados, as fichas e conectores podem ser danificadas ou fazer com que o digitalizador caia causando ferimentos pessoais ou danos ao digitalizador.

Manuseamento

AVISO

Note as precauções seguintes sempre que utilizar o digitalizador. Se não o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico.

- Nunca coloque álcool, benzeno, diluente ou outras substâncias inflamáveis perto do digitalizador.
- Não corte, danifique nem modifique o cabo USB ou o cabo USB de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo e não puxe nem dobre excessivamente o cabo.
- Nunca ligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação com as mãos molhadas.
- Não dê nós nem enrole o cabo USB ou o cabo USB de alimentação, pois tal pode resultar em incêndios ou choques elétricos. Ao ligar o cabo, certifique-se de que a tomada de corrente está bem inserida no conector de alimentação.
- Use apenas o cabo USB ou o cabo USB de alimentação fornecido com o digitalizador.
- Não tente desmontar o digitalizador ou modificá-lo de qualquer forma, pois tal é perigoso e pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não utilize produtos em spray de aerosol perto do digitalizador.
- Ao limpar o digitalizador, desligue o digitalizador e desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação.
- Limpe o digitalizador utilizando um pano ligeiramente molhado que tenha sido bem escorrido. Não utilize álcool, benzina, diluente ou qualquer outra substância inflamável.
- Se o digitalizador fizer ruídos estranhos ou deitar fumo, calor ou cheiros estranhos, ou se o digitalizador não funcionar ou ocorrerem outros eventos anormais ao utilizar o digitalizador, desligue imediatamente o digitalizador e desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação. Em seguida, contacte o agente local autorizado da Canon ou o representante de serviço para obter mais informações.
- Não deixe cair o digitalizador, nem o sujeite a impactos ou choques fortes. Se o digitalizador for danificado, feche imediatamente a bandeja de alimentação, desligue o digitalizador e desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação. Em seguida, contacte o agente local autorizado da Canon ou o representante de serviço para obter mais informações.
- Antes de mover o digitalizador, certifique-se de que fecha a bandeja de alimentação, desligue o digitalizador e desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação.

ATENÇÃO

- Não instale o digitalizador numa superfície instável, inclinada ou sujeita a excesso de vibrações. Tal pode levar a que o digitalizador caia, resultando em ferimentos pessoais ou danos no digitalizador.
- Nunca coloque pequenos objetos, como agrafos, clipes ou joias no digitalizador. Estes itens podem cair para dentro do digitalizador e causar um incêndio ou choque elétrico. Se tais objetos caírem dentro do digitalizador, feche imediatamente a bandeja de alimentação, desligue o digitalizador e desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação. Em seguida, contacte o agente local autorizado da Canon ou o representante de serviço para reparar a unidade.
- Não coloque o digitalizador num local úmido ou poeirento. Se o fizer pode provocar um incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque objetos em cima do digitalizador. Tais objetos podem cair, causando ferimentos pessoais.
- Ao desligar o cabo USB, segure com firmeza pelo conector. Não puxe diretamente pelo cabo USB, pois pode danificar ou expor os fios internos do cabo, o que pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Deixe espaço suficiente em redor do cabo USB ou do cabo USB de alimentação para que este possa ser desligado com facilidade. Se forem colocados objetos à volta do cabo USB ou do cabo USB de alimentação, poderá não conseguir desligá-lo numa situação de emergência.
- Não deixe entornar água ou substâncias inflamáveis (álcool, benzeno, diluente, etc.) para dentro do digitalizador, pois tal pode resultar num incêndio ou choque elétrico.
- Se não usar o digitalizador durante um período de tempo prolongado, tal como durante feriados consecutivos, desligue o cabo USB ou o cabo USB de alimentação por motivos de segurança.
- Não use roupas largas ou joias que possam ficar presas no digitalizador enquanto o está a usar. Isso pode causar ferimentos pessoais. Tenha muito cuidado com gravatas e cabelos compridos. Se alguma coisa ficar presa no digitalizador, desligue imediatamente a corrente para parar o digitalizador.
- Tenha cuidado ao colocar papel no digitalizador e ao remover papel encravado. É possível cortar a mão nos rebordos de uma folha de papel.

Eliminação

Quando eliminar este digitalizador, certifique-se que cumpre as orientações e leis locais ou consulte o fornecedor que lhe vendou o digitalizador.

Ao enviar o digitalizador para reparação

Se for solicitada uma reparação, o digitalizador necessita de ser enviado para o endereço especificado. Ao enviar o digitalizador, utilize a embalagem em que veio. Fixe bem o digitalizador com o material de embalagem ao colocá-lo na embalagem.

Características do Digitalizador

O digitalizador tem as seguintes características.

- **Tamanho compacto**
  O digitalizador tem um tamanho compacto de 285 mm (L) × 40 mm (A) × 95 mm (P) (11,22" (L) × 1,57" (A) × 3,74" (P)) quando as bandejas de alimentação e ejeção de documentos estão fechadas.
- **Alimentação elétrica por bus USB**
  Ao suportar alimentação USB 3.0 bus, o digitalizador é capaz de digitalizar a uma velocidade de 15 páginas a preto e branco (escala de cinzentos) por minuto e 10 páginas a cores de 24-bits por minuto usando alimentação bus através de um só cabo USB (é assumida uma digitalização simples de 200-dpi em ambos os exemplos). Quando utilizar uma interface de USB 2.0, a digitalização de alta velocidade ainda está disponível através da utilização adicional do cabo USB de fonte de alimentação ou de um adaptador CA (vendido separadamente).
- **Função Auto Start**
  O software CaptureOnTouch Lite que vem pré-instalado no digitalizador pode ser iniciado colocando o interruptor Auto Start no painel traseiro em ON. Se for ligado um computador ao digitalizador é possível digitalizar mesmo que o controlador não esteja instalado.
- **Ligar/Desligar automaticamente**
  Esta característica liga e desliga automaticamente quando a bandeja de alimentação é aberta ou fechada.
- **Equipado com alimentador**
  É possível carregar até 20 páginas de um documento que são então alimentadas continuamente, uma de cada vez.
- **Entrada dedicada de cartão**
  O digitalizador inclui uma ranhura dedicada para digitalizar cartões de plástico.
- **CaptureOnTouch**
  Se o software integrado CaptureOnTouch for instalado, é possível digitalizar com diversos métodos de digitalização, desde uma digitalização normal a uma digitalização que envolva diversos passos e que é efetuada registando uma tarefa.
- **Suporte de cor e escala de cinzentos**
  O digitalizador é capaz de digitalizar um documento em cor de 24 bits ou numa escala de cinzentos com 256 níveis.
- **Digitalização de Frente e Verso**
  O digitalizador suporta a digitalização só de frente e de frente e verso. Utilizando a função de ignorar as páginas em branco permite digitalizar sem se preocupar com digitalizar um lado ou ambos os lados de um documento, porque as imagens digitalizadas de páginas em branco não são guardadas.
- **Deteção de cor automática**
  O digitalizador deteta se o documento digitalizado é a cores, a escala de cinzentos ou a preto e branco e guarda a imagem no modo respetivo.
- **Modo totalmente automático**
  É fornecido um Modo automático completo no CaptureOnTouch Lite, CaptureOnTouch e no controlador do digitalizador para permitir digitalizar automaticamente sob determinadas condições. As condições de digitalização como modo de cor e tamanho de página são automaticamente estabelecidas baseando-se no documento a ser digitalizado.
- **Deteção automática de resolução**
  Quando ativada no CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite ou nas definições do controlador do digitalizador, esta função deteta o conteúdo dos documentos e determina a resolução da digitalização automaticamente.
- **Deteção automática do tamanho do documento**
  Esta característica permite a deteção automática do tamanho da página de um documento digitalizado. O espaço em volta das margens dos documentos pode ser omitido durante a digitalização, mesmo para documentos com tamanhos não standard.
- **Desvio**
  Mesmo que um documentos esteja torto quando é alimentado no digitalizador, a imagem digitalizada pode ser endireitada.
- **Modo de realçar texto**
  Advanced Text Enhancement II (melhoria de texto avançada II) é fornecida para melhorar a legibilidade ao digitalizar documentos em que o fundo é uniforme e tanto o texto como o fundo são claros.
  * Esta funcionalidade pode não funcionar eficazmente para alguns documentos.

- **Ignorar Cor**
  Esta funcionalidade permite ignorar cores específicas quando digitaliza um documento.
- **Pré-digitalizar**
  Esta funcionalidade permite digitalizar apenas a primeira página de um documento, confirmar a imagem digitalizada e ajustar a luminosidade e contraste e, em seguida, digitalizar as páginas seguintes do documento.
- **Digitalizar primeiro**
  Se utilizar a função Digitalizar Primeiro, ao premir o botão Iniciar no digitalizador o CaptureOnTouch Lite ou o CaptureOnTouch é iniciado automaticamente o documento na bandeja de alimentação é digitalizado.
- **Deteção automática do documento no alimentador**
  Existe uma função de início automático para detetar quando é colocado um documento no alimentador e, em seguida, iniciar a digitalização automaticamente.

IMPORTANTE

Dependendo do software integrado que estiver a utilizar, podem não estar disponíveis todas as funcionalidades acima referidas.

Nomes e funções das peças

Vista frontal

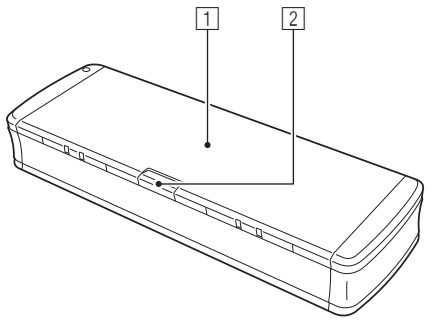

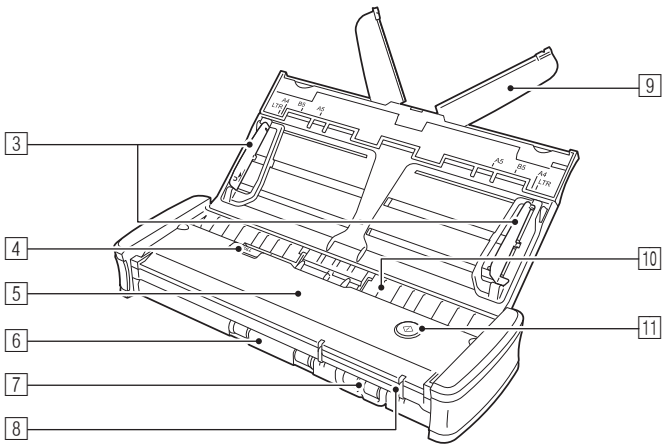

1 Tabuleiro de Alimentação de Documentos
Esta bandeja serve para alimentar documentos. Abra-a para digitalizar documentos.

2 Alavanca de Abertura da Bandeja de Alimentação
Prima esta alavanca para soltar a bandeja de alimentação do documento quando abrir a bandeja.

3 Guias de documentos
Estas guias garantem que os documentos são alimentados direitos (uma do lado esquerdo e outra do lado direito). Levante as guias ao carregar um documento e alinhe-as com os dois lados do documento a digitalizar.

4 Alavanca de abertura da tampa do alimentador
Puxe esta alavanca para abrir a tampa do alimentador ao limpar o digitalizador.

5 Tampa do alimentador
Abra-a ao limpar o digitalizador.

6 Saída de ejeção
Esta saída serve para ejetar os documentos depois de concluída a digitalização.

7 Entrada de cartão
Insira aqui os cartões de plástico.

8 Guias do cartão
Estas guias garantem que os cartões inseridos na entrada de cartão são alimentados a direito.

9 Placa de extensão de alimentação
Abra esta placa para suportar o documento ao carregar um documento comprido.

10 Entrada de alimentação
Insira o documento a ser digitalizado.

11 Botão Start (Iniciar)

Prima este botão quando pretender começar a digitalizar o documento carregado na bandeja de alimentação.
Quando o digitalizador está ligado, este botão acende-se e indica o estado do digitalizador conforme indicado abaixo.

Estado do botão Start (Iniciar)	Significado
Aceso	O digitalizador está ligado.
Piscar	• O papel está encravado. • Foi detetada uma alimentação dupla e o digitalizador parou. • A unidade de cima está aberta. • Ocorreu outro erro do digitalizador.

IMPORTANTE

O botão Start pode piscar lentamente quando o cabo USB é ligado e a bandeja de alimentação é aberta. Se tal ocorrer, espere que o indicador pare de piscar e fique aceso continuamente antes de utilizar o digitalizador.

Vista posterior

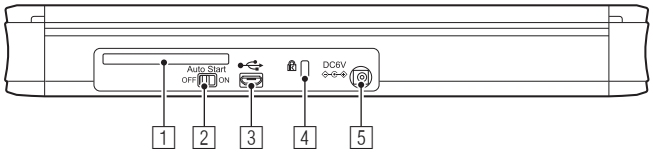

1 Entrada traseira de cartão

Quando um cartão de plástico é alimentado, uma parte do cartão sobressai aí momentaneamente.

2 Interruptor Auto Start

Use este interruptor para mudar o modo de funcionamento do digitalizador.

3 Conector USB

Ligue o cabo USB fornecido ao digitalizador (ou um que suporte USB 2.0 de Alta Velocidade).

4 Ranhura Kensington

Ligue um cadeado para impedir o roubo.

5 Conector de alimentação

Ligue o cabo USB de alimentação fornecido ou um adaptador CA vendido separadamente.

Dica

Este digitalizador não tem interruptor de corrente. Para mais detalhes, ver pág. 25.

Alimentação

O digitalizador foi concebido para se ligar quando a bandeja de alimentação é aberta ou fechada. Para desligar o digitalizador, proceda da forma descrita abaixo.

Ligar

1 **Eleve ligeiramente a bandeja de alimentação enquanto prime a alavanca de abertura da bandeja de alimentação.**

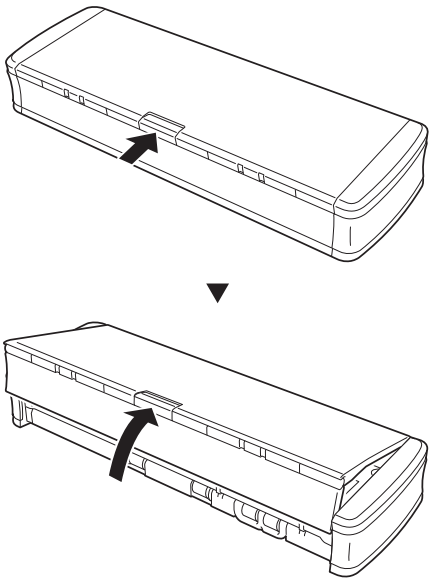

2 **Expanda o painel frontal da bandeja de alimentação antes de abrir toda a bandeja de alimentação.**
O digitalizador é ligado e o botão Start acende.

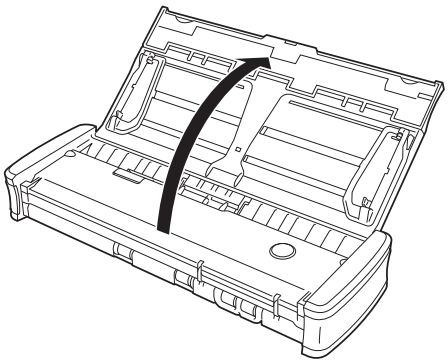

IMPORTANTE

O botão Start pode piscar lentamente quando o cabo USB é ligado e a bandeja de alimentação é aberta. Se tal ocorrer, espere que o indicador pare de piscar e fique aceso continuamente antes de utilizar o digitalizador.

Desligar

1 **Se as placas de extensão de alimentação e as guias de documentos estiverem elevadas, baixe-as.**

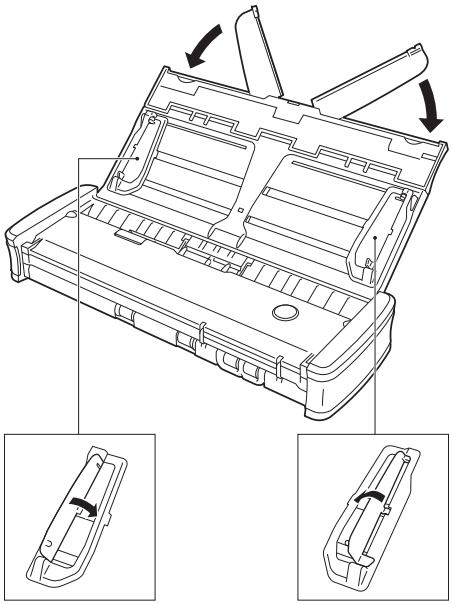

IMPORTANTE

Não feche a bandeja de alimentação enquanto as guias dos documentos estiverem abertas. Isto pode danificar o digitalizador e causar avarias.

2 **Feche a bandeja de alimentação.**

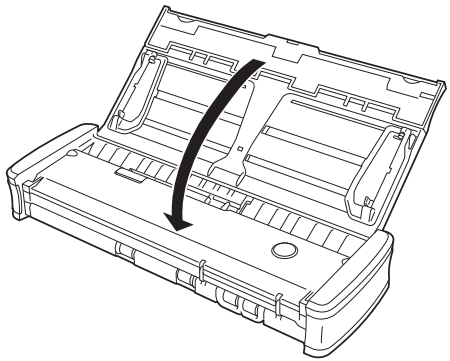

O digitalizador desliga-se.

3 **Empurre a secção (tampa frontal) na frente da bandeja de alimentação para a fechar.**

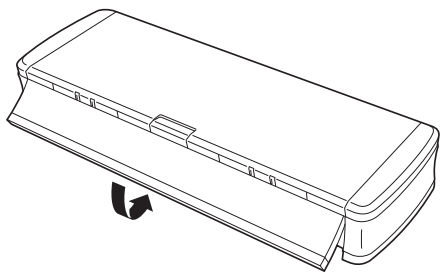

IMPORTANTE

- Quando não utilizar o digitalizador, feche a Bandeja de Alimentação de Documentos do digitalizador ou desligue o cabo USB.
- Ao transportar o digitalizador, certifique-se de que primeiro fecha a tampa frontal. Se não o fizer, a bandeja de alimentação pode abrir e causar avarias no digitalizador.

Utilizar uma fonte de alimentação auxiliar

Como este digitalizador é alimentado por barramento, a digitalização pode ser efetuada com um único cabo USB. Contudo, a digitalização pode ser efetuada a uma velocidade mais elevada se usar o cabo USB de alimentação ou um adaptador CA (vendido separadamente). Ligue o cabo USB de alimentação ou o adaptador CA (vendido separadamente) ao conector de corrente na traseira do digitalizador.

Cabo USB de alimentação

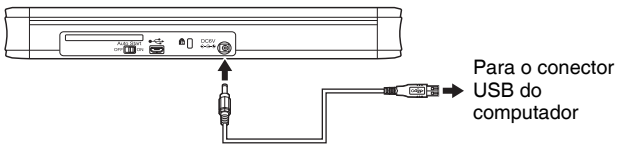

Adaptador CA (vendido separadamente)

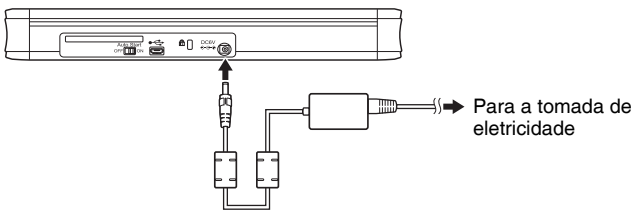

Dica

Quando ligado a uma porta USB que suporte USB 3.0, o digitalizador opera com uma corrente de 900 mA bus e é capaz de executar digitalização a alta velocidade. Utilizar o cabo de alimentação nesses casos não irá aumentar a velocidade de digitalização. Embora este digitalizador suporte alimentação USB 3.0 bus, os valores de transferência de dados continuam a ser de velocidades de USB 2.0.

Documentos

O digitalizador pode digitalizar documentos com tamanhos desde cartões de visita até A4/LTR. Os tamanhos de documento que este digitalizador pode digitalizar são apresentados abaixo.

Tipo de documento	Largura	Comprimento	Espessura (densidade)	Espessura
Papel normal	50,8 a 216 mm (2 a 8,5")	70 a 356 mm (2,756 a 14") 1)	52 a 128 g/m^2 (14 a 34 lb bond)	0,06 a 0,15 mm (0,0024 a 0,0059")
Cartão postal	88,9 a 108 mm (3,5 a 4,25")	127 a 152,4 mm (5 a 6")	128 a 225 g/m^2 (34 a 60 lb bond)	0,15 a 0,3 mm (0,0059 a 0,0118")
Cartão de visita	49 a 55 mm (1,93 a 2,17")	85 a 91 mm (3,35 a 3,58")	128 a 225 g/m^2 (34 a 60 lb bond)	0,15 a 0,3 mm (0,0059 a 0,0118")
Outro cartão 2) 3)	86 mm (3,39")	54 mm (2,13")	—	0,76 mm (0,03") ou menos 4)

1) Até 1.000 mm (39,4") no modo de Documento longo
2) Quando utiliza a ranhura de cartão
3) Cartões de plástico
4) Até 1,4 mm (0,055") para cartões com relevo

IMPORTANTE

Os documentos a serem digitalizados têm de cumprir determinados critérios. Leia com atenção os seguintes itens.

- Ao digitalizar vários documentos de tamanhos diferentes ao mesmo tempo, coloque os documentos de modo a que cubram toda a largura dos rolos de alimentação, alinhando os centros e extremidades principais dos documentos.

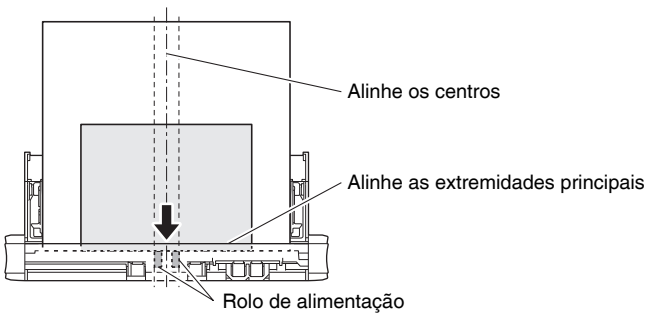

- Recomenda-se que os documentos que excedam o tamanho de 356 mm (14") sejam alimentados uma folha de cada vez.
- Digitalizar documentos antes de a tinta secar pode provocar problemas com o digitalizador. Certifique-se sempre que a tinta num documento está seca antes de o digitalizar.
- Digitalizar documentos escritos a lápis ou material similar pode sujar os rolos e o vidro de digitalização, o que pode causar manchas na imagem digitalizada e transferir sujidade para os documentos seguintes. Limpe sempre as partes internas do digitalizador depois de digitalizar esse tipo de documentos.
- Quando digitaliza um documento frente e verso impresso em papel fino, a imagem no verso de cada página pode aparecer. Nesse caso, ajuste a intensidade da digitalização no software de aplicação antes de digitalizar o documento.
- Recomenda-se que os documentos finos sejam alimentados uma folha de cada vez.

- Digitalizar os seguintes documentos pode provocar encravamentos de papel ou avarias. Para digitalizar esses documentos, utilize uma copiadora para fotocopiar o documento e digitalize depois a fotocópia.

Existem rugas ou vincos

O papel está encaracolado

O papel tem rasgões

Existem clipes ou agrafos

Papel químico

A superfície é revestida

Documento extremamente fino, tal como papel fino semi-transparente

Documentos com partículas de pó de papel em excesso

Como colocar os documentos

1 **Abra a bandeja de alimentação para ligar o digitalizador.** **(Ver pág. 25)**

2 **Levante as guias dos documentos e as placas de extensão de alimentação.**

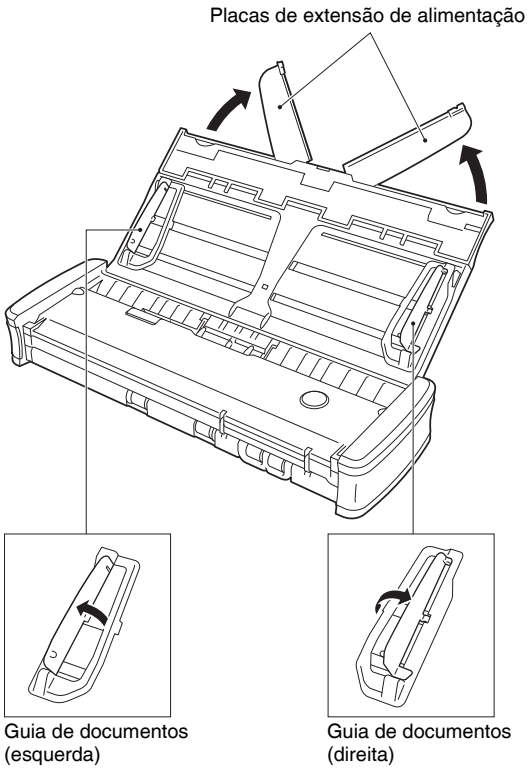

3 **Carregue o documento.**

- Antes de carregar o documento, separe bem as páginas.

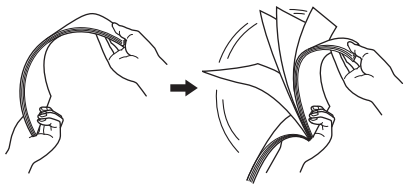

- Carregue o documento na entrada de alimentação do digitalizador com o lado de digitalização do documento voltado para baixo e o topo do documento a apontar para baixo.
- Alinhe as guias do documento com ambas as margens do documento carregado.
- Carregue o documento por baixo dos separadores das guias de documento.
- Podem ser carregadas até 20 páginas de papel normal ao mesmo tempo. Certifique-se de que o documento não excede as marcas de limite de carregamento (▼) nas guias dos documentos.

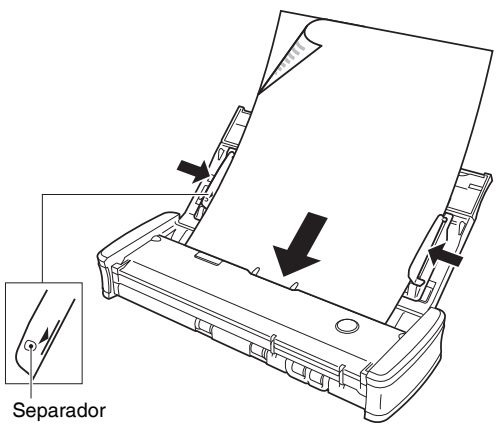

IMPORTANTE

- Ao carregar um documento com várias páginas, coloque as páginas do documento com as margens ligeiramente inclinadas.

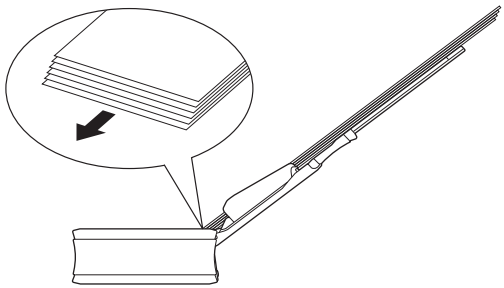

- Se o documento estiver encurvado, endireite-o antes de o carregar.
- O documento digitalizado é ejetado pela frente. Não coloque objetos à frente do digitalizador.

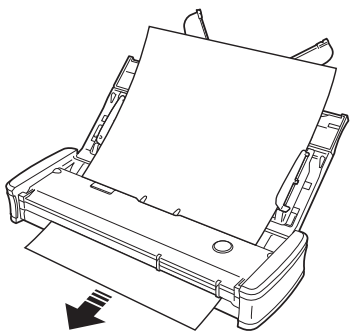

- Se ocorrer a dupla alimentação, reduza o número de páginas que carrega no digitalizador de cada vez.
- Dependendo da qualidade do papel, pode ouvir ruídos estranhos ao digitalizar alguns documentos, mas isso não indica uma avaria.

Colocar cartões

Use a ranhura de cartão quando digitaliza cartões de plástico. Utilize o procedimento seguinte para digitalizar cartões um a um.

1 **Abra a bandeja de alimentação de documentos.** **(Ver pág. 30)**

2 **Vire o rosto do cartão para cima e insira o cartão a direito na ranhura de cartão.**

Quando a extremidade do cartão tocar na ranhura, os rolos irão mexer-se automaticamente. O rolo irá parar quando apanhar a extremidade do cartão, permitindo-lhe soltar o cartão e começar a digitalização a partir de uma aplicação.

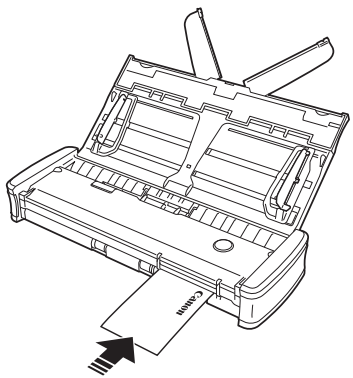

O cartão irá ser introduzido quando começar a digitalizar com um programa de aplicação. Depois do cartão ter sido completamente introduzido, os rolos irão rolar na direção oposta e a digitalização do cartão irá ter início. O cartão digitalizado será ejetado a partir da ranhura de cartão frontal.

ATENÇÃO

- A ranhura de cartão está desativada quando os documentos forem colocados na bandeja de alimentação. Quando pretender inserir um cartão na ranhura de cartão, remova os documentos existentes na bandeja de alimentação.

- Durante a digitalização, uma parte do cartão irá sobressair da ranhura traseira de cartão na parte de trás do digitalizador. Mantenha a área em frente à ranhura traseira de cartão livre de objetos.
- Os cartões com relevo podem não ser digitalizados corretamente, dependendo do tipo de relevo.

Definir o Modo de Documento Longo

O comprimento dos documentos que podem ser digitalizados com o digitalizador é normalmente 356 mm (14"), mas também pode digitalizar documentos com o máximo de 1.000 mm (39,4") de comprimento, configurando o digitalizador para o modo de Documento Longo.

IMPORTANTE

Ao selecionar o modo de Documento Longo e definir [Page Size] [Tamanho da Página] no ecrã de definições do controlador do digitalizador para auto-detection (deteção automática), podem ser digitalizados documentos de até 1.000 mm (39,4") de comprimento. Tenha em consideração os pontos seguintes quando utiliza o modo Long Document (Documento longo).

- Quando digitalizar documentos longos feche as placas de extensão de alimentação.
- Ao digitalizar no modo de Documento Longo, se o documento for colocado no digitalizador numa posição desviada, pode ir contra os lados da área de alimentação e ficar danificado. Tenha cuidado quando coloca o documento para que não fique inclinado.
- Ao digitalizar com o modo de Documento Longo, a deteção de papel encravado pode reagir lentamente, causando danos ao documento. Tenha cuidado para evitar encravamentos de papel.
- Ao digitalizar documentos longos, certifique-se de que digitaliza os documentos um de cada vez.
- Quando digitalizar documentos de grandes dimensões com o modo de documento longo, a digitalização pode ser mais lenta. Também podem ocorrer erros devido à falta de memória e à digitalização estarem desativadas.

No Windows

1 **Inicie o Windows e inicie sessão como utilizador com privilégios de administrador.**

2 **Clique no botão [Start] [Iniciar], e clique depois em [All Programs] [Todos os programas] - [Canon P-215] e [Canon imageFORMULA Utility]. [Utilitário Canon imageFORMULA].**

O utilitário imageFORMULA é iniciado.

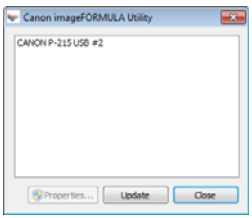

3 **Clique em [CANON P-215 USB] e depois em [Properties] [Propriedades].**

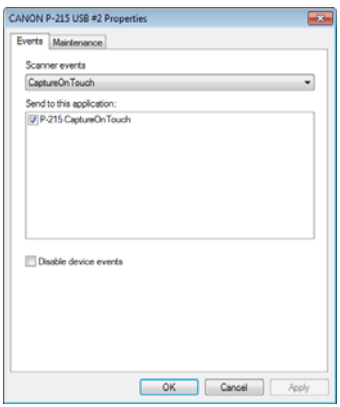

4 **Clique no separador [Maintenance] [Manutenção] e depois selecione um modo de documento longo.**
Selecione [Long Document mode (1,000 mm)] [Modo de documento longo (1.000 mm)].

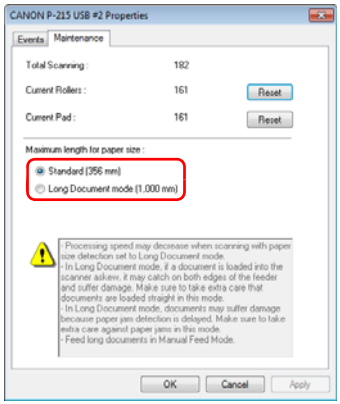
CANON P-215 USB #2 Properties
Events
Maintenance
Total Scanning :
182
Current Rollers :
161
Reset
Current Pad :
161
Reset
Maximum length for paper size :
Standard (356 mm)
Long Document mode (1,000 mm)
- Processing speed may decrease when scanning with paper size detection set to Long Document mode.
- In Long Document mode, if a document is loaded into the scanner askew, it may catch on both edges of the feeder and suffer damage. Make sure to take extra care that documents are loaded straight in this mode.
- In Long Document mode, documents may suffer damage because paper jam detection is delayed. Make sure to take extra care against paper jams in this mode.
- Feed long documents in Manual Feed Mode.
OK
Cancel
Apply

5 **Clique em [OK].**

Definir o procedimento em Mac OS X

1 **O CaptureOnTouch inicia-se.**

2 **Clique em [Scan First] [Digitalizar primeiro].**

3 **Clique em [OFF] [Não] de [Scan in Full Auto mode] [Digitalizar em modo automático completo].**

4 **Clique no botão [Scanner Setting] [Definição do Digitalizador].**

5 **Clique em [ON] de [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas].**

6 **Clique em .**
Isto fará abrir a caixa de diálogo de definições avançada do digitalizador.

7 **Clique em para ver a caixa de diálogo [Scanner Information] [Informação do digitalizador].**
Aparece a caixa de diálogo [Scanner Information] [Informações sobre o digitalizador].

8 **Clique em [Maintenance] [Manutenção].**
Aparece a caixa de diálogo [Maintenance] [Manutenção].

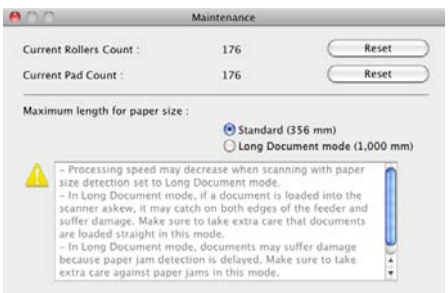
Maintenance
Current Rollers Count :
176
Reset
Current Pad Count :
176
Reset
Maximum length for paper size :
Standard (356 mm)
Long Document mode (1,000 mm)
- Processing speed may decrease when scanning with paper size detection set to Long Document mode.
- In Long Document mode, if a document is loaded into the scanner askew, it may catch on both edges of the feeder and suffer damage. Make sure to take extra care that documents are loaded straight in this mode.
- In Long Document mode, documents may suffer damage because paper jam detection is delayed. Make sure to take extra care against paper jams in this mode.

9 **Selecione [Long Document mode (1,000 mm)] [Modo de documento longo (1.000 mm)].**

10 **Clique em para fechar a caixa de diálogo.**

Digitalizar com CaptureOnTouch Lite (Windows)

O CaptureOnTouch Lite é uma aplicação de digitalização que vem pré-instalada no digitalizador. Pode ser usada num computador que não tenha o controlador do digitalizador instalado.

É possível seguir as instruções no ecrã para digitalizar um documento e guardar as imagens digitalizadas em qualquer formato de ficheiro.

Procedimento de digitalização

1 **Coloque o interruptor Auto Start no painel traseiro do digitalizador para ON e, em seguida, ligue o digitalizador ao computador.**

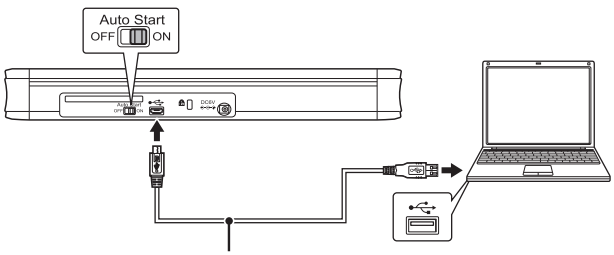

Se necessário, ligue o cabo USB de alimentação ou o adaptador CA (vendido separadamente).

2 **Abra a bandeja de alimentação, ligue o digitalizador e, em seguida, carregue o documento.**

Para mais detalhes, ver “Como colocar os documentos” na pág. 30.

Ao abrir a bandeja de alimentação, o botão Start no digitalizador acende-se e é apresentado o ecrã de reprodução automática.

IMPORTANTE

Se está a utilizar o Windows XP e colocar o interruptor Auto Start em ON antes de ligar o digitalizador ao computador, é apresentada uma mensagem a solicitar que reinicie o computador quando ligar o digitalizador. É possível continuar a utilizar o digitalizador normalmente mesmo que clique em [No] [Não] e não reinicie o computador.

3 **Clique em [Open folder to view files] [Abrir pasta para ver ficheiros].**

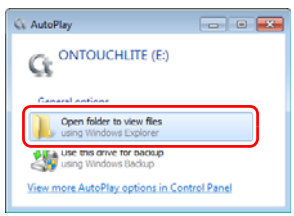

A pasta [ONTOUCHLITE] abre.

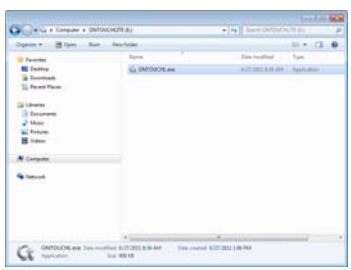

4 Faça duplo clique em [ONTOUCHL.exe].

O CaptureOnTouch Lite é iniciado e é apresentado o ecrã principal.

IMPORTANTE

Não feche a bandeja de alimentação antes do ecrã principal do CaptureOnTouch Lite aparecer.

Dica

- O ecrã de reprodução automática pode não ser apresentado em alguns ambientes operativos. Nesses casos, abra a unidade [ONTOUCHLITE] no Explorador do Windows, por exemplo, e inicie a aplicação diretamente fazendo duplo-clique em ONTOUCHL.exe.
  Dependendo do sistema operativo, o nome da unidade pode não ser [ONTOUCHLITE]. Abra a unidade em que está localizado o ficheiro ONTOUCHL.exe e inicie a aplicação diretamente.
- Dependendo do seu sistema operativo, o [CaptureOnTouch Lite] pode aparecer no ecrã de reprodução automática. Nesses casos, faça duplo clique em [CaptureOnTouch Lite] para iniciar o CaptureOnTouch Lite.

5 Definir o método de digitalização.

① Especifique se pretende ativar a digitalização contínua. Quando pré-visualiza a imagem digitalizada, ou divide um documento grande em partes, selecione [ON] para permitir a digitalização contínua.

② Especifique se pretender digitalizar o documento em modo totalmente automático. Quando pretende especificar condições de digitalização arbitrárias, selecione [OFF] e configure as definições do digitalizador. (Ver pág. 37)

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode ser desativada. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação e volte a tentar digitalizar utilizando diferentes definições de digitalização.

6 Clique no botão [Start] [Iniciar].

A digitalização do documento é iniciada.
Quando a digitalização de todo o documento tiver sido concluída, é apresentado o ecrã de definições de saída.

Dica

Se um documento for digitalizado quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON], o ecrã de digitalização contínua (ver pág. 40) aparece quando a digitalização do documento terminar.

Se carregar o documento seguinte e clicar em [Scan] [Digitalizar], a digitalização do documento carregado é iniciada.
Quando a digitalização de todos os documentos tiver sido concluída, clique em [Next step] [Próximo passo].

7 Configure as definições relacionadas com o processamento de imagens após digitalização e depois processe as imagens digitalizadas.

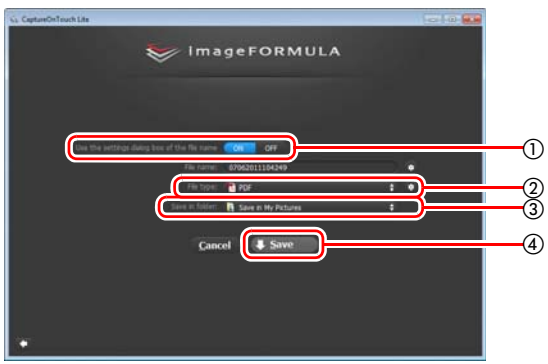

① Especifique o nome de ficheiro das imagens digitalizadas. Se [Use the settings dialog box of the file name] [Usar a caixa de diálogo das definições de nome do ficheiro] estiver definida como [OFF] [Desligada], insira o nome do ficheiro diretamente no campo do nome de ficheiro. Se definir [Use the settings dialog box of the file name] [Usar a caixa de diálogo das definições de nome do ficheiro] como [ON] [Ligada] e depois clicar em ⚙, pode especificar um formato para criar nomes de ficheiro.

② Selecionar o formato de ficheiro. Se selecionar um formato de ficheiro que não seja BMP, pode clicar em ⚙ para configurar definições avançadas.

PDF

Em [Multi-pdf settings] [Definições Multi-pdf], especifique se as imagens digitalizadas devem ser guardadas como um ficheiro com várias páginas ([Save all pages as one file]) ([Guardar todas as páginas como um ficheiro]) ou ficheiros de páginas únicas ([Create a file for each specified number of pages]) ([Criar um ficheiro para cada número de páginas especificadas]).
Em [Compression mode] [Modo de compressão], especifique o modo de compressão ([Standard] [Padrão] ou [High Compression] [Compressão Elevada]) para o ficheiro PDF. Pode clicar em ⚙ para mostrar uma caixa de diálogo para especificar a taxa de compressão.

TIFF

Em [Multi-tiff settings] [Definições Multi-tiff], especifique se as imagens digitalizadas devem ser guardadas como um ficheiro com várias páginas ([Save all pages as one file]) ([Guardar todas as páginas como um ficheiro]) ou ficheiros de páginas únicas ([Create a file for each specified number of pages]) ([Criar um ficheiro para cada número de páginas especificadas]).

JPEG

É possível especificar a taxa de compressão das imagens JPEG.

PPTX

Pode especificar se deseja adicionar ou não informação OCR às imagens digitalizadas.

③ Especifique a localização de armazenamento para as imagens digitalizadas.

④ Produzir as imagens digitalizadas

Quando a saída estiver terminada, é apresentado o ecrã de conclusão. Digitalizar Primeiro está concluído.

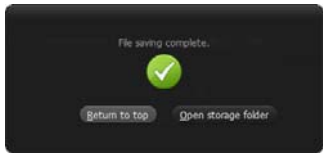

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início] volta ao ecrã principal de Digitalizar Primeiro.
- Se clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento], é aberta a pasta em que as imagens digitalizadas foram guardadas.

Definições do Digitalizador

Por predefinição, o CaptureOnTouch Lite digitaliza com condições de digitalização que combinam com o documento, pois está ativado o modo automático completo de digitalização.
Se deseja especificar, por exemplo, o modo de digitalização e tamanho do documento, pode configurar as condições de digitalização desejadas nas definições do digitalizador.
Para configurar as definições do digitalizador clique em [OFF] [Desligar] para [Scans in the full auto mode] [Digitalizações em modo automático completo] no topo do ecrã e depois clique em [Scanner setting] [Definição do digitalizador].

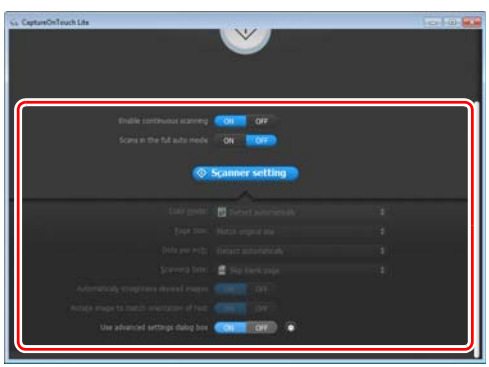

Itens Básicos de definição

As definições do digitalizador incluem os itens básicos que são configurados em [Scanner setting] [Definições do digitalizador] e os itens de definições que são configurados na caixa de diálogo das definições avançadas. As definições na caixa de diálogo das definições avançadas aplicam-se a definições além dos itens básicos. As definições na caixa de diálogo das definições do controlador são aplicadas para quaisquer outras definições.

Color mode (Modo de cor)

Selecione um dos modos seguintes para digitalizar documentos.

Detetar automaticamente	Determina automaticamente o modo de cor com base no conteúdo e digitalizações do documento, respetivamente.
24-bit Color (Cor de 24 bits)	Digitaliza o documento a cores.
Grayscale (Escala de cinzentos)	Digitaliza o documento a escala de cinzentos.
Black and White (Preto e Branco)	Digitaliza o documento a preto e branco (binário).

Page Size (Tamanho de página)

Especifique o tamanho da página do documento.
Se especificar [Match original size] [Corresponder ao tamanho original], o tamanho da página do documento digitalizado é detetado e as imagens são guardadas de acordo com o tamanho detetado.

Pontos por polegada

Especifique a resolução de digitalização.
Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo do documento digitalizado.

Lado de digitalização

Especifique se deve digitalizar apenas um lado do documento ou ambos os lados.
Se for especificado [Skip blank page] [Ignorar página em branco] qualquer página em branco detetada dentro do documento é ignorada durante a digitalização.

Endireita automaticamente imagens desviadas

Quando um documento é digitalizado desviado, as imagens digitalizadas desviadas são detetadas e depois endireitadas.

Rode a imagem para corresponder à orientação do texto

A orientação do texto nas imagens digitalizadas é detetada e as imagens são rodadas para que o texto fique orientado corretamente.

Utilizar a caixa de diálogo das definições avançadas

Se selecionar [ON] [Ligar] e clicar em , pode configurar as definições do digitalizador para além dos itens de definição básicos. Para obter informações mais detalhadas, visite a seguinte secção “Definições avançadas”.

Dica

A caixa de diálogo das definições do controlador inclui itens de definições que são iguais aos itens básicos em [Scanner setting] [Definições do digitalizador], mas a configuração para cada um é armazenada separadamente. As definições utilizadas durante a digitalização são diferentes dependendo da definição da caixa de diálogo [Use advanced settings] [Utilizar definições avançadas].

Definições de [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas]	Itens básicos	Além dos itens básicos
OFF	Definições de [Scanner setting] [Definições do digitalizador]	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.
ON	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.	

Definições avançadas

Pode configurar condições de digitalização e operações do digitalizador em detalhe na caixa de diálogo de definições avançadas.

Separador [Basic] [Básico]

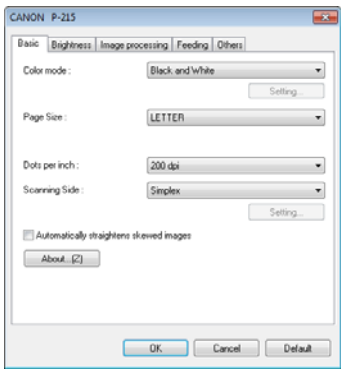

Configura as condições básicas de digitalização.

Separador [Brightness] [Luminosidade]

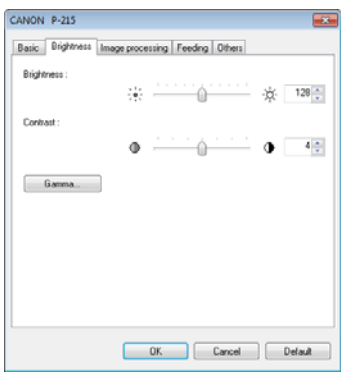

Configura a luminosidade e o contraste das imagens digitalizadas.

Separador [Image processing] [Processamento de imagem]

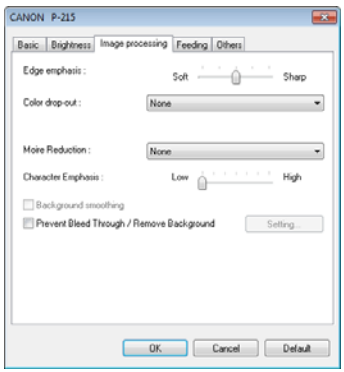

Configura as definições relacionadas com o processamento das imagens digitalizadas.

Separador [Feeding] [Alimentação]

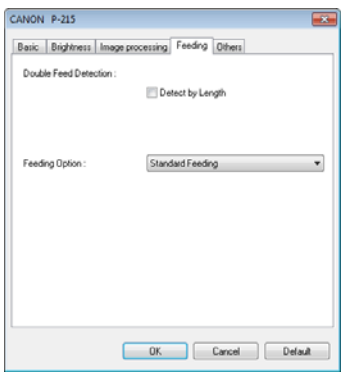

Configura o método de alimentação para documentos.

Separador [Others] [Outros]

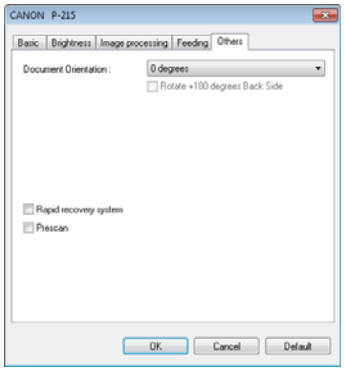

Configura as definições para digitalização especializada e processamento de imagem.

Funcionamento no ecrã de digitalização contínua

Quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON] no ecrã de digitalização, o ecrã de digitalização contínua aparece quando todas as páginas do documento colocado tiverem passado pelo alimentador. Pode confirmar as imagens digitalizadas e depois continuar a digitalizar.

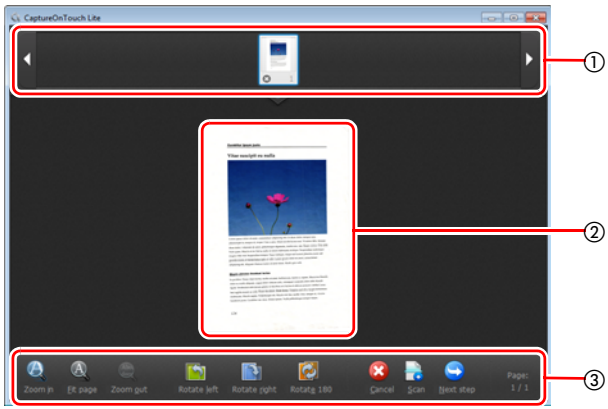

① **Área de visualização de miniaturas**
Apresenta as miniaturas das imagens do documento digitalizado. São possíveis as seguintes operações.
Clique numa miniatura de imagem para ver uma pré-visualização dessa imagem digitalizada na área de pré-visualização.
Arraste as miniaturas das imagens para alterar as posições das páginas.
Clique numa miniatura de uma imagem para apagar a imagem digitalizada para essa página.

② **Área de pré-visualização**
Apresenta a pré-visualização das imagens do documento digitalizado.

③ **Controlos de pré-visualização**
Controle a pré-visualização das imagens e cancele ou continue a digitalização com os seguintes botões.

Ferra-mentas	(Nome)	Descrição
	Zoom in (Mais zoom)	Aumenta a imagem pré-visualizada.
	Fit page (Ajustar à página)	Aumenta ou reduz a imagem pré-visualizada para se adequar ao tamanho da janela atual.
	Zoom out (Menos zoom)	Reduz a imagem pré-visualizada.
	Rotate left (Rodar para a esquerda)	Roda a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
	Rotate right (Rodar para a direita)	Roda a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
	Rotate 180 (Rodar 180)	Roda a imagem 180 graus.
	Cancel (Cancelar)	Cancela a operação de digitalização da imagem e regressa ao ecrã principal.
	Scan (Digitalizar)	Inicia a digitalização do próximo documento.
	Next Step (Passo Seguinte)	Avança para o próximo passo no processo de digitalização.
	Page Number / Total Number of Pages (Número da página / Número total de páginas)	Apresenta a página atual e o número total de páginas.

Ícones da Barra de Tarefas

Depois de iniciar, o CaptureOnTouch Lite irá residir na barra de tarefas. O ícone irá aparecer na área de notificação da barra de tarefas durante este período.

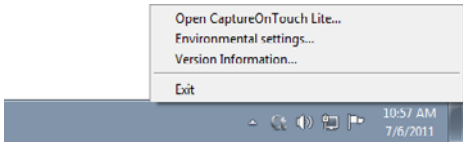

Pode clicar no ícone e realizar o seguinte no menu que aparece.

[Open CaptureOnTouch Lite] [Abrir o CaptureOnTouch Lite]
Se tiver fechado a janela do CaptureOnTouch LIte, pode clicar aqui para voltar a abrir a janela.

[Environmental settings] [Definições Ambientais]
Apresentar a caixa de diálogo [Environmental settings] [Definições ambientais]. Para mais detalhes, ver “Definições Ambientais” na pág. 42.

[Version information] [Informação de versão]
Ver informação de versão do CaptureOnTouch Lite.

[Exit] [Sair]
Sair do CaptureOnTouch Lite. O CaptureOnTouch irá deixar de residir no sistema e o ícone da barra de tarefas irá desaparecer.

Definições Ambientais

Na caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais] pode configurar as definições relacionadas com as operações do CaptureOnTouch Lite e realizar manutenção do digitalizador.

Separador [Maintenance] [Manutenção]

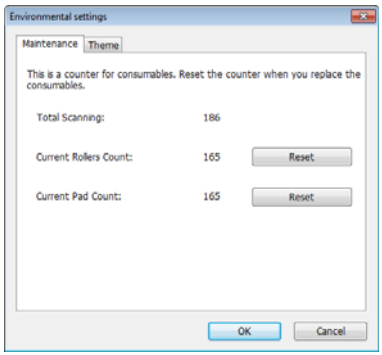

Ver o número total de páginas digitalizadas com o digitalizador e ver os contadores para o rolo e almofada de separação. Quando substituir o rolo e a almofada de separação, pode reiniciar aqui os contadores.

Separador [Theme] [Tema]

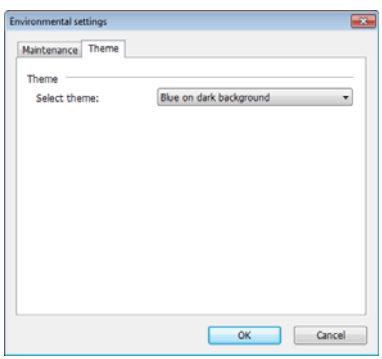

Alterar o esquema de cor da janela do CaptureOnTouch Lite.

Sair de CaptureOnTouch Lite

Utilize o seguinte procedimento para sair do CaptureOnTouch Lite.

1 **Clique no ícone na barra de tarefas e clique em [Exit] [Sair] no menu apresentado.**

O CaptureOnTouch Lite é fechado.

2 **Feche a bandeja de alimentação.**

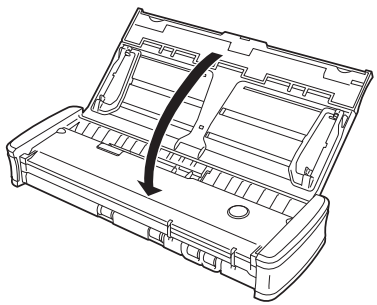

O digitalizador desliga-se.

3 **Desligue o cabo USB do digitalizador e do computador.**

Digitalizar com CaptureOnTouch (Windows)

O que é o CaptureOnTouch?

O CaptureOnTouch é uma aplicação de digitalização que lhe permite digitalizar documentos com uma simples operação utilizando instruções no ecrã.

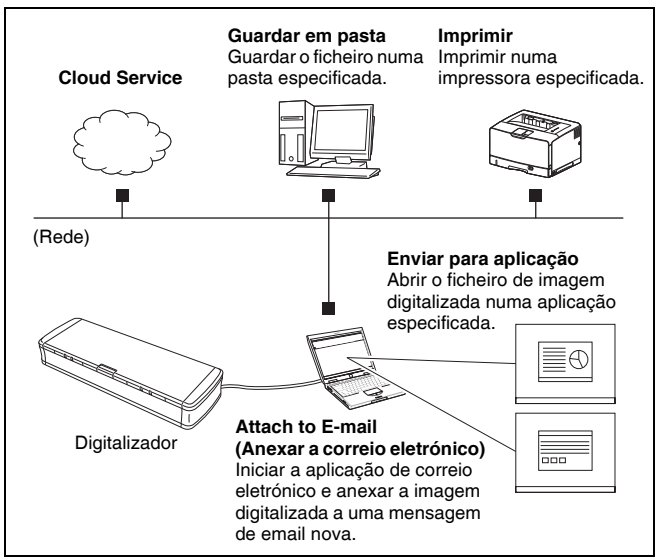
Guardar em pasta
Guardar o ficheiro numa pasta especificada.
Imprimir
Imprimir numa impressora especificada.
Cloud Service
(Rede)
Enviar para aplicação
Abrir o ficheiro de imagem digitalizada numa aplicação especificada.
Digitalizador
Attach to E-mail
(Anexar a correio eletrónico)
Iniciar a aplicação de correio eletrónico e anexar a imagem digitalizada a uma mensagem de email nova.

O CaptureOnTouch é fornecido com vários métodos de digitalização que podem ser selecionados conforme o objetivo e a aplicação.

Digitalizar primeiro

Digitalizar um documento e depois selecionar o método de saída Este método permite-lhe digitalizar um documento facilmente, apenas seguindo as instruções no ecrã.

Selecionar trabalho de digitalização

Registar as definições de digitalização, desde as condições de digitalização até ao método de saída como um trabalho, depois então digitalizar um documento apenas selecionando o trabalho que se adeqúe ao seu objetivo. Este método é conveniente quando se pretende digitalizar repetidamente utilizando um procedimento definido.

Digitalizar com o Botão Start (Iniciar)

Scan First (Digitalizar primeiro) está pré-atribuído ao botão Start (Iniciar) do digitalizador, para que possa carregar um documento e, em seguida, começar a digitalizar premindo o botão Start (Iniciar). Também pode atribuir qualquer trabalho ao botão Start (Iniciar).

Formatos de ficheiro das imagens guardadas

Pode especificar um dos formatos de ficheiro seguintes para imagens digitalizadas ao usar qualquer método de saída diferente de Print (Imprimir).

- PDF
- TIFF
- JPEG
- BMP
- PPTX (formato de ficheiro para Microsoft PowerPoint 2007 ou versão mais atual)

Iniciar e encerrar o CaptureOnTouch

Por predefinição, o CaptureOnTouch torna-se residente no sistema quando inicia o seu computador.



Faça duplo clique em (ícone do CaptureOnTouch) na barra de tarefas para iniciar o CaptureOnTouch e abrir a janela principal.

Dica

- Pode também iniciar o CaptureOnTouch a partir do menu Start (Iniciar). Clique em [Start] [Iniciar] – [All Programs] [Todos os Programas] – [Canon P-215] – [P-215 CaptureOnTouch].
- A primeira vez que iniciar o CaptureOnTouch num computador com o Evernote instalado, aparecerá uma mensagem para confirmar o registo de trabalhos para enviar imagens digitalizadas para o Evernote. Se clicar no botão [Yes] [Sim], dois trabalhos de Evernote serão registados no CaptureOnTouch.
- O intervalo entre quando pressiona o botão Start (Iniciar) no digitalizador e quando inicia a digitalização é encurtado quando a caixa de verificação [Make CaptureOnTouch resident] [Tornar o CaptureOnTouch uma aplicação residente] estiver selecionada no separador [Basic settings] [Definições básicas] na caixa de diálogo [Environmental settings] [Definições de ambiente]. Para mais detalhes, ver “Definições Ambientais” na pág. 55.

Sair do CaptureOnTouch

Para fechar a janela do CaptureOnTouch, clique em no topo da janela. Isto fecha a janela, mas o CaptureOnTouch irá continuar a residir no sistema.
Para encerrar a aplicação CaptureOnTouch, clique em (ícone de CaptureOnTouch) na barra de tarefas e selecione [Exit] [Sair] a partir do menu.

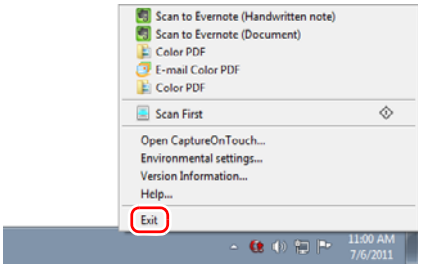

O CaptureOnTouch deixa de residir no sistema e o ícone da barra de tarefas desaparece.

Reiniciar o CaptureOnTouch

Para usar o CaptureOnTouch depois de deixar de ser residente no sistema, use um dos seguintes procedimentos para o reiniciar.
O CaptureOnTouch irá iniciar e tornar-se novamente residente no sistema.

- Clique em [Start] [Iniciar] – [All Programs] [Todos os Programas] – [Canon P-215] – [P-215 CaptureOnTouch].
- Pressione o botão de Start (Início) no digitalizador (neste caso, o ecrã principal do CaptureOnTouch irá abrir e a digitalização irá começar, usando o método de digitalização atribuído ao botão de Start (Início).

Scan First (Digitalizar primeiro)

Fluxo de funcionamento

Digitalizar o documento

▼

Configurar as definições de saída

▼

Produzir as imagens digitalizadas

1 Coloque o documento no digitalizador.

2 Clique em [Scan First] [Digitalizar primeiro].

É apresentado o ecrã principal de [Scan First] [Digitalizar Primeiro].

3 Configure o método de digitalização no ecrã principal.

① Especifique se pretende ativar a digitalização contínua. Quando pré-visualiza a imagem digitalizada, ou divide um documento grande em partes, selecione [ON] para permitir a digitalização contínua.

② Especifique se pretender digitalizar o documento em modo totalmente automático. Quando pretende especificar condições de digitalização arbitrárias, selecione [OFF] e configure as definições do digitalizador. (Ver pág. 50)

4 Clique no botão [Start] [Iniciar].

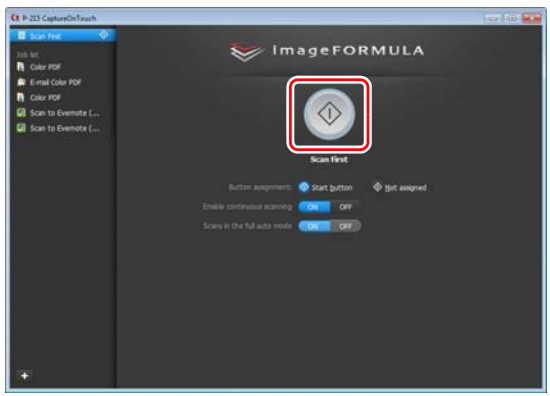

O documento é digitalizado. Enquanto a digitalização está em curso, o número de páginas digitalizadas é apresentado juntamente com as definições do digitalizador.
Quando a digitalização termina, aparece o ecrã de definições do método de saída.

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização e depois volte a tentar fazer a digitalização.

Dica

Se um documento for digitalizado quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON], o ecrã de digitalização contínua (ver pág. 52) aparece quando a digitalização do documento terminar.

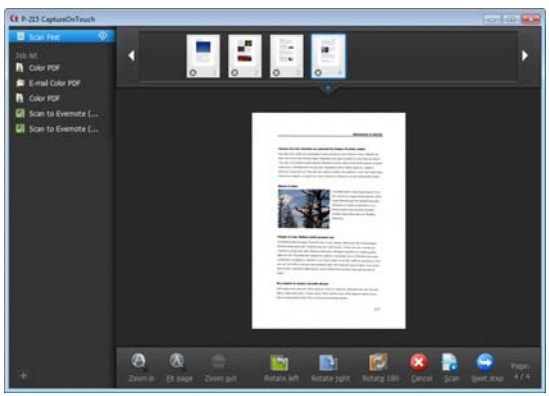

Se carregar o documento seguinte e clicar em [Scan] [Digitalizar], a digitalização do documento carregado é iniciada.
Quando a digitalização de todos os documentos tiver sido concluída, clique em [Next step] [Próximo passo].

5 Configure as definições relacionadas com o processamento de imagens após digitalização e depois processe as imagens digitalizadas.

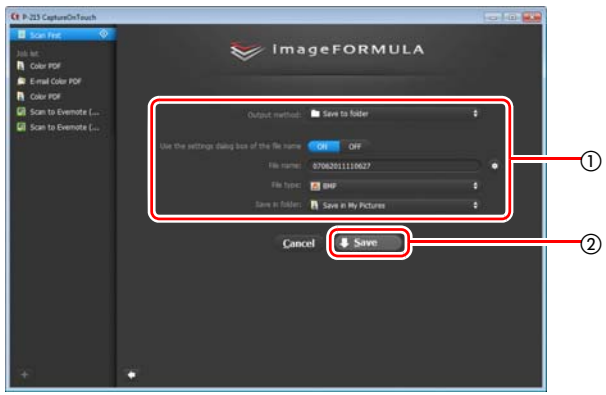

① Configure as definições relacionadas com a saída. (Ver pág. 53)
② Clique neste botão para produzir as imagens digitalizadas. O nome do botão difere em cada método de saída. Por exemplo, é [Save] [Guardar] quando o método de saída está definido como [Save to folder] [Guardar para pasta].

Quando a saída estiver terminada, é apresentado o ecrã de conclusão. Digitalizar Primeiro está concluído.

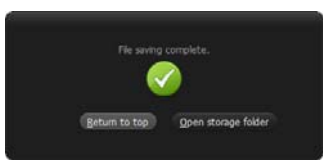

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início] volta ao ecrã principal de Digitalizar Primeiro.
- Quando é especificado [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] ou [Print] [Imprimir] como método de saída, pode clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento] para abrir a pasta para onde as imagens digitalizadas foram guardadas.

Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização)

Fluxo de funcionamento

Registar o trabalho

▼

Selecionar o trabalho

▼

Digitalizar o documento

▼

Produzir as imagens digitalizadas

Registar e editar trabalhos

No CaptureOnTouch, podem ser registados até 10 trabalhos para serem utilizados com Select Scan Job (selecionar trabalho de digitalização).

1 Clique no botão +.

2 Introduza o nome do trabalho e pressione a tecla Enter.

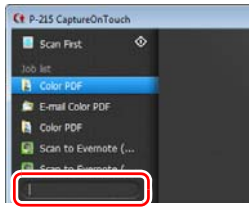

3 Especifique o método de saída do trabalho. (Ver pág. 53)

Dica

Pode atribuir o trabalho ao botão Start ao selecionar o [Start button] [Botão Start] para [Button assignment] [Atribuição de botão]. (Ver pág. 50)

4 **Clique em [Output setting] [Definição de saída] e configure as definições de saída.**

Os itens das definições de saída diferem dependendo do método de saída especificado. Para mais detalhes sobre os itens das definições consulte a Ajuda (Help) do CaptureOnTouch.

ImageFORMULA
Job title: Gray JPEG
Output method selection: Save to folder
Button assignment: Start button Not assigned
Check output after scanning ON OFF
Enable continuous scanning ON OFF
Scans in the full auto mode ON OFF
Output setting
File name: 07062011111102
File type: JPEG
Save in folder: Save in My Pictures

Selecionar um Trabalho e Digitalizar

1 **Coloque o documento no digitalizador.** (Ver pág. 30)

É apresentado o ecrã principal de Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização).

2 **Clique num trabalho.**

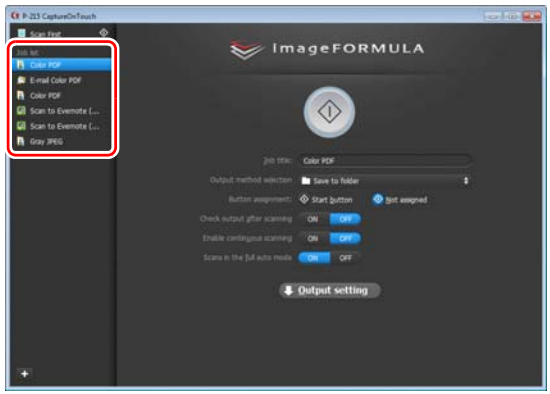

Dica

- Se colocar [Check output after scanning] [Verificar saída depois da digitalização] em [ON], pode verificar as definições de saída após a digitalização.
- Se colocar [Enable continuous scanning] [Ativar digitalização contínua] para [ON], pode continuar a digitalizar depois de todas as páginas do documento terem sido digitalizadas.

3 Clique no botão [Start] [Iniciar].

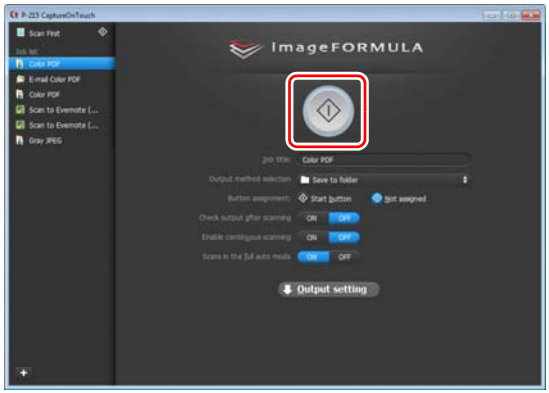

O documento é digitalizado. Enquanto a digitalização está em curso, o número de páginas digitalizadas é apresentado juntamente com as definições do digitalizador.
Quando todas as páginas do documento estiverem digitalizadas, as imagens digitalizadas são produzidas de acordo com as definições de tarefa registadas e é apresentado o ecrã de conclusão.

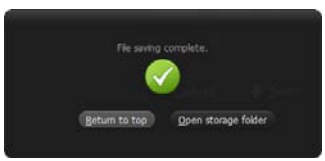

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização e depois volte a tentar fazer a digitalização.

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início], regressa ao ecrã principal de Selecionar um Trabalho de Digitalização.
- Quando é especificado [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] ou [Print] [Imprimir] como método de saída, pode clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento] para abrir a pasta para onde as imagens digitalizadas foram guardadas.

Quando [Enable continuous scanning] [Permitir digitalização contínua] está definido para [ON]

O ecrã de digitalização contínua (ver pág. 52) aparece quando todas as páginas do documento estiverem digitalizadas.
Se pretende digitalizar outro documento, coloque o documento no digitalizador e clique no botão [Scan] [Digitalizar].
Quando a digitalização de todos os documentos tiver sido concluída, clique em [Next step] [Próximo passo].

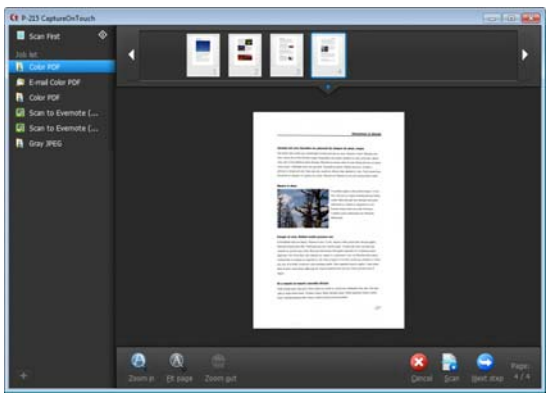

Quando [Check output after scanning] [Verificar saída depois da digitalização] está definido para [ON]

O ecrã de confirmação de saída aparece antes da saída das imagens digitalizadas.

Se necessário, altere as definições do método de saída e clique no botão de saída. O nome do botão de saída é diferente para cada método de saída selecionado.

Digitalizar com o botão Start (Iniciar)

Por predefinição, o [Scan First] [Digitalizar primeiro] está atribuído ao botão Start (Iniciar).

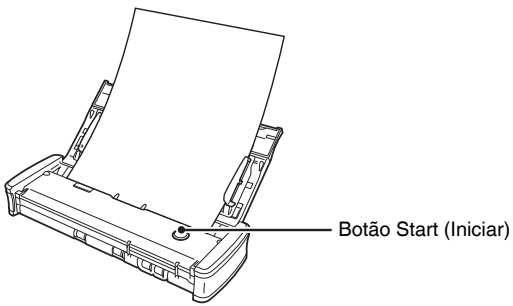

Se introduzir o documento e premir o botão Start (Iniciar), abre-se o CaptureOnTouch e inicia-se a digitalização.

Dica

Também pode atribuir qualquer trabalho ao botão Start (Iniciar). Se for atribuído um trabalho, o documento é digitalizado e as imagens digitalizadas são produzidas de acordo com as definições de trabalho registados. O CaptureOnTouch termina automaticamente 5 segundos depois do processo de saída terminar.

Definições do Digitalizador

Por predefinição, o CaptureOnTouch digitaliza com condições de digitalização que combinam com o documento, pois está ativado o modo automático completo de digitalização.

Se deseja especificar, por exemplo, o modo de digitalização e tamanho do documento, pode configurar as condições de digitalização desejadas nas definições do digitalizador.

Os itens das definições do digitalizador são comuns a [Scan First] [Digitalizar primeiro] e [Select Scan Job] [Selecionar trabalho de digitalização].

Quando Scan First (Digitalizar primeiro):

Para [Scan First] [Digitalizar primeiro], configure as definições do digitalizador antes de iniciar a digitalização.

Quando Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização):

Para [Select Scan Job] [Selecionar trabalho de digitalização], configure as definições do digitalizador para cada trabalho.

Itens Básicos de definição

As definições do digitalizador incluem os itens básicos que são configurados em [Scanner setting] [Definições do digitalizador] e os itens de definições que são configurados na caixa de diálogo das definições avançadas. As definições na caixa de diálogo das definições avançadas aplicam-se a definições além dos itens básicos. As definições na caixa de diálogo das definições do controlador são aplicadas para quaisquer outras definições.

Color mode (Modo de cor)

Selecione um dos modos seguintes para digitalizar documentos.

Detetar automaticamente	Determina automaticamente o modo de cor com base no conteúdo e digitalizações do documento, respetivamente.
24-bit Color (Cor de 24 bits)	Digitaliza o documento a cores.
Grayscale (Escala de cinzentos)	Digitaliza o documento a escala de cinzentos.
Black and White (Preto e Branco)	Digitaliza o documento a preto e branco (binário).

Page Size (Tamanho de página)

Especifique o tamanho da página do documento.
Se especificar [Match original size] [Corresponder ao tamanho original], o tamanho da página do documento digitalizado é detetado e as imagens são guardadas de acordo com o tamanho detetado.

Pontos por polegada

Especifique a resolução de digitalização.
Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo do documento digitalizado.

Scanning Side (Lado de digitalização)

Especifique se deve digitalizar apenas um lado do documento ou ambos os lados.
Se for especificado [Skip blank page] [Ignorar página em branco] qualquer página em branco detetada dentro do documento é ignorada durante a digitalização.

Endireita automaticamente imagens desviadas

Quando um documento é digitalizado desviado, as imagens digitalizadas desviadas são detetadas e depois endireitadas.

Rode a imagem para corresponder à orientação do texto

A orientação do texto nas imagens digitalizadas é detetada e as imagens são rodadas para que o texto fique orientado corretamente.

Utilizar a caixa de diálogo das definições avançadas

Configure as definições do digitalizador para além dos itens básicos na caixa de diálogo advanced settings (definições avançadas). Para abrir o controlador do digitalizador, selecione [ON] e depois clique no botão .

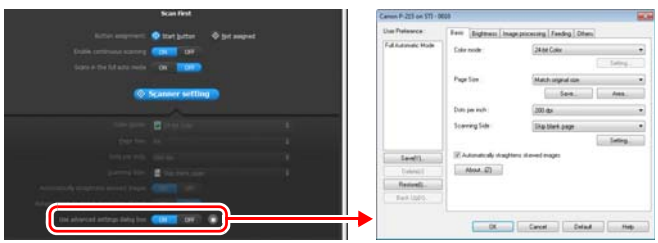

Para obter detalhes sobre os itens das definições, consulte Help (Ajuda) na caixa de diálogo das definições do controlador.

Dica

A caixa de diálogo das definições do controlador inclui itens de definições que são iguais aos itens básicos em [Scanner setting] [Definições do digitalizador], mas a configuração para cada um é armazenada separadamente. As definições utilizadas durante a digitalização são diferentes dependendo da definição da caixa de diálogo [Use advanced settings] [Utilizar definições avançadas].

Definições de [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas]	Itens básicos	Além dos itens básicos
OFF	Definições de [Scanner setting] [Definições do digitalizador]	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.
ON	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.	

Funcionamento no ecrã de digitalização contínua

Quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON] no ecrã de digitalização, o ecrã de digitalização contínua aparece quando todas as páginas do documento colocado tiverem passado pelo alimentador. Pode confirmar as imagens digitalizadas e depois continuar a digitalizar.

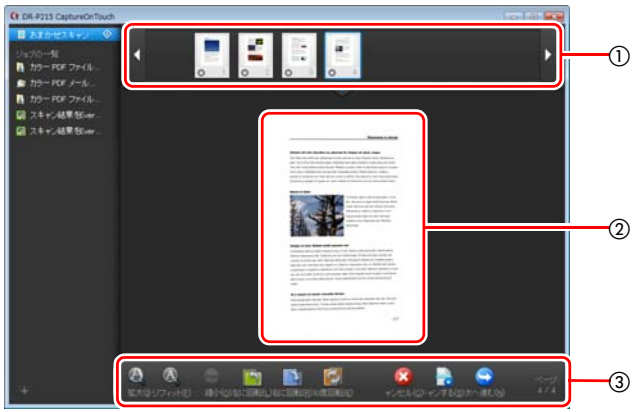

① **Área de visualização de miniaturas**
Apresenta as miniaturas das imagens do documento digitalizado. São possíveis as seguintes operações.
Clique numa miniatura de imagem para ver uma pré-visualização dessa imagem digitalizada na área de pré-visualização.
Arraste as miniaturas das imagens para alterar as posições das páginas (Apenas digitalizar primeiro).
Clique numa miniatura de uma imagem para apagar a imagem digitalizada para essa página (apenas Scan First (Digitalizar primeiro)).

② **Área de pré-visualização**
Apresenta a pré-visualização das imagens do documento digitalizado.

③ **Controlos de pré-visualização**

Controle a pré-visualização das imagens e cancele ou continue a digitalização com os seguintes botões.

Ferra-mentas	(Nome)	Descrição
	Zoom in (Mais zoom)	Aumenta a imagem pré-visualizada.
	Fit page (Ajustar à página)	Aumenta ou reduz a imagem pré-visualizada para se adequar ao tamanho da janela atual.
	Zoom out (Menos zoom)	Reduz a imagem pré-visualizada.
	Rotate left (Rodar para a esquerda)	Roda a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Rotate right (Rodar para a direita)	Roda a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Rotate 180 (Rodar 180)	Roda a imagem 180 graus. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Cancel (Cancelar)	Cancela a operação de digitalização da imagem e regressa ao ecrã principal.
	Scan (Digitalizar)	Inicia a digitalização do próximo documento.
	Next Step (Passo Seguinte)	Avança para o próximo passo no processo de digitalização.
	Page Number / Total Number of Pages (Número da página / Número total de páginas)	Apresenta a página atual e o número total de páginas.

Definir o método de saída

O CaptureOnTouch é fornecido com vários métodos de saída para processar as imagens digitalizadas.
A especificação do método de saída é comum a Scan First (Digitalizar primeiro) e Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização).

Quando Scan First (Digitalizar primeiro):

Para Scan First (Digitalizar primeiro), selecione um método de saída no ecrã de seleção de método de saída que é apresentado após a digitalização e, em seguida, especifique cada um dos itens do método de saída.

Quando Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização):

Para Select Scan Job (Selecionar tarefa de digitalização), configure o método de saída separadamente para cada trabalho.
Os itens de definição relativos à saída são diferentes dependendo do método de saída.

Guardar em pasta

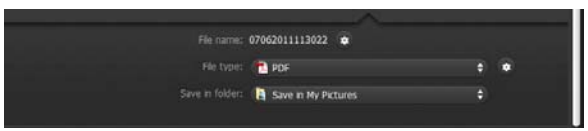

Guarda as imagens digitalizadas numa pasta especificada. Se especificar este método de saída, configure as definições para os ficheiros de imagem a serem guardados.

Attach to E-mail (Anexar a correio eletrónico)

Anexa as imagens digitalizadas a uma mensagem nova de correio eletrónico na aplicação de correio eletrónico. Se especificar este método de saída, configure as definições para os ficheiros de imagem a serem anexos a correio eletrónico.

Para utilizar esta funcionalidade, é necessário especificar uma aplicação de correio eletrónico, como o Windows Mail ou Outlook Express (ambas as aplicações vêm por predefinição com o sistema operativo), que suporte MAPI (Messaging Application Programming Interface) como o programa predefinido do sistema operativo.

Imprimir



Imprime as imagens digitalizadas com uma impressora especificada. Se especificar este método de saída, especifique a impressora para a impressão.

Enviar para aplicação

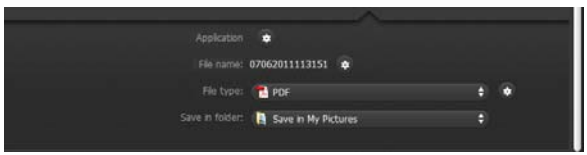

Guarda o ficheiro de imagem digitalizado numa pasta especificada e depois abre-o com uma aplicação especificada. Se especificar este método de saída, clique no botão junto a [Application] [Aplicação] e especifique o ficheiro executável de uma aplicação que possa abrir ficheiros de imagem. Além disso, configure as definições do ficheiro de imagem a ser guardado.

Outros métodos de saída

Dependendo das extensões que instalou durante a instalação do CaptureOnTouch, pode selecionar os seguintes métodos de saída. Tem de configurar definições para o ficheiro de imagem guardado, independentemente da sua seleção do método de saída.

- **Save in Google docs (Guardar no Google docs)**
  Guarda as imagens digitalizadas para o Google docs. Quando utilizar este método de saída, abra o ecrã de definições ao clicar em junto a [Detail Settings] [Definições detalhadas] e depois insira a informação de conta e configure as definições de destino. Para mais detalhes sobre as definições, veja a Ajuda (clique no botão [Help] [Ajuda] no ecrã de definições).
- **Save in Evernote (Guardar no Evernote)**
  Guarda as imagens digitalizadas para o Evernote.
- **Guardar no Microsoft SharePoint**
  Num ambiente no qual o Microsoft SharePoint tiver sido introduzido, pode guardar as imagens digitalizadas para um site Microsoft SharePoint. Quando utilizar este método de saída, abra o ecrã de definições avançadas ao clicar em junto a [Detail Settings] [Definições detalhadas] e configure definições como o URL do site do Microsoft SharePoint, a informação de conta e as definições do ficheiro de destino. Para mais detalhes sobre as definições, veja a Ajuda (clique no botão [Help] [Ajuda] no ecrã de definições).

IMPORTANTE

Para usar os métodos de saída [Save in Google docs] [Guardar no Google docs] e [Save in Evernote] [Guardar no Evernote] são necessárias as respetivas contas do cloud service. (Ver pág. 5)

Definições Ambientais

Para configurar as definições ambientais do CaptureOnTouch, abra a caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais]. Clique em (ícone de CaptureOnTouch) na barra de tarefas e selecione [Environmental settings] [Definições ambientais] a partir do menu.

As indicações seguintes descrevem os itens de definições de cada separador apresentado na caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais].

Separador [Basic settings] [Definições básicas]

No separador [Basic settings] [Definições básicas] configure as seguintes definições.

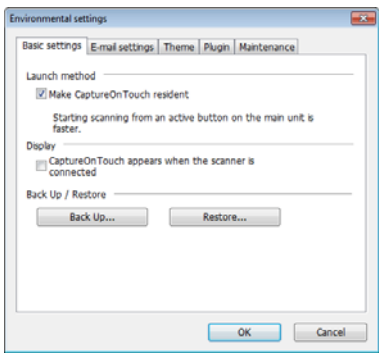

Definições de Launch method (Método de início)

Por predefinição, o CaptureOnTouch torna-se residente no sistema quando inicia o seu computador. Limpe a caixa de verificação [Make CaptureOnTouch resident] [Tornar o CaptureOnTouch residente] para fazer com que o CaptureOnTouch não seja residente no sistema.

Apresenta as definições para quando o digitalizador é ligado

Selecione a caixa de verificação [CaptureOnTouch appears when the scanner is connected] [O CaptureOnTouch aparece quando o digitalizador é ligado] para abrir automaticamente o ecrã principal do CaptureOnTouch quando o digitalizador é ligado ao computador. Estas definições estão apenas disponíveis quando o CaptureOnTouch estiver em execução (ou residente no sistema).

Back Up / Restore (Cópia de Segurança / Restaurar)

Use os botões [Back Up] [Cópia de segurança] e [Restore] [Restaurar] para fazer uma cópia de segurança do ficheiro de configuração (definições, tarefas registadas, etc.) do CaptureOnTouch e recuperar as definições a partir das cópias de segurança.

IMPORTANTE

Por favor repare que, quando um trabalho com um método de saída definido para [Send to Microsoft SharePoint] [Enviar para SharePoint] estiver registado, os itens de definições relacionados com o Microsoft SharePoint não serão guardados como cópia de segurança.

Botão [Back Up] [Cópia de segurança]

Faz uma cópia de segurança das definições do CaptureOnTouch para um ficheiro de cópia de segurança (*.cot). Pode guardar as definições iniciais do CaptureOnTouch fazendo uma cópia de segurança antes da primeira utilização do CaptureOnTouch.

Botão [Restore] [Restaurar]

Restaura as definições do ficheiro de segurança.
Quando utiliza vários computadores, pode fazer uma cópia de segurança das preferências de ambiente de um computador e depois realiza um restauro nos outros computadores, para que todos os computadores tenham as mesmas definições.

Separador [E-mail settings] [Definições de correio eletrónico]

No separador [E-mail settings] [Definições de correio eletrónico], defina o tamanho máximo para os ficheiros de imagem a serem anexados a mensagens de correio eletrónico.

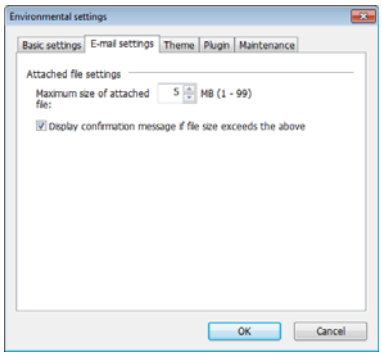

Tamanho máximo do ficheiro anexado

Selecione a caixa de verificação [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Apresentar mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro exceder o valor acima] para apresentar uma mensagem de confirmação quando um ficheiro anexado exceder o tamanho máximo.

- Para Scan First (Digitalizar Primeiro), aparece uma mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro das imagens digitalizadas for maior do que o tamanho do ficheiro definido aqui.
- Para Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização), é apresentada uma mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro definido for excedido durante a digitalização.

Separador [Theme] [Tema]

No separador [Theme] [Tema], especifique o aspecto do ecrã principal do CaptureOnTouch.

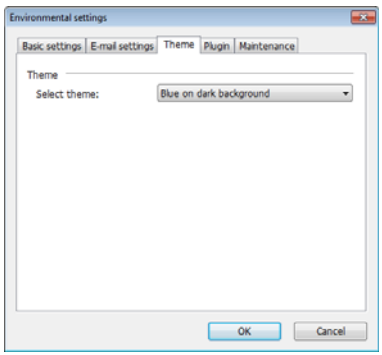

Selecionar tema

Especifica o tipo de aspecto para o ecrã principal do CaptureOnTouch com [Select theme] [Selecionar tema].

Separador [Plugin] [Extensão]

No separador [Plugin] [Extensão], especifique as extensões que foram adicionadas ao CaptureOnTouch.

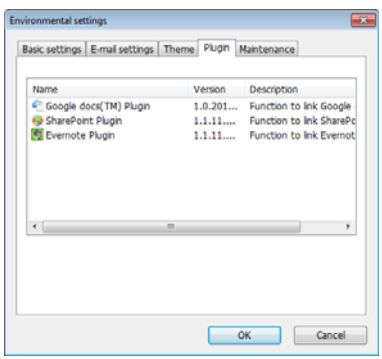

Separador [Maintenance] [Manutenção]

No separador [Maintenance] [Manutenção], exporte o ficheiro de registo para manutenção do CaptureOnTouch.

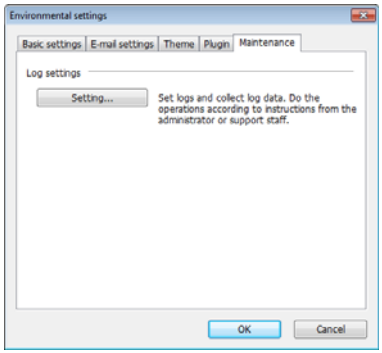

Definir o controlador do digitalizador (Windows)

Ao digitalizar um documento com uma aplicação compatível com ISIS ou TWAIN (CaptureOnTouch, etc.), abra o controlador do digitalizador e configure as condições de digitalização e outras definições.
Esta secção descreve a configuração e as funções do controlador do digitalizador.

Configuração e funções do controlador do digitalizador

O controlador do digitalizador é composto pelos cinco separadores seguintes.

Dica

Para mais detalhes sobre o ecrã de definições, consulte a Ajuda do controlador do digitalizador. Clique no botão [Help] [Ajuda] do controlador para ver a ajuda relativa ao separador ou caixa de diálogo correspondente.

Separador [Basic] [Básico]

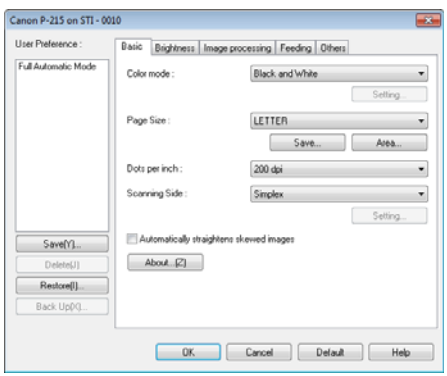

Configure as definições básicas de digitalização, tal como o modo, tamanho da página e lado de digitalização.
Além disso, pode clicar no botão [Area] [Área] e especifique a área a ser digitalizada.

Dica

Dependendo da aplicação compatível com ISIS, a aplicação pode ter um ecrã próprio para definir as condições de digitalização. Se o controlador do digitalizador for aberto numa aplicação desse tipo, os itens de definições relativos às funções fornecidas pelo controlador, além das condições de digitalização, serão apresentados no separador [Basic] [Básico].

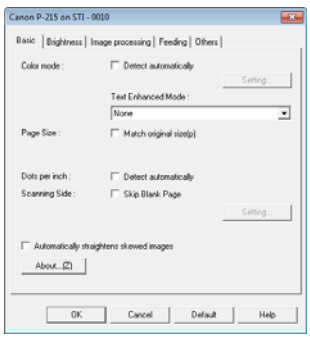

Separador [Brightness] [Luminosidade]

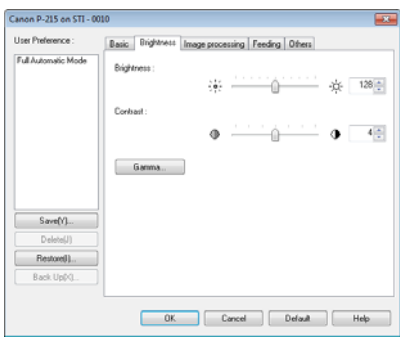

Ajusta a luminosidade e o contraste das imagens digitalizadas.
Além disso, pode clicar em [Gamma] [Gama] e definir o valor de correção de gama para as imagens digitalizadas.

Separador [Image processing] [Processamento de imagem]

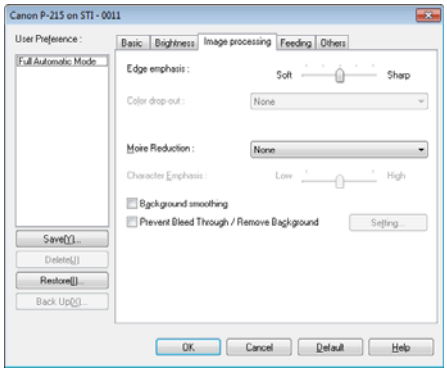

Defina o método de processamento para as imagens digitalizadas.

Separador [Feeding] [Alimentação]

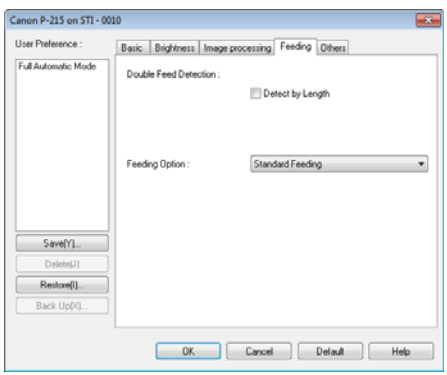

Especifica as operações do digitalizador relacionadas com alimentação de documentos.

Separador [Others] [Outros]

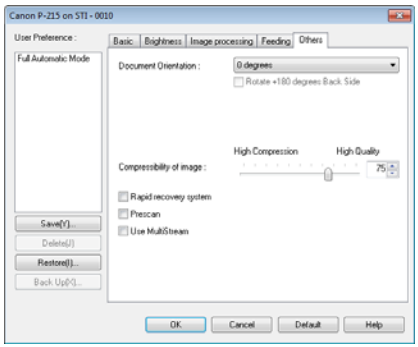

Configura as definições para digitalização especializada e processamento de imagem.

Definir as condições básicas de digitalização

Esta secção fornece uma visão geral dos itens de definição básicos que são os requisitos mínimos ao configurar as definições do digitalizador.

Confirmar as condições básicas da digitalização

Ao digitalizar um documento, certifique-se de que confirma o [Color Mode] [Modo de cor], [Page Size] [Tamanho da página], [Dots per inch] [Pontos por polegada] e [Scanning Side] [Lado de digitalização] na caixa de diálogo das definições básicas.

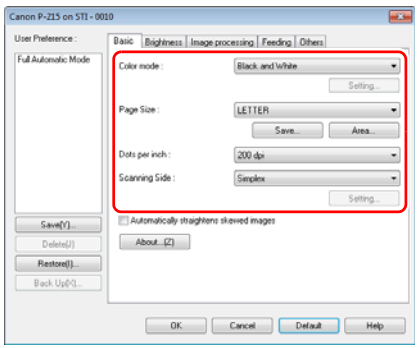

Color mode (Modo de cor)

Selecione o modo de digitalização.

- [Advanced Text Enhancement II] [Melhoria de Texto Avançada II] remove ou processa a cor de fundo e o texto envolvente de fundo para melhorar o texto e facilitar a leitura. Se necessário, pode tornar o texto de imagens digitalizadas mais legível ao ajustar o contraste no separador [Brightness] [Luminosidade].
- Detect automatically] [Detetar automaticamente] deteta se um documento é a cores, a escala de cinzentos ou preto e branco. Pode configurar as definições avançadas relacionadas com o método de deteção ao clicar em [Setting] [Definições]. Para mais detalhes, consulte a Ajuda.

Page Size (Tamanho de página)

Seleciona o tamanho de página que corresponde ao documento a digitalizar.

Se estiver selecionado [Match original size] [Corresponder ao tamanho original], as extremidades do documento são detetadas e as imagens que corresponderem ao tamanho do documento são guardadas.

Pontos por polegada

Selecione a resolução de digitalização.



- Resoluções mais elevadas fornecem imagens mais claras, mas resultam em tamanhos de ficheiro maiores e digitalização mais lenta.
- Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo impresso no documento.

Lado de digitalização

Seleciona qual dos lados do documento vai ser digitalizado.



Se o lado de digitalização for definido como [Skip blank page] [Ignorar página em branco], as imagens das páginas em branco são eliminadas quando as imagens forem guardadas.

Digitalizar documentos com tamanhos de página não registados

A configuração das seguintes definições permite digitalizar um documento com um tamanho de página não registado.
É possível registar um tamanho de página não standard que não tenha sido registado como um tamanho de página, dando-lhe um nome e registando-o como um tamanho de página personalizado, na da caixa de diálogo Custom Paper Size (Tamanho de página personalizado), que é aberta através do botão [Save] [Guardar] no separador [Basic] [Básico].

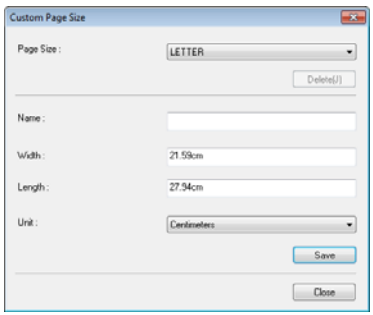

Especificar a área de digitalização

Configure as seguintes definições caso pretenda especificar a área do documento a ser digitalizada.

Especificar uma área

Especifique a área do documento a digitalizar na caixa de diálogo da Área de Digitalização, que se abre no botão [Area] [Área] no separador [Basic] [Básicas].

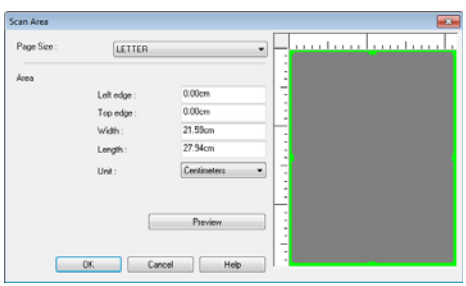

Configurar as Definições do digitalizador conforme o objetivo

Defina as condições de digitalização conforme o objetivo da digitalização.

Caso pretenda eliminar as imagens das páginas em branco de documentos com frente e verso

Defina o lado de digitalização como [Skip blank page] [Ignorar página em branco] no separador [Basic] [Básicas] para eliminar as páginas em branco no documento.

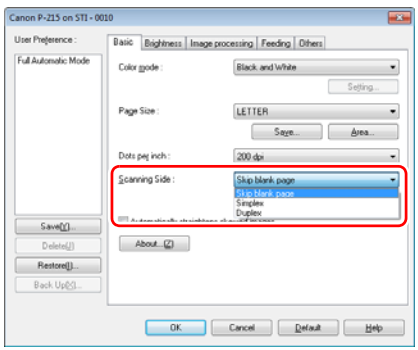

Se for selecionado [Skip blank page] [Ignorar página em branco], o botão [Setting] [Definições] é ativado e pode ajustar o nível para determinar se as páginas estão em branco.

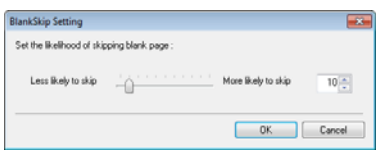

Caso não pretenda digitalizar linhas coloridas e texto

Especifique a cor (vermelho, azul, verde ou Eliminação de cor) a ser ignorada (excluída), nas definições Color Drop-out (Excluir cor) no separador [Image processing] [Processamento de imagem] e essa cor não será digitalizada.

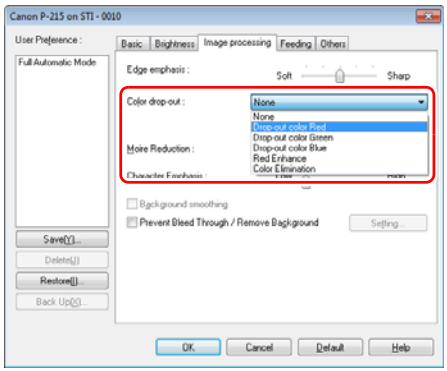

Caso pretenda realçar a cor vermelha

Especifique [Red Enhance] [Realçar vermelho] em [Color drop-out] [Excluir cor] no separador [Image processing] [Processamento de imagem] para realçar a cor vermelha no documento.

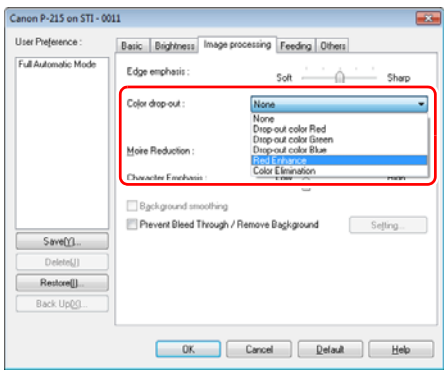

Caso pretenda realçar os contornos nas imagens

Ajuste a definição de edge emphasis (Ênfase de margens) no separador [Image processing] [Processamento de imagem].

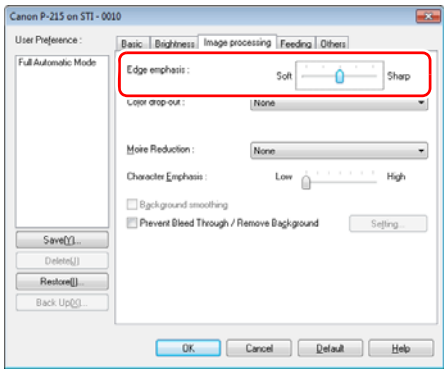

Quando desejar tornar mais grossas as linhas ou caracteres nas imagens digitalizadas

Arraste o cursor para [Character Emphasis] [Ênfase de caractere] no separador [Image processing] [Processamento de imagem] para tornas mais grossas as linhas e caracteres que aparecem na imagem digitalizada.

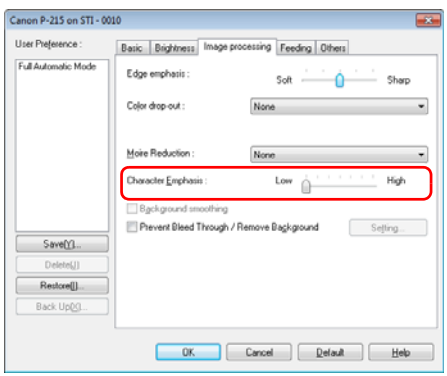

Caso pretenda melhorar texto que seja difícil de ler devido a factores como o fundo do documento digitalizado

Selecione [Advanced Text Enhancement II] [Melhoria de Texto Avançada II] na definição de modo de cor no separador [Basic] [Básicas]. O fundo atrás do texto é removido ou processado para que o texto seja melhorado para que seja mais legível.

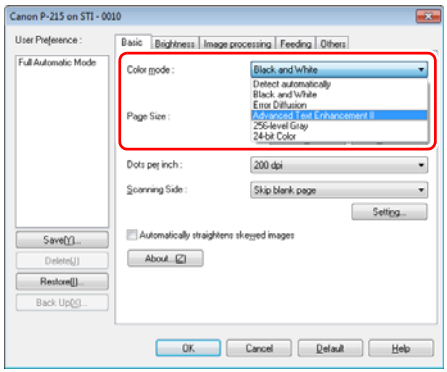

O Advanced Text Enhancement II (Melhoramento de Texto Avançado II) é apropriado para a digitalização de documentos com um fundo de cor uniforme e texto e fundo claros. Se o fundo não for uniforme, tal como um padrão, o fundo pode não ser completamente removido e o texto pode tornar-se difícil de ler. Se necessário, pode tornar o texto de imagens digitalizadas mais legível ao ajustar o contraste no separador [Brightness] [Luminosidade].

Quando pretende detetar múltiplas páginas alimentadas ao mesmo tempo

Selecione a caixa de verificação [Detect by Length] [Detetar por comprimento] por baixo de [Double Feed Detection] [Deteção de alimentação dupla] no separador [Feeding] [Alimentação].

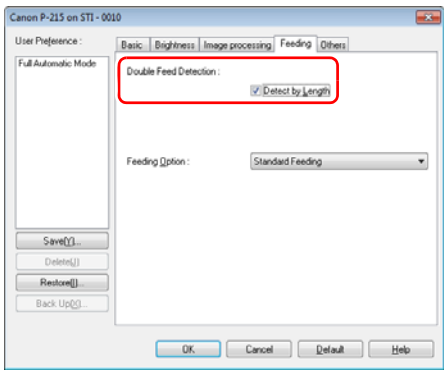

Caso pretenda adequar a orientação das imagens ao texto quando digitaliza uma mistura de páginas com orientações de texto diferentes

Selecione [Text orientation recognition] [Reconhecimento de orientação de texto] em [Document Orientation] [Orientação de documento] no separador [Others] [Outros]. A orientação do texto em cada página é detetada e a imagem digitalizada é rodada em passos de 90 graus para corrigir a orientação.

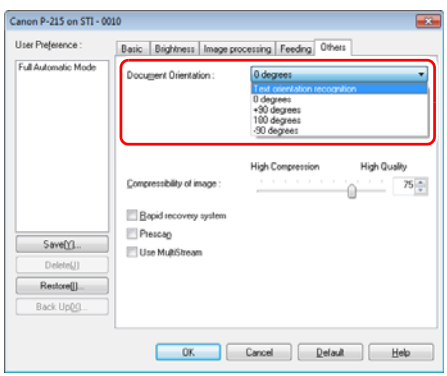

Caso pretenda rodar as imagens de um documento colocado na horizontal para corrigir a orientação

Especifique o ângulo de rotação em [Document Orientation] [Orientação do documento] no separador [Others] [Outros].

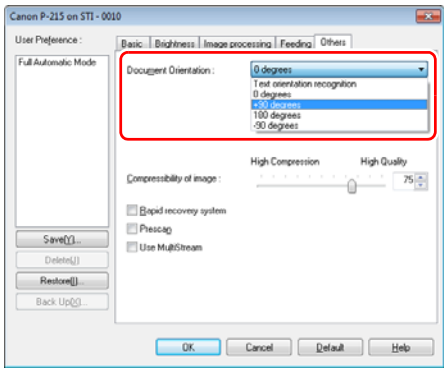

Quando pretende definir as condições do digitalizador automaticamente

Defina [Full Automatic Mode] [Modo automático completo] em [User Preference] [Preferências de utilizador] para digitalizar com condições de digitalização que correspondam ao documento.

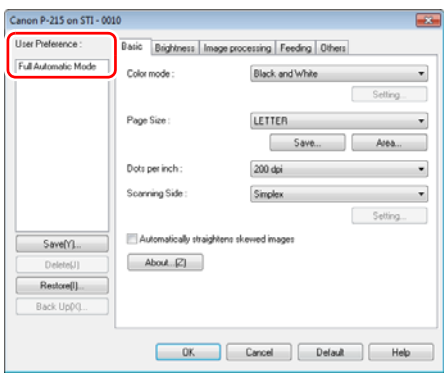

Dica

Quando é selecionado [Full Automatic Mode] [Modo Automático Completo], [Color mode] [Modo de cor], [Page Size] [Tamanho de página] e [Dots per inch] [Pontos por polegada] são detetados automaticamente. Além disso, as definições de [Scanning Side] [Lado de digitalização] tornam-se em [Skip blank page] [Ignorar página em branco], e [Document Orientation] [Orientação de documento] torna-se em [Text orientation recognition] [Reconhecimento de orientação de texto].

Quando pretender usar definições multistream para digitalização

As definições Multistream permitem-lhe exportar múltiplas imagens digitalizadas diferentes numa única operação de digitalização e exportar imagens com condições de digitalização diferentes para cada uma das páginas frente e verso.

IMPORTANTE

- As definições multistream podem apenas ser usadas em Windows.
- Dependendo do programa de aplicação, estas definições podem não aparecer.

Quando pretender usar as definições de multistream para digitalização, selecione a caixa de verificação [Use MultiStream] [Usar MultiStream] no separador [Outros] para apresentar os itens de definições relacionados com multistream, e então configurar os itens de configuração da seguinte forma.

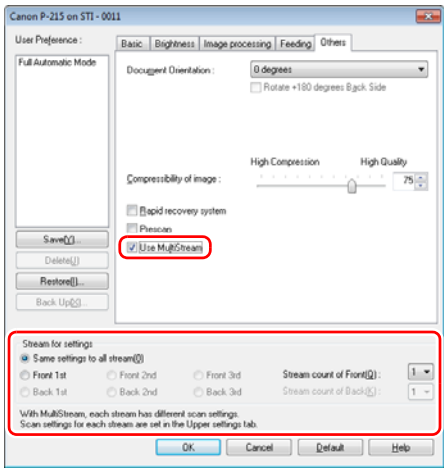

① Quando pretender especificar condições de digitalização diferentes para as páginas de frente e verso de um documento, selecione previamente [Skip Blank Page] [Ignorar página em branco] ou [Duplex] [Frente e verso] para [Scanning Side] [Lado de digitalização] no separador [Basic] [Básico].

② Especificar o número de condições de digitalização a aplicar em [Stream count of Front] [Contagem de fluxo de Frente]. Pode especificar um máximo de três.

③ Selecione [Front 1st] [1ª Frente], depois abra os outros separadores e configure as condições de digitalização. Dependendo no valor especificado para [Stream count of Front] [Contagem de fluxo de Frente], configure os restantes [Front 2nd] [2ª Frente] e [Front 3rd] [3ª Frente] da mesma forma.

④ Quando especificar as condições de digitalização para o verso, configure as definições da mesma forma como descrito em ② a ③. Neste caso, especifique [Stream count of Back] [Contagem de fluxo de verso], e depois configure as condições de digitalização para cada página de [Back 1st] [1º Verso] a [Back 3rd] [3º Verso].

Dica

O seguinte mostra as condições de definições que podem ser estabelecidas nas definições multistream.

Separador	Itens que podem ser definidos
Separador [Basic] [Básico]	[Color mode] [Modo de cor] e [Dots per inch] [Pontos por polegada](excluindo [Detect automatically] [Detetar automaticamente] para ambos)
Separador [Brightness] [Luminosidade]	[Brightness] [Luminosidade] e [Contrast] [Contraste]
Separador [Image processing] [Processamento de imagem]	[Edge emphasis] [Realce de contorno], [Color drop-out] [Exclusão de cor] e [Character Emphasis] [Realce de caractere]
Separador [Feeding] [Alimentação]	Nenhum (tudo desativado)
Separador [Others] [Outros]	Nenhum (apenas está ativo [Use MultiStream] [Usar MultiStream])

Quando pretende guardar as definições do controlador do digitalizador

Quando acabar de configurar definições, clique no botão [Save] [Guardar] do [User Preference] [Preferências de utilizador] para guardar as definições.

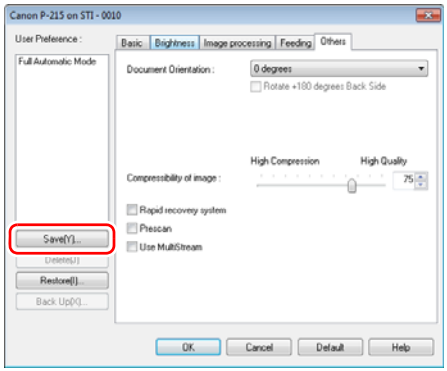

As configurações guardadas serão registadas na lista. Pode apagar definições da lista com o botão [Delete] [Apagar] e guardar ou carregar um ficheiro de configuração com o botão [Back Up] [Cópia de segurança] ou [Restore] [Restauro].

Dica

A definição pré-registada [Full Automatic Mode] [Modo Automático Completo] não pode ser apagada da [User Preference] [Preferências de utilizador].

Restrições de funções dependentes na definição do modo

Alguns dos itens das definições em cada separador do controlador estão inativos, como se segue, dependendo da definição para [Color Mode] [Modo de Cor] no separador [Basic] [Básico].

Separador [Brightness] [Luminosidade]

Valor da programação	Contraste
Detetar automaticamente	O
Preto e branco	O
Difusão de erro	O
Melhoria de Texto Avançada II	O
Cinzento de 256 níveis	O
Cor de 24 bits	O

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

Separador [Others] [Outros]

Valor da programação	Pré-digitalizar
Detetar automaticamente	X
Preto e branco	O
Difusão de erro	O
Melhoria de Texto Avançada II	O
Cinzento de 256 níveis	O
Cor de 24 bits	O

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

Separador [Image processing] [Processamento de imagem]

Valor da programação	Edge emphasis (Ênfase de margem)	Color drop-out (Exclusão de cor)	Background smoothing (Suavização de fundo)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Evitar excesso / Remover fundo)	Character Emphasis (ênfase de caractere)
Detetar automaticamente	O	X	O	O*1	O*2
Preto e branco	O	O	X	O	O
Difusão de erro	O	O	X	O	O
Melhoria de Texto Avançada II	X	O	X	X	O
Cinzento de 256 níveis	O	O	O	O	X
Cor de 24 bits	O	X	O	O	X

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

*1 Indisponível para configurar se todas as condições seguintes na caixa de diálogo [Auto Image Type Detection Settings] [Definições de deteção de tipo de imagem] estiverem selecionadas.

- O [Detection mode] [Modo de deteção] não está definido como [Color or Gray] [Cor ou cinzento]
- O [Mode in case of binary] [Modo em caso de binário] no separador [Settings for in case of binary] [Definições em caso de binário] está definido para [Advanced Text Enhancement II] [Melhoria de texto avançada II]

*2 Indisponível para configuração quando [Detection mode] [Modo de deteção] estiver definido como [Color or Gray] [Cor ou cinzento] na caixa de diálogo [Auto Image Type Detection Settings] [Definições de deteção de tipo de imagem automática].

Painel de digitalização

O Painel de Digitalização é um software para controlar as operações de digitalização, tais como alimentar documentos e parar a digitalização ao digitalizar vários documentos um após o outro.
O Painel de Digitalização inicia quando [Feeding Option] [Opção de alimentação] é definida como [Panel-Feeding] [Alimentação do painel] na caixa de diálogo das definições do controlador do digitalizador. Neste caso, o Painel de digitalização aparece quando não está a digitalizar e o digitalizador entra em modo de espera.

Se introduzir o documento seguinte e clicar no botão Start (Iniciar) do Painel de Digitalização, a digitalização do documento carregado é iniciada.
É possível parar a digitalização a meio clicando no botão [STOP] do Painel de Digitalização.

Definições para software de terceiros

Precauções quando utiliza PaperPort

Se usar o software incluído PaperPort com as definições ainda estabelecidas com as predefinições, a digitalização não funcionará devidamente quando o tamanho de página é detetado automaticamente com o controlador de digitalização deste produto. Depois de instalar o controlador do digitalizador deste produto e PaperPort, use o seguinte procedimento para iniciar o Scanner Setup Wizard (Assistente de configuração do digitalizador) e altere as definições.

1 **Clique no botão Start [Iniciar], e clique depois em [All Programs] [Todos os programas], [ScanSoft PaperPort11] e [Scanner Setup Wizard] [Assistente de configuração do digitalizador].**

2 **Clique em [Next] [Seguinte] três vezes.**

3 **Clique [Yes] [Sim] e depois clique [Next] [Próximo] quando o ecrã seguinte aparecer**

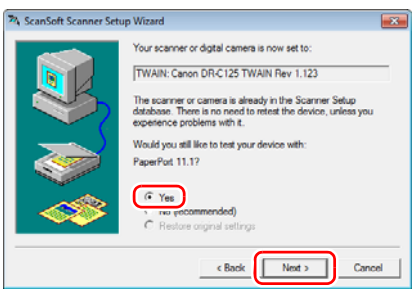
ScanSoft Scanner Setup Wizard
Your scanner or digital camera is now set to:
TWAIN: Canon DR-C125 TWAIN Rev 1.123
The scanner or camera is already in the Scanner Setup database. There is no need to retest the device, unless you experience problems with it.
Would you still like to test your device with:
PaperPort 11.1?
Yes
Restore original settings
< Back
Next >
Cancel

Dica

Clique [Yes] [Sim] quando o ecrã seguinte aparecer.

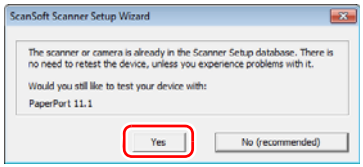
ScanSoft Scanner Setup Wizard
The scanner or camera is already in the Scanner Setup database. There is no need to retest the device, unless you experience problems with it.
Would you still like to test your device with:
PaperPort 11.1
Yes
No (recommended)

4 **Clique em [Next] [Seguinte].**

5 **Clique [Advanced settings] [Definições avançadas] quando o ecrã seguinte aparecer.**

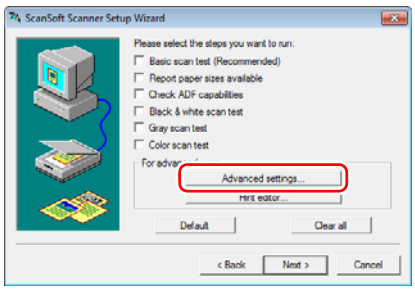

Dica

Este assistente não iniciou para executar um teste de digitalização, por isso recomendamos que limpe todas as caixas de verificação apresentadas para [Please select the steps you want to run] [Selecione os passos que quer executar].

6 **Clique [Transfer image via native mode] [Transferir imagem através do modo nativo] de [Transfer Mechanism] [Mecanismo de transferência] e depois clique em [OK].**

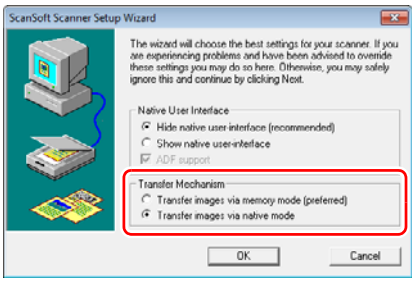
ScanSoft Scanner Setup Wizard
The wizard will choose the best settings for your scanner. If you are experiencing problems and have been advised to override these settings you may do so here. Otherwise, you may safely ignore this and continue by clicking Next.
Native User Interface
Hide native user interface (recommended)
Show native user interface
ADF support
Transfer Mechanism
Transfer images via memory mode (preferred)
Transfer images via native mode
OK
Cancel

7 **Clique em [Next] [Seguinte].**

8 **Clique em [Finish] [Terminar] para fechar o assistente.**

Digitalizar com CaptureOnTouch Lite (Mac OS X)

O CaptureOnTouch Lite é uma aplicação de digitalização que vem pré-instalada no digitalizador. Pode ser usada num computador que não tenha o controlador do digitalizador instalado.

É possível seguir as instruções no ecrã para digitalizar um documento e guardar as imagens digitalizadas em qualquer formato de ficheiro.

Procedimento de digitalização

1 **Coloque o interruptor Auto Start no painel traseiro do digitalizador para ON e, em seguida, ligue o digitalizador ao computador.**

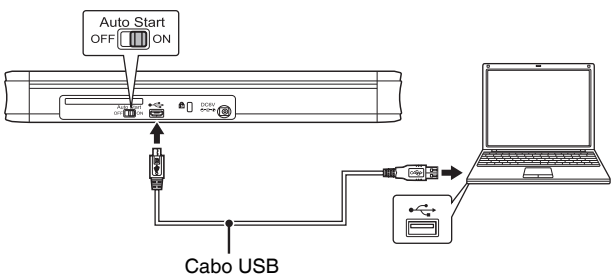

Se necessário, ligue o cabo USB de alimentação ou o adaptador CA (vendido separadamente).

2 **Abra a bandeja de alimentação, ligue o digitalizador e, em seguida, carregue o documento.**

Para mais detalhes, ver “Como colocar os documentos” na pág. 30.

Ao abrir a bandeja de alimentação do documento, o botão Start no digitalizador acende-se e as pastas [ONTOUCHLITE] e [CaptureOnTouch Lite for Mac] [CaptureOnTouch Lite para Mac] são apresentadas no ecrã.

Dica

Para executar o CaptureOnTouch Lite, tanto a pasta [CaptureOnTouch Lite for Mac] [CaptureOnTouch Lite para Mac] como a pasta [ONTOUCHLITE] devem estar activadas.

3 **Faça duplo clique no ícone [CaptureOnTouch Lite Launcher].**

O CaptureOnTouch Lite é iniciado e é apresentado o ecrã principal.

IMPORTANTE

Não feche a bandeja de alimentação antes do ecrã principal do CaptureOnTouch Lite aparecer.

4 Definir o método de digitalização.

① Especifique se pretende ativar a digitalização contínua. Quando pré-visualiza a imagem digitalizada, ou divide um documento grande em partes, selecione [ON] para permitir a digitalização contínua.

② Especifique se pretender digitalizar o documento em modo totalmente automático. Quando pretende especificar condições de digitalização arbitrárias, selecione [OFF] e configure as definições do digitalizador. (Ver pág. 73)

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização e depois volte a tentar fazer a digitalização.

5 Clique no botão [Start] [Iniciar].

A digitalização do documento é iniciada.
Quando a digitalização de todo o documento tiver sido concluída, é apresentado o ecrã de definições de saída.

Dica

Se um documento for digitalizado quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON], o ecrã de digitalização contínua (ver pág. 76) aparece quando a digitalização do documento terminar.

Se carregar o documento seguinte e clicar em [Scan] [Digitalizar], a digitalização do documento carregado é iniciada.
Quando a digitalização de todos os documentos estiver terminada, clique em [Next] [Seguinte].

6 Configure as definições relacionadas com o processamento de imagens após digitalização e depois processe as imagens digitalizadas.

① Especifique o nome de ficheiro das imagens digitalizadas. Se [Use file name settings dialog box] [Usar a caixa de diálogo das definições de nome do ficheiro] estiver definida como [OFF] [Desligada], insira o nome do ficheiro diretamente no campo do nome de ficheiro. Se definir [Use file name settings dialog box] [Usar a caixa de diálogo das definições de nome do ficheiro] como [ON] [Ligada] e depois clicar em ⚙, pode especificar um formato para criar nomes de ficheiro.

File name settings
File name : 07062011132258.pdf
Start file name with character string :
Add date and time : ON OFF
MMDDYYYY
Add counter to file name : ON OFF
3 digits
1 Start counter with this number
Cancel
OK

② Selecionar o formato de ficheiro. Pode clicar em ⚙ para configurar as definições avançadas.

PDF

PDF setting
Multi-pdf settings : Save all pages as one file
Create new file for this number of pages 1
Compression mode : Standard
Add OCR information : ON OFF
Language for OCR : English
Cancel
OK

Em [Multi-pdf settings] [Definições Multi-pdf], especifique se as imagens digitalizadas devem ser guardadas como um ficheiro com várias páginas ([Save all pages as one file]) ([Guardar todas as páginas como um ficheiro]) ou ficheiros de páginas únicas ([Create new file for this number of pages]) ([Criar um novo ficheiro para este número de páginas]).
Em [Compression mode] [Modo de compressão], especifique o modo de compressão ([Standard] [Padrão] ou [High Compression] [Compressão Elevada]) para o ficheiro PDF. Pode clicar em ⚙ para mostrar uma caixa de diálogo para especificar a taxa de compressão.

TIFF

Em [Multi-tiff settings] [Definições Multi-tiff], especifique se as imagens digitalizadas devem ser guardadas como um ficheiro com várias páginas ([Save all pages as one file]) ([Guardar todas as páginas como um ficheiro]) ou ficheiros de páginas únicas ([Create new file for this number of pages]) ([Criar um novo ficheiro para este número de páginas]).

JPEG

É possível especificar a taxa de compressão das imagens JPEG.

③ Especifique a localização de armazenamento para as imagens digitalizadas.

④ Produzir as imagens digitalizadas

Quando a saída estiver terminada, é apresentado o ecrã de conclusão. Digitalizar Primeiro está concluído.

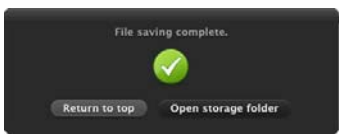

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início] volta ao ecrã principal de Digitalizar Primeiro.
- Se clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento], é aberta a pasta em que as imagens digitalizadas foram guardadas.

Definições do Digitalizador

Por predefinição, o CaptureOnTouch digitaliza com condições de digitalização que combinam com o documento, pois está ativado o modo automático completo de digitalização.
Se deseja especificar, por exemplo, o modo de digitalização e tamanho do documento, pode configurar as condições de digitalização desejadas nas definições do digitalizador.
Para configurar as definições do digitalizador clique em [OFF] [Desligar] para [Scans in the full auto mode] [Digitalizações em modo automático completo] no topo do ecrã e depois clique em [Scanner setting] [Definição do digitalizador].

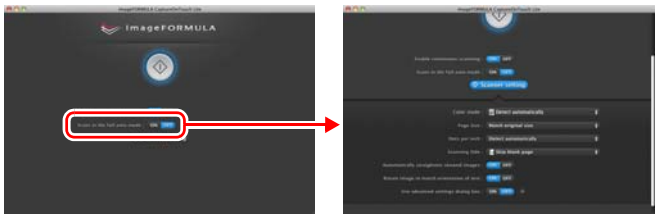

Itens Básicos de definição

As definições do digitalizador incluem os itens básicos que são configurados em [Scanner setting] [Definições do digitalizador] e os itens de definições que são configurados na caixa de diálogo das definições avançadas. As definições na caixa de diálogo das definições avançadas aplicam-se a definições além dos itens básicos. As definições na caixa de diálogo das definições do controlador são aplicadas para quaisquer outras definições.

Color mode (Modo de cor)

Selecione um dos modos seguintes para digitalizar documentos.

Detetar automaticamente	Determina automaticamente o modo de cor com base no conteúdo e digitalizações do documento, respetivamente.
24-bit Color (Cor de 24 bits)	Digitaliza o documento a cores.
Grayscale (Escala de cinzentos)	Digitaliza o documento a escala de cinzentos.
Black and White (Preto e Branco)	Digitaliza o documento a preto e branco (binário).

Page Size (Tamanho de página)

Especifique o tamanho da página do documento.
Se especificar [Match original size] [Corresponder ao tamanho original], o tamanho da página do documento digitalizado é detetado e as imagens são guardadas de acordo com o tamanho detetado.

Pontos por polegada

Especifique a resolução de digitalização.
Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo do documento digitalizado.

Lado de digitalização

Especifique se deve digitalizar apenas um lado do documento ou ambos os lados.
Se for especificado [Skip blank page] [Ignorar página em branco] qualquer página em branco detetada dentro do documento é ignorada durante a digitalização.

Endireita automaticamente imagens desviadas

Quando um documento é digitalizado desviado, as imagens digitalizadas desviadas são detetadas e depois endireitadas.

Rode a imagem para corresponder à orientação do texto

A orientação do texto nas imagens digitalizadas é detetada e as imagens são rodadas para que o texto fique orientado corretamente.

Utilizar a caixa de diálogo das definições avançadas

Se selecionar [ON] [Ligar] e clicar em , pode configurar as definições do digitalizador para além dos itens de definição básicos. Para obter informações mais detalhadas, visite a seguinte secção “Definições avançadas”.

Dica

A caixa de diálogo das definições do controlador inclui itens de definições que são iguais aos itens básicos em [Scanner setting] [Definições do digitalizador], mas a configuração para cada um é armazenada separadamente. As definições utilizadas durante a digitalização são diferentes dependendo da definição da caixa de diálogo [Use advanced settings] [Utilizar definições avançadas].

Definições de [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas]	Itens básicos	Além dos itens básicos
OFF	Definições de [Scanner setting] [Definições do digitalizador]	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.
ON	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.	

Definições avançadas

Pode configurar as definições detalhadas do digitalizador na caixa de diálogo de definições avançadas.

Dica

Os itens de definição são idênticos aos presentes no Modo Avançado do ecrã de definições do controlador do digitalizador. (Ver pág. 92)

Apresentação e manutenção da informação do digitalizador

Pode ver a informação do digitalizador e realizar manutenção na caixa de diálogo de definições avançadas aberta com o CaptureOnTouch Lite.

- Clique em na caixa de diálogo de definições avançadas para apresentar o ecrã [Scanner Information] [Informação do Digitalizador]. Este ecrã permite-lhe ver a informação de versão do controlador e firmware do digitalizador, o número total de páginas digitalizadas e os contadores do rolo e almofada de separação.

- Clique em [Maintenance] [Manutenção] na caixa de diálogo [Scanner Information] [Informação do digitalizador] para ver o ecrã [Maintenance] [Manutenção]. Este ecrã permite-lhe reiniciar os contadores do rolo e almofada de separação do digitalizador ou mudar para o modo de Documento Longo.

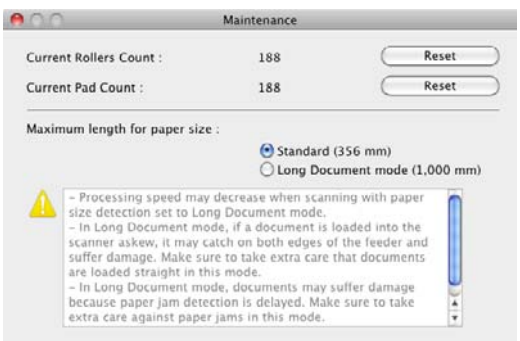
Maintenance
Current Rollers Count :
188
Reset
Current Pad Count :
188
Reset
Maximum length for paper size :
Standard (356 mm)
Long Document mode (1,000 mm)
- Processing speed may decrease when scanning with paper size detection set to Long Document mode.
- In Long Document mode, if a document is loaded into the scanner askew, it may catch on both edges of the feeder and suffer damage. Make sure to take extra care that documents are loaded straight in this mode.
- In Long Document mode, documents may suffer damage because paper jam detection is delayed. Make sure to take extra care against paper jams in this mode.

Funcionamento no ecrã de digitalização contínua

Se um documento for digitalizado quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON] no ecrã de início, o ecrã de digitalização contínua aparece quando todas as páginas do documento colocado tiverem passado pelo alimentador. Pode confirmar as imagens digitalizadas e depois continuar a digitalizar.

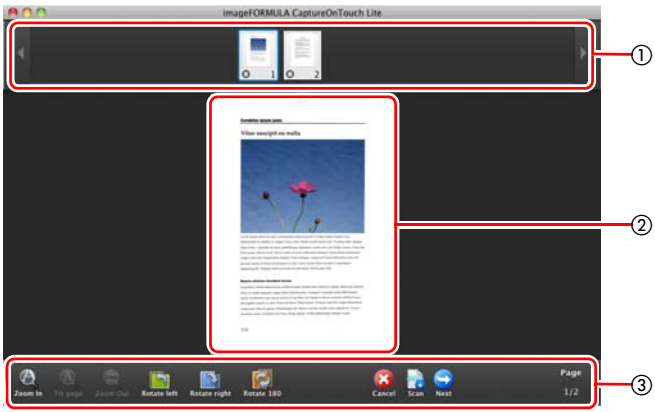

① **Área de visualização de miniaturas**
Apresenta as miniaturas das imagens do documento digitalizado. São possíveis as seguintes operações.
Clique numa miniatura de imagem para ver uma pré-visualização dessa imagem digitalizada na área de pré-visualização.
Arraste as miniaturas das imagens para alterar as posições das páginas.
Clique numa miniatura de uma imagem para apagar a imagem digitalizada para essa página.

② **Área de pré-visualização**
Apresenta a pré-visualização das imagens do documento digitalizado.

③ **Controlos de pré-visualização**
Controle a pré-visualização das imagens e cancele ou continue a digitalização com os seguintes botões.

Ferramentas	(Nome)	Descrição
	Zoom in (Mais zoom)	Aumenta a imagem pré-visualizada.
	Fit page (Ajustar à página)	Aumenta ou reduz a imagem pré-visualizada para se adequar ao tamanho da janela atual.
	Zoom out (Menos zoom)	Reduz a imagem pré-visualizada.
	Rotate left (Rodar para a esquerda)	Roda a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
	Rotate right (Rodar para a direita)	Roda a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio.
	Rotate 180 (Rodar 180)	Roda a imagem 180 graus.
	Cancel (Cancelar)	Cancela a operação de digitalização da imagem e regressa ao ecrã principal.
	Scan (Digitalizar)	Inicia a digitalização do próximo documento.
	(Seguinte)	Avança para o próximo passo no processo de digitalização.
Page 4/4	Page Number / Total Number of Pages (Número da página / Número total de páginas)	Apresenta a página atual e o número total de páginas.

Ícones de barra de menu

Depois de iniciar, o CaptureOnTouch Lite irá residir na barra de menu. O ícone irá aparecer na barra de menu durante este período.

Pode clicar no ícone e realizar o seguinte no menu que aparece.

[Exit] [Sair]
Sair do CaptureOnTouch Lite. O CaptureOnTouch irá deixar de residir no sistema e o ícone da barra de menu irá desaparecer.

[Version information] [Informação de versão]
Ver informação de versão do CaptureOnTouch Lite.

[Launch CaptureOnTouch] [Iniciar o CaptureOnTouch]
Se tiver fechado a janela do CaptureOnTouch Lite, pode clicar aqui para voltar a abrir a janela.

Definições Ambientais

Abra a caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais] para configurar as definições relacionadas com as operações do CaptureOnTouch Lite.

1 **Iniciar o CaptureOnTouch Lite.**
Se o CaptureOnTouch Lite não iniciar, faça duplo clique no [CaptureOnTouch Lite Launcher] na pasta [CaptureOnTouch Lite para Mac].
Se tiver fechado a janela principal depois de iniciar o CaptureOnTouch Lite, volte a abri-la a partir da barra de menu.

2 **Clique em [Preferences] [Preferências] no menu [CaptureOnTouch Lite].**
Aparece a caixa de diálogo [Environmental settings] [Definições ambientais].

Pode configurar o seguinte nesta caixa de diálogo.

[Theme] [Tema]
Alterar o aspecto do CaptureOnTouch Lite em [Select theme] [Selecionar tema].

Sair de CaptureOnTouch Lite

Utilize o seguinte procedimento para sair do CaptureOnTouch Lite.

1 **Clique no ícone na barra de tarefas e clique em [Exit] [Sair] no menu apresentado.**

O CaptureOnTouch Lite é fechado.

2 **Arraste e largue a pasta [ONTOUCHLITE] e a pasta [CaptureOnTouch Lite para Mac] para o ícone [Trash] [Lixo].**

3 **Feche a bandeja de alimentação.**

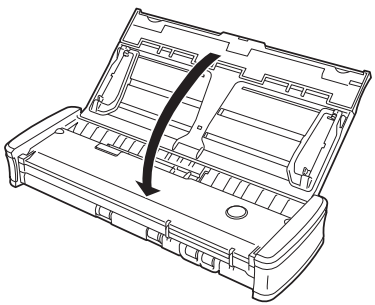

O digitalizador desliga-se.

4 **Desligue o cabo USB do digitalizador e do computador.**

Digitalizar com CaptureOnTouch (Mac OS X)

O que é o CaptureOnTouch?

O CaptureOnTouch é uma aplicação de digitalização que lhe permite digitalizar documentos com uma simples operação utilizando instruções no ecrã.

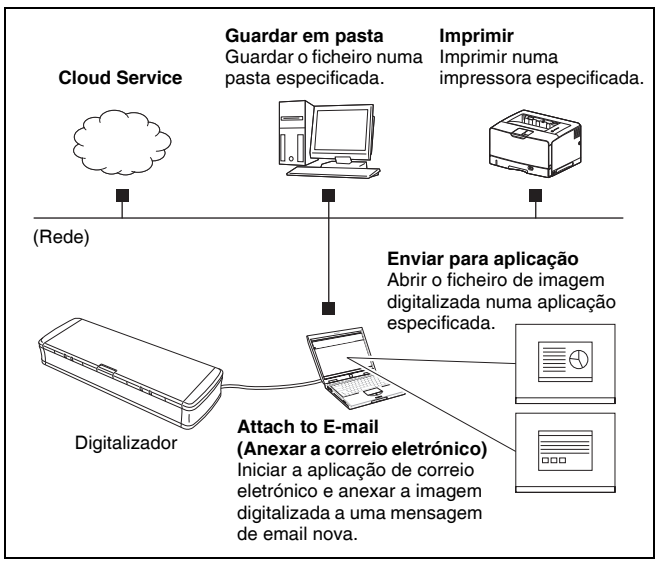
Guardar em pasta
Guardar o ficheiro numa pasta especificada.
Imprimir
Imprimir numa impressora especificada.
Cloud Service
(Rede)
Enviar para aplicação
Abrir o ficheiro de imagem digitalizada numa aplicação especificada.
Digitalizador
Attach to E-mail
(Anexar a correio eletrónico)
Iniciar a aplicação de correio eletrónico e anexar a imagem digitalizada a uma mensagem de email nova.

O CaptureOnTouch é fornecido com vários métodos de digitalização que podem ser selecionados conforme o objetivo e a aplicação.

Digitalizar primeiro

Digitalizar um documento e depois selecionar o método de saída Este método permite-lhe digitalizar um documento facilmente, apenas seguindo as instruções no ecrã.

Selecionar trabalho de digitalização

Registar as definições de digitalização, desde as condições de digitalização até ao método de saída como um trabalho, depois então digitalizar um documento apenas selecionando o trabalho que se adeqúe ao seu objetivo. Este método é conveniente quando se pretende digitalizar repetidamente utilizando um procedimento definido.

Digitalizar com o Botão Start (Iniciar)

Scan First (Digitalizar primeiro) está pré-atribuído ao botão Start (Iniciar) do digitalizador, para que possa carregar um documento e, em seguida, começar a digitalizar premindo o botão Start (Iniciar). Também pode atribuir qualquer trabalho ao botão Start (Iniciar).

Formatos de ficheiro das imagens guardadas

Pode especificar um dos formatos de ficheiro seguintes para imagens digitalizadas ao usar qualquer método de saída diferente de Print (Imprimir).

- PDF
- TIFF
- JPEG

Iniciar e sair do CaptureOnTouch

Por predefinição, o CaptureOnTouch torna-se residente no sistema quando inicia o seu computador.

Clique em (ícone do CaptureOnTouch) na barra de tarefas e depois clique em [Launch CaptureOnTouch] [Iniciar CaptureOnTouch] no menu apresentado para iniciar o CaptureOnTouch e ver a janela principal.

Dica

- A primeira vez que lançar o CaptureOnTouch num computador com o Evernote instalado, aparecerá uma mensagem a confirmar o registo de trabalhos para enviar imagens digitalizadas ao Evernote. Se clicar no botão [OK], dois trabalhos de Evernote serão registados para CaptureOnTouch.

• O intervalo entre quando pressiona o botão Start (Iniciar) no digitalizador e quando inicia a digitalização é encurtado quando a caixa de verificação [Make CaptureOnTouch resident] [Tornar o CaptureOnTouch uma aplicação residente] estiver selecionada no separador [Basic settings] [Definições básicas] na caixa de diálogo [Environmental settings] [Definições de ambiente]. Para mais detalhes, ver “Definições Ambientais” na pág. 90.

Sair do CaptureOnTouch

Para fechar a janela do CaptureOnTouch, clique em no topo da janela. Isto fecha a janela, mas o CaptureOnTouch irá continuar a residir no sistema.
Para encerrar a aplicação CaptureOnTouch, clique em (ícone de CaptureOnTouch) na barra de menu e selecione [Exit] [Sair] a partir do menu.

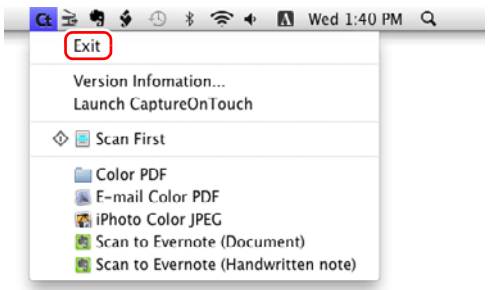

Reiniciar o CaptureOnTouch

Para usar o CaptureOnTouch depois de deixar de ser residente no sistema, use um dos seguintes procedimentos para o reiniciar.
O CaptureOnTouch irá ser lançado e tornar-se novamente residente no sistema.

- Abra a pasta [Applications] [Aplicações] - [Canon P-215] a partir do Finder (Encontrar) e faça duplo clique em [CaptureOnTouch P-215].
- Pressione o botão de Start (Início) no digitalizador (neste caso, o ecrã principal do CaptureOnTouch irá abrir e a digitalização irá começar, usando o método de digitalização atribuído ao botão de Start (Início).

Scan First (Digitalizar primeiro)

Fluxo de funcionamento

Digitalizar o documento
▼
Configurar as definições de saída
▼
Produzir as imagens digitalizadas

1 **Coloque o documento no digitalizador.**

2 **Clique em [Scan First] [Digitalizar primeiro].**

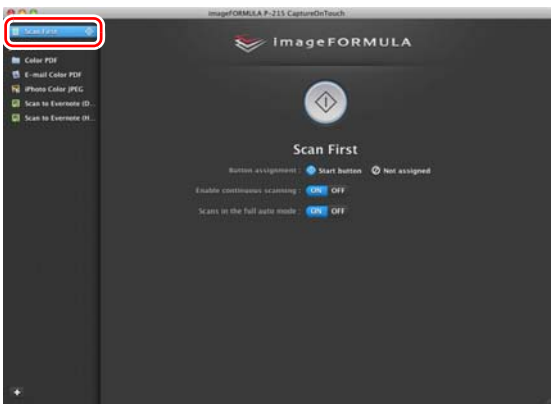

É apresentado o ecrã principal de [Scan First] [Digitalizar Primeiro].

3 Configure o método de digitalização no ecrã principal.

Scan First
Button assignment : Start button Not assigned
Enable continuous scanning : ON OFF
Scans in the full auto mode : ON OFF
①
②

① Especifique se pretende ativar a digitalização contínua. Quando pré-visualiza a imagem digitalizada, ou divide um documento grande em partes, selecione [ON] para permitir a digitalização contínua.

② Especifique se pretender digitalizar o documento em modo totalmente automático. Quando pretende especificar condições de digitalização arbitrárias, selecione [OFF] e configure as definições do digitalizador. (Ver pág. 86)

4 Clique no botão [Start] [Iniciar].

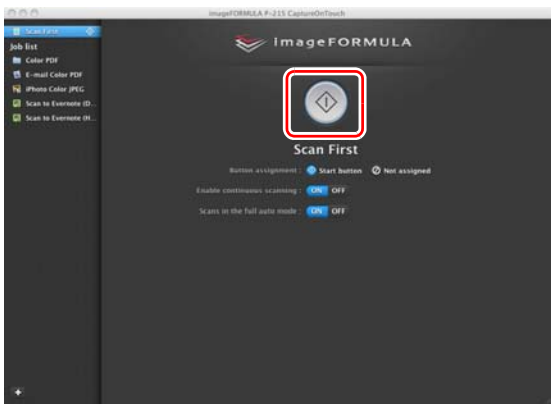

O documento é digitalizado. Enquanto a digitalização está em curso, o número de páginas digitalizadas é apresentado juntamente com as definições do digitalizador.

Quando a digitalização termina, aparece o ecrã de definições do método de saída.

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização e depois volte a tentar fazer a digitalização.

Dica

Se um documento for digitalizado quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON], o ecrã de digitalização contínua (ver pág. 88) aparece quando a digitalização do documento terminar.

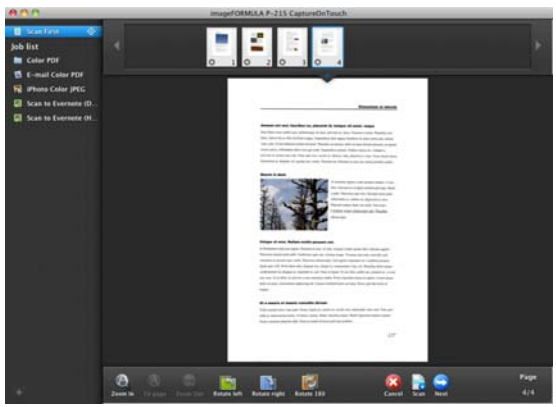

Se carregar o documento seguinte e clicar em [Scan] [Digitalizar], a digitalização do documento carregado é iniciada. Quando a digitalização de todos os documentos estiver terminada, clique em [Next] [Seguinte].

5 **Configure as definições relacionadas com o processamento de imagens após digitalização e depois processe as imagens digitalizadas.**

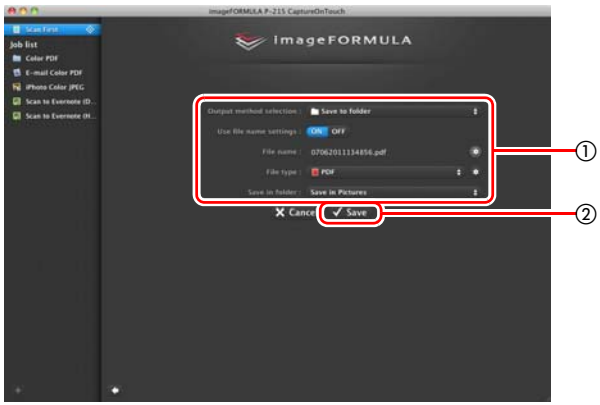

① Configure as definições relacionadas com a saída. (Ver pág. 89)
② Clique neste botão para produzir as imagens digitalizadas.
O nome do botão difere em cada método de saída. Por exemplo, é [Save] [Guardar] quando o método de saída está definido como [Save to folder] [Guardar para pasta].

Quando a saída estiver terminada, é apresentado o ecrã de conclusão. Digitalizar Primeiro está concluído.

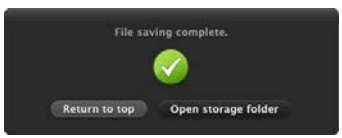

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início] volta ao ecrã principal de Digitalizar Primeiro.
- Quando é especificado [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] ou [Print] [Imprimir] como método de saída, pode clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento] para abrir a pasta para onde as imagens digitalizadas foram guardadas.

Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização)

Fluxo de funcionamento

Registar o trabalho
▼
Selecionar o trabalho
▼
Digitalizar o documento
▼
Produzir as imagens digitalizadas

Registar e editar trabalhos

No CaptureOnTouch, podem ser registados até 10 trabalhos para serem utilizados com Select Scan Job (selecionar trabalho de digitalização).

1 **Clique no botão ✚.**

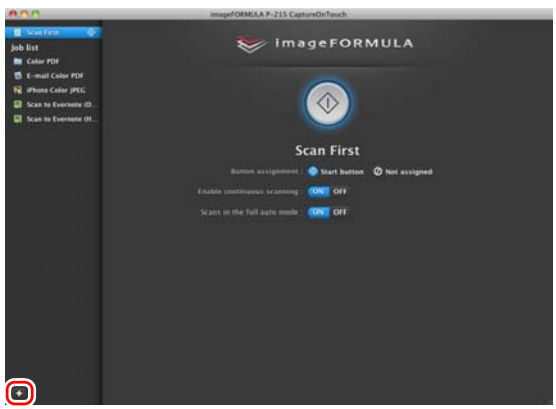

2 Introduza o nome do trabalho e pressione a tecla Enter.

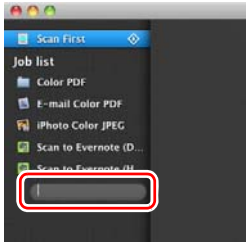

3 Especifique o método de saída do trabalho. (Ver pág. 89)

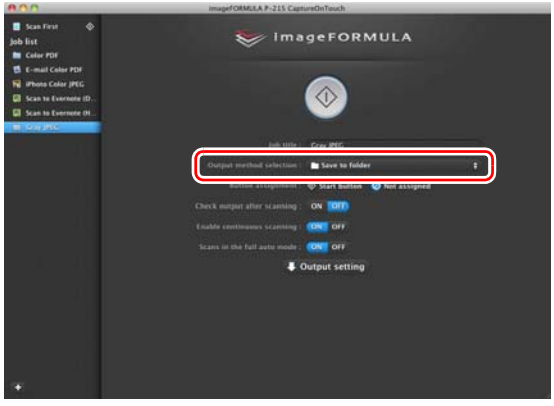

Dica

Pode atribuir o trabalho ao botão Start ao selecionar o [Start button] [Botão Start] para [Button assignment] [Atribuição de botão]. (Ver pág. 85)

4 Clique em [Output setting] [Definição de saída] e configure as definições de saída.

Os itens das definições de saída diferem dependendo do método de saída especificado. Para mais detalhes sobre os itens das definições consulte a Ajuda (Help) do CaptureOnTouch.

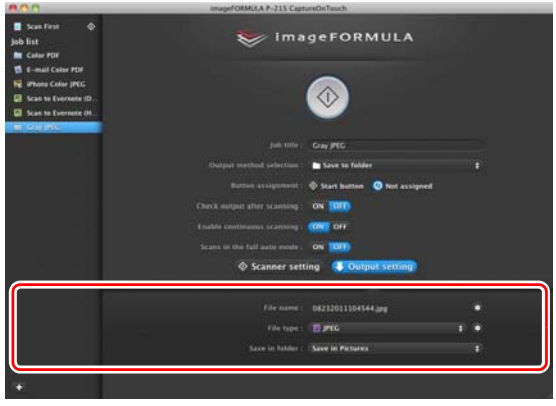

Selecionar um Trabalho e Digitalizar

1 **Coloque o documento no digitalizador.** **(Ver pág. 30)**
É apresentado o ecrã principal de Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização).

2 **Clique num trabalho.**

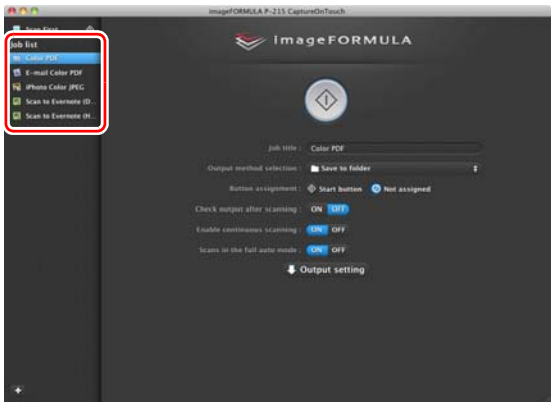

Dica

- Se colocar [Check output after scanning] [Verificar saída depois da digitalização] em [ON], pode verificar as definições de saída após a digitalização.
- Se colocar [Enable continuous scanning] [Ativar digitalização contínua] para [ON], pode continuar a digitalizar depois de todas as páginas do documento terem sido digitalizadas.

3 **Clique no botão [Start] [Iniciar].**

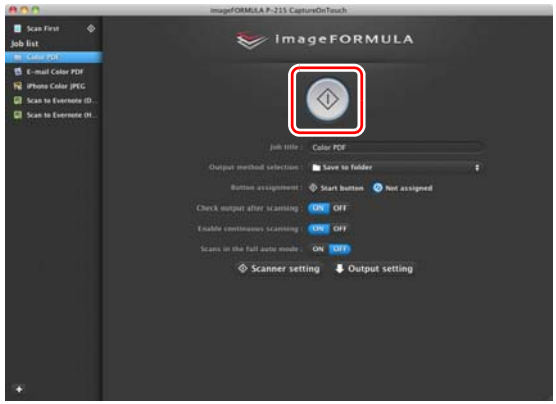

O documento é digitalizado. Enquanto a digitalização está em curso, o número de páginas digitalizadas é apresentado juntamente com as definições do digitalizador.
Quando todas as páginas do documento estiverem digitalizadas, as imagens digitalizadas são produzidas de acordo com as definições de tarefa registadas e é apresentado o ecrã de conclusão.

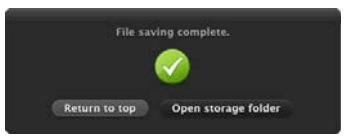

IMPORTANTE

Se configurou condições de digitalização que requerem uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização e depois volte a tentar fazer a digitalização.

Dica

- Clicando em [Return to top] [Regressar ao início], regressa ao ecrã principal de Selecionar um Trabalho de Digitalização.
- Quando é especificado [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] ou [Print] [Imprimir] como método de saída, pode clicar em [Open storage folder] [Abrir pasta de armazenamento] para abrir a pasta para onde as imagens digitalizadas foram guardadas.

Quando [Enable continuous scanning] [Permitir digitalização contínua] está definido para [ON]

O ecrã de digitalização contínua (ver pág. 88) aparece quando todas as páginas do documento estiverem digitalizadas.
Se pretende digitalizar outro documento, coloque o documento no digitalizador e clique no botão [Scan] [Digitalizar].
Quando a digitalização de todos os documentos estiver terminada, clique em [Next] [Seguinte].

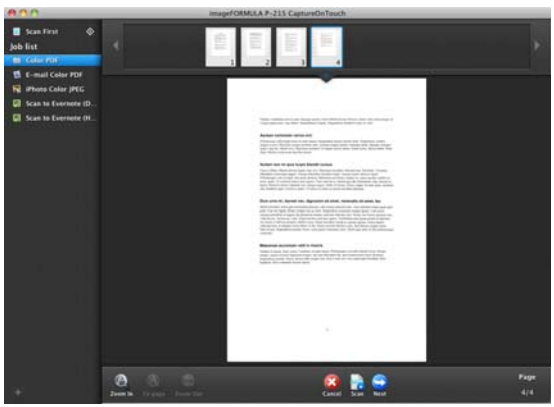

Quando [Check output after scanning] [Verificar saída depois da digitalização] está definido para [ON]

O ecrã de confirmação de saída aparece antes da saída das imagens digitalizadas.
Se necessário, altere as definições do método de saída e clique no botão de saída. O nome do botão de saída é diferente para cada método de saída selecionado.

Digitalizar com o botão Start (Iniciar)

Por predefinição, o [Scan First] [Digitalizar primeiro] está atribuído ao botão Start (Iniciar).

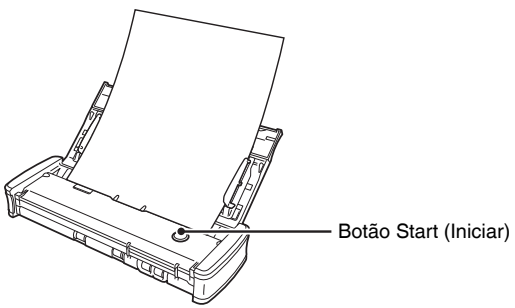

Se introduzir o documento e premir o botão Start (Iniciar), abre-se o CaptureOnTouch e começa a digitalização.

Dica

Se for atribuído um trabalho ao botão Start, o documento é digitalizado e as imagens digitalizadas são produzidas de acordo com as definições de trabalho. O CaptureOnTouch termina automaticamente 5 segundos depois do processo de saída terminar.

Definições do Digitalizador

Por predefinição, o CaptureOnTouch digitaliza com condições de digitalização que combinam com o documento, pois está ativado o modo automático completo de digitalização.
Se deseja especificar, por exemplo, o modo de digitalização e tamanho do documento, pode configurar as condições de digitalização desejadas nas definições do digitalizador.
Os itens das definições do digitalizador são comuns a [Scan First] [Digitalizar primeiro] e [Select Scan Job] [Selecionar trabalho de digitalização].

Quando Scan First (Digitalizar primeiro):

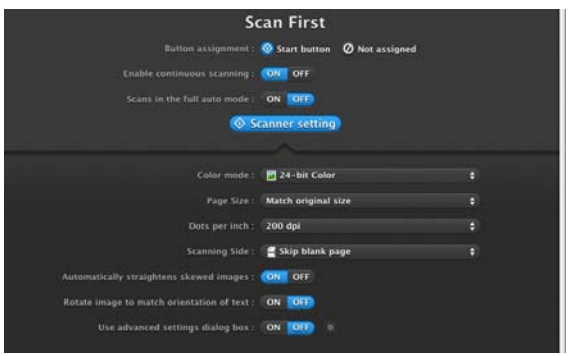
Scan First
Button assignment : Start button Not assigned
Enable continuous scanning : ON OFF
Scans in the full auto mode : ON OFF
Scanner setting
Color mode : 24-bit Color
Page Size : Match original size
Dots per inch : 200 dpi
Scanning Side : Skip blank page
Automatically straightens skewed images : ON OFF
Rotate image to match orientation of text : ON OFF
Use advanced settings dialog box : ON OFF

Para [Scan First] [Digitalizar primeiro], configure as definições do digitalizador antes de iniciar a digitalização.

Quando Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização):

Job title : Color PDF
Output method selection : Save to folder
Button assignment : Start button Not assigned
Confirm file saving : ON OFF
Enable continuous scanning : ON OFF
Scans in the full auto mode : ON OFF
Scanner setting
Output settings
Color mode : 24-bit Color
Page Size : Match original size
Dots per inch : 200 dpi
Scanning Side : Skip blank page
Automatically straightens skewed images : ON OFF
Rotate image to match orientation of text : ON OFF
Use advanced settings dialog box : ON OFF

Para [Select Scan Job] [Selecionar trabalho de digitalização], configure as definições do digitalizador para cada trabalho.

Itens Básicos de definição

As definições do digitalizador incluem os itens básicos que são configurados em [Scanner setting] [Definições do digitalizador] e os itens de definições que são configurados na caixa de diálogo das definições avançadas. As definições na caixa de diálogo das definições avançadas aplicam-se a definições além dos itens básicos. As definições na caixa de diálogo das definições do controlador são aplicadas para quaisquer outras definições.

Color mode (Modo de cor)

Selecione um dos modos seguintes para digitalizar documentos.

Detetar automaticamente	Determina automaticamente o modo de cor com base no conteúdo e digitalizações do documento, respetivamente.
24-bit Color (Cor de 24 bits)	Digitaliza o documento a cores.
Grayscale (Escala de cinzentos)	Digitaliza o documento a escala de cinzentos.
Black and White (Preto e Branco)	Digitaliza o documento a preto e branco (binário).

Page Size (Tamanho de página)

Especifique o tamanho da página do documento.
Se especificar [Match original size] [Corresponder ao tamanho original], o tamanho da página do documento digitalizado é detetado e as imagens são guardadas de acordo com o tamanho detetado.

Pontos por polegada

Especifique a resolução de digitalização.
Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo do documento digitalizado.

Lado de digitalização

Especifique se deve digitalizar apenas um lado do documento ou ambos os lados.
Se for especificado [Skip blank page] [Ignorar página em branco] qualquer página em branco detetada dentro do documento é ignorada durante a digitalização.

Endireita automaticamente imagens desviadas

Quando um documento é digitalizado desviado, as imagens digitalizadas desviadas são detetadas e depois endireitadas.

Rode a imagem para corresponder à orientação do texto

A orientação do texto nas imagens digitalizadas é detetada e as imagens são rodadas para que o texto fique orientado corretamente.

Utilizar a caixa de diálogo das definições avançadas

Configure as definições do digitalizador para além dos itens básicos na caixa de diálogo advanced settings (Definições avançadas). Para abrir a caixa de diálogo de definições avançadas, selecione [ON] [Sim] e depois clique no botão .

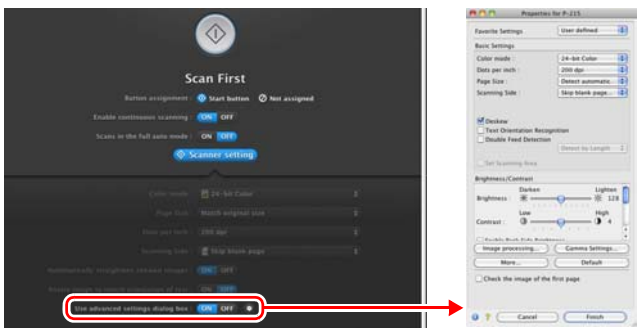

Para obter detalhes sobre os itens das definições, consulte Help (Ajuda) na caixa de diálogo das definições do controlador.

Dica

A caixa de diálogo das definições do controlador inclui itens de definições que são iguais aos itens básicos em [Scanner setting] [Definições do digitalizador], mas a configuração para cada um é armazenada separadamente. As definições utilizadas durante a digitalização são diferentes dependendo da definição da caixa de diálogo [Use advanced settings] [Utilizar definições avançadas].

Definições de [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas]	Itens básicos	Além dos itens básicos
OFF	Definições de [Scanner setting] [Definições do digitalizador]	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.
ON	Definições da caixa de diálogo de definições avançadas do controlador do digitalizador.	

Funcionamento no ecrã de digitalização contínua

Se um documento for digitalizado com Scan First (Digitalizar primeiro) ou Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização) quando [Enable continuous scanning] [Ativar a digitalização contínua] está em [ON], o ecrã de digitalização contínua aparece quando todas as páginas do documento colocado tiverem passado pelo alimentador. Pode confirmar as imagens digitalizadas e depois continuar a digitalizar.

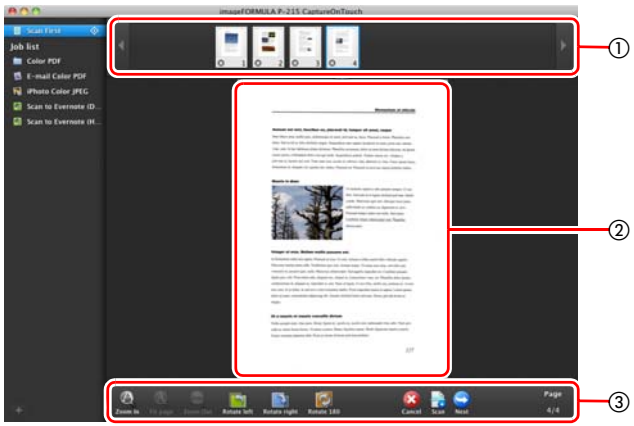

① **Área de visualização de miniaturas**
Apresenta as miniaturas das imagens do documento digitalizado. São possíveis as seguintes operações.
Clique numa miniatura de imagem para ver uma pré-visualização dessa imagem digitalizada na área de pré-visualização.
Arraste as miniaturas das imagens para alterar as posições das páginas (Apenas digitalizar primeiro).
Clique numa miniatura de uma imagem para apagar a imagem digitalizada para essa página (apenas Scan First (Digitalizar primeiro)).

② **Área de pré-visualização**
Apresenta a pré-visualização das imagens do documento digitalizado.

③ **Controlos de pré-visualização**
Controle a pré-visualização das imagens e cancele ou continue a digitalização com os seguintes botões.

Ferra-mentas	(Nome)	Descrição
	Zoom in (Mais zoom)	Aumenta a imagem pré-visualizada.
	Fit page (Ajustar à página)	Aumenta ou reduz a imagem pré-visualizada para se adequar ao tamanho da janela atual.
	Zoom out (Menos zoom)	Reduz a imagem pré-visualizada.
	Rotate left (Rodar para a esquerda)	Roda a imagem 90 graus no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Rotate right (Rodar para a direita)	Roda a imagem 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Rotate 180 (Rodar 180)	Roda a imagem 180 graus. Scan first only (Apenas Digitalizar primeiro)
	Cancel (Cancelar)	Cancela a operação de digitalização da imagem e regressa ao ecrã principal.
	Scan (Digitalizar)	Inicia a digitalização do próximo documento.
	(Seguinte)	Avança para o próximo passo no processo de digitalização.
Page 4/4	Page Number / Total Number of Pages (Número da página / Número total de páginas)	Apresenta a página atual e o número total de páginas.

Definir o método de saída

O CaptureOnTouch é fornecido com vários métodos de saída para processar as imagens digitalizadas.
A especificação do método de saída é comum a Scan First (Digitalizar primeiro) e Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização).

Quando Scan First (Digitalizar primeiro):

Para Scan First (Digitalizar primeiro), selecione um método de saída no ecrã de seleção de método de saída que é apresentado após a digitalização e, em seguida, especifique cada um dos itens do método de saída.

Quando Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização):

Para Select Scan Job (Selecionar tarefa de digitalização), configure o método de saída separadamente para cada trabalho.
Os itens de definição relativos à saída são diferentes dependendo do método de saída.

Guardar em pasta

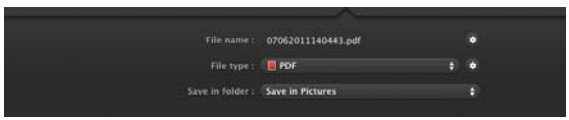

Guarda as imagens digitalizadas numa pasta especificada. Se especificar este método de saída, configure as definições para os ficheiros de imagem a serem guardados.

Attach to E-mail (Anexar a correio eletrónico)

Anexa as imagens digitalizadas a uma mensagem nova de correio eletrónico na aplicação de correio eletrónico. Se especificar este método de saída, configure as definições para os ficheiros de imagem a serem anexos a correio eletrónico.
Para utilizar esta função, tem de especificar a sua aplicação de correio eletrónico como programa predefinido do sistema operativo.
Seguem-se exemplos de aplicações típicas de software suportadas.

- Mail (aplicação que vem como padrão com o sistema operativo)
- Microsoft Entourage 2004 para Mac

Print (Imprimir)

Imprime as imagens digitalizadas com uma impressora especificada. Se especificar este método de saída, especifique a impressora para a impressão.

Enviar para aplicação

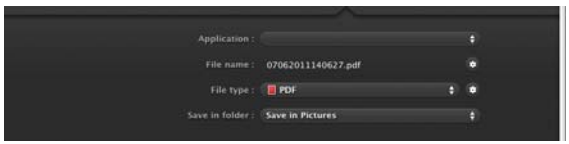

Guarda o ficheiro de imagem digitalizado numa pasta especificada e depois abre-o com uma aplicação especificada. Quando especifica este método de saída, especifique o ficheiro executável de uma aplicação que possa abrir o ficheiro de imagem. Além disso, configure as definições do ficheiro de imagem a ser guardado.

Save in Google docs (Guardar no Google docs)

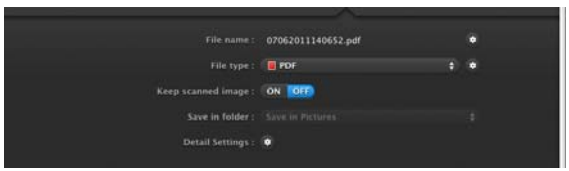

Envia as imagens digitalizadas para o Google docs. Se especificar este método de saída, configure as definições para os ficheiros de imagem a serem guardados.
É necessária uma conta Google para utilizar este método de saída. Se clicar no botão ⚙ junto a [Detail Settings] [Definições detalhadas] pode inserir informação de conta e configurar definições de destino.

Definições Ambientais

Para configurar as preferências do CaptureOnTouch, abra a caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais]. Clique em [Preferences] [Preferências] a partir do menu [CaptureOnTouch P-215] enquanto o ecrã principal do CaptureOnTouch estiver no ecrã.

As indicações seguintes descrevem os itens para cada separador apresentado na caixa de diálogo [Environmental Settings] [Definições ambientais].

Separador [Basic settings] [Definições básicas]

No separador [Basic settings] [Definições básicas] configure as seguintes definições.

Definições de Launch method (Método de início)

Por predefinição, o CaptureOnTouch torna-se residente no sistema quando inicia o seu computador. Limpe a caixa de verificação [Make CaptureOnTouch resident] [Tornar o CaptureOnTouch residente] para fazer com que o CaptureOnTouch não seja residente no sistema.

Apresenta as definições para quando o digitalizador é ligado

Selecione a caixa de verificação [Launch CaptureOnTouch when scanner is connected] [Iniciar CaptureOnTouch quando o digitalizador é ligado] para abrir o ecrã principal do CaptureOnTouch automaticamente quando o digitalizador estiver ligado ao computador. Estas definições estão apenas disponíveis quando o CaptureOnTouch estiver em execução (ou residente no sistema).

Back Up / Restore (Cópia de Segurança / Restaurar)

Use os botões [Back Up] [Cópia de segurança] e [Restore] [Restaurar] para fazer uma cópia de segurança do ficheiro de configuração (definições, tarefas registadas, etc.) do CaptureOnTouch e recuperar as definições a partir das cópias de segurança.

Botão [Back Up] [Cópia de segurança]

Faz uma cópia de segurança das definições do CaptureOnTouch para um ficheiro de cópia de segurança (*.plist). Pode guardar as definições iniciais do CaptureOnTouch fazendo uma cópia de segurança antes da primeira utilização do CaptureOnTouch.

Botão [Restore] [Restaurar]

Restaura as definições do ficheiro de segurança.
Quando utiliza vários computadores, pode fazer uma cópia de segurança das preferências ambientais de um computador e depois realizar um restauro nos outros computadores, para que todos os computadores tenham as mesmas definições.

Separador [E-mail settings] [Definições de correio eletrónico]

No separador [E-mail settings] [Definições de correio eletrónico], defina o tamanho máximo para os ficheiros de imagem a serem anexados a mensagens de correio eletrónico.

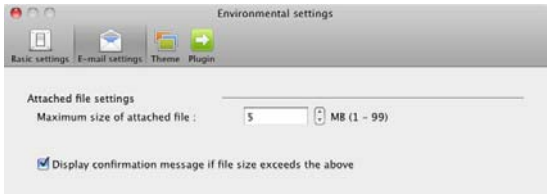

Tamanho máximo do ficheiro anexado

Selecione a caixa de verificação [Display confirmation message if file size exceeds the above] [Apresentar mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro exceder o valor acima] para apresentar uma mensagem de confirmação quando um ficheiro anexado exceder o tamanho máximo.

- Para Scan First (Digitalizar Primeiro), aparece uma mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro das imagens digitalizadas for maior do que o tamanho do ficheiro definido aqui.
- Para Select Scan Job (Selecionar trabalho de digitalização), é apresentada uma mensagem de confirmação se o tamanho do ficheiro definido for excedido durante a digitalização.

Separador [Theme] [Tema]

No separador [Theme] [Tema], especifique o aspecto do ecrã principal do CaptureOnTouch.

Selecionar tema

Especifica o tipo de aspecto para o ecrã principal do CaptureOnTouch com [Select theme] [Selecionar tema].

Separador [Plugin] [Extensão]

No separador [Plugin] [Extensão], especifique as extensões que foram adicionadas ao CaptureOnTouch.

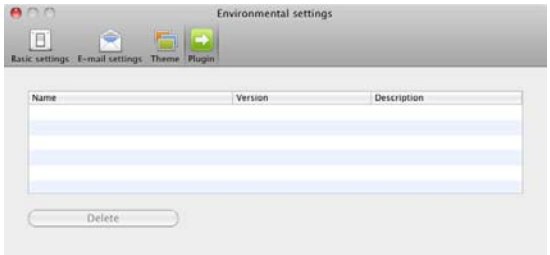

Apagar extensões

Clique no botão [Delete] [Apagar] para apagar uma extensão selecionada da lista.

Definir o controlador do digitalizador (Mac OS X)

Quando digitaliza um documento numa aplicação compatível TWAIN (CaptureOnTouch, etc.), abra o controlador do digitalizador e configure as condições de digitalização e outras definições. Esta secção descreve como abrir e usar as funções do controlador do digitalizador.

Configuração do Controlador do Digitalizador

Quando o controlador do digitalizador é aberto a partir do CaptureOnTouch, irá aparecer o seguinte ecrã de definições do controlador do digitalizador.

Dica

Quando acede ao ecrã de definições do controlador do digitalizador a partir de uma aplicação compatível TWAIN, pode alterar o ecrã de definições entre os ecrãs Simple Mode (Modo Simples) e Advanced Mode (Modo Avançado), mostrados em baixo.

Modo Simples

Modo Avançado

Definir as condições básicas de digitalização

Esta secção fornece uma visão geral dos itens de definição básicos que são os requisitos mínimos ao configurar as definições do digitalizador.

Confirmar as condições básicas da digitalização

Quando digitaliza um documento, certifique-se de que confirma as condições básicas [Color mode] [Modo de cor], [Dots per inch] [Pontos por polegada], [Page Size] [Tamanho da página] e [Scanning Side] [Lado de digitalização] no ecrã de definições do controlador do digitalizador.

Color mode (Modo de cor)

Selecione o modo de digitalização.



- [Advanced Text Enhancement II] [Melhoria de Texto Avançada II] remove ou processa a cor de fundo e o texto envolvente de fundo para melhorar o texto e facilitar a leitura.
- [Detect automatically] [Detetar automaticamente] deteta se um documento é a cores, a escala de cinzentos ou preto e branco com base no seu conteúdo. Quando esta opção está selecionada, pode configurar as definições detalhadas para o método de deteção. Consulte a Ajuda para obter mais detalhes.

Pontos por polegada

Selecione a resolução de digitalização.



- Resoluções mais elevadas fornecem imagens mais claras, mas resultam em tamanhos de ficheiro maiores e digitalização mais lenta.
- Quando está especificado [Detect automatically] [Detetar automaticamente], a resolução é detetada automaticamente a partir do conteúdo impresso no documento.

Page Size (Tamanho de página)

Seleciona o tamanho de página que corresponde ao documento a digitalizar.

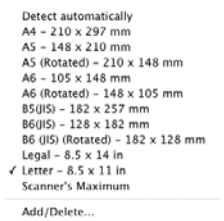
Detect automatically
A4 – 210 x 297 mm
A5 – 148 x 210 mm
A5 (Rotated) – 210 x 148 mm
A6 – 105 x 148 mm
A6 (Rotated) – 148 x 105 mm
B5(JIS) – 182 x 257 mm
B6(JIS) – 128 x 182 mm
B6 (JIS) (Rotated) – 182 x 128 mm
Legal – 8.5 x 14 in
✓ Letter – 8.5 x 11 in
Scanner's Maximum
Add/Delete...

Se estiver selecionado [Detect Automatically] [Detetar automaticamente], as margens do documento são detetadas e as imagens que correspondem ao tamanho do documento são guardadas.

Scanning Side (Lado de digitalização)

Seleciona qual dos lados do documento vai ser digitalizado.

Se o lado de digitalização for definido como [Skip blank page] [Ignorar página em branco], as imagens das páginas em branco são eliminadas quando as imagens forem guardadas.

Digitalizar documentos com tamanhos de página não registados

A configuração das seguintes definições permite digitalizar um documento com um tamanho de página não registado.
Quando digitalizar um documento de um tamanho de página não-padrão, selecione [Add/Delete] [Adicionar/Apagar] para [Page Size] [Tamanho de página], para ver a caixa de diálogo [Add/Delete Page Size] [Adicionar/Apagar tamanho de página]. Dê um nome e registe o tamanho de página não registado em [Page Size] [Tamanho de página].

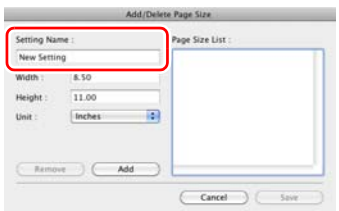

Especificar a área de digitalização

Configure as seguintes definições caso pretenda especificar a área do documento a ser digitalizada.

Especificar uma área

Selecione a caixa de verificação [Set Scanning Area] [Definir área rea de digitalização] e depois especifique a área do documento a ser digitalizada.

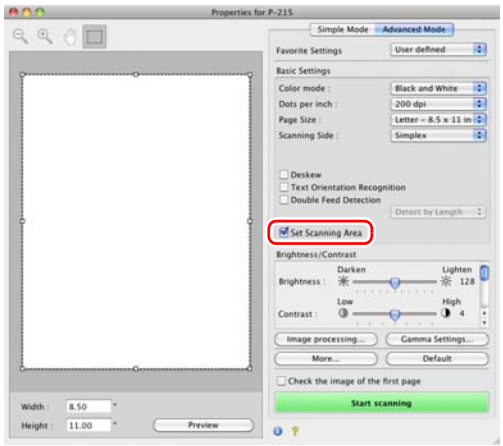

Também, se digitalizar o documento quando tem selecionado [Check the image of the first page] [Verificar a imagem da primeira página], apenas uma página do documento é digitalizada e a imagem digitalizada correspondente mostrada na janela de pré-visualização.

Configurar as Definições do digitalizador conforme o objetivo

Defina as condições de digitalização conforme o objetivo da digitalização.

Caso pretenda eliminar as imagens das páginas em branco de documentos com frente e verso

Configure a definição do lado de digitalização como [Skip blank page] [Ignorar Pág. Br.] para eliminar as páginas em branco no documento.

Se selecionar [Skip blank page] [Ignorar Pág. Br.] pode ajustar o nível para determinar se as páginas estão em branco.



Caso não pretenda digitalizar linhas coloridas e texto

Clique em [Image processing] [Processamento de imagem] e especifique a cor (vermelho, azul ou verde) a ignorar (excluir), na caixa de diálogo que aparece, e essa cor não será digitalizada.

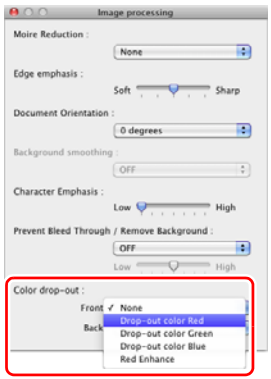

Caso pretenda realçar a cor vermelha

Clique em [Image processing] [Processamento de imagem] e especifique [Red Enhance] [Realçar vermelho] para [Color drop-out] [Excluir cor] na caixa de diálogo que aparece para realçar a cor vermelha no documento.

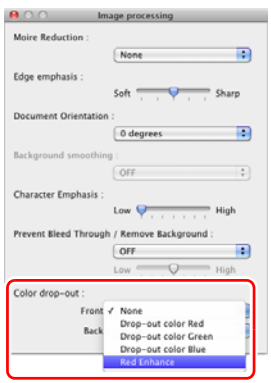

Caso pretenda realçar os contornos nas imagens

Clique em [Image processing] [Processamento de imagem] e ajuste as definições de realce de extremidades na caixa de diálogo que é apresentada.

Caso pretenda melhorar texto que seja difícil de ler devido a factores como o fundo do documento digitalizado

Selecione a definição [Advanced Text Enhancement II] [Melhoria de texto avançada II] na definição de modo. O fundo atrás do texto é removido ou processado para que o texto seja melhorado para que seja mais legível.

Caso pretenda adequar a orientação das imagens ao texto quando digitaliza uma mistura de páginas com orientações de texto diferentes

Selecione a caixa de verificação [Text Orientation Recognition] [Reconhecimento da orientação do texto]. A orientação do texto em cada página é detetada e a imagem digitalizada é rodada em passos de 90 graus para corrigir a orientação.

Dica

Quando a caixa de verificação [Text Orientation Recognition] [Reconhecimento da orientação do texto] está selecionada, a opção [Document Orientation] [Orientação do documento] não está disponível.

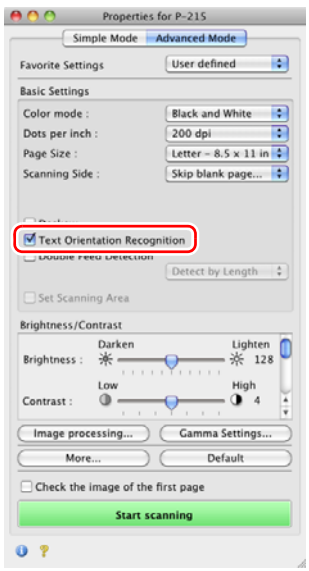

Quando pretende detetar múltiplas páginas alimentadas ao mesmo tempo

Selecione a caixa de verificação [Double Feed Detection] [Deteção de alimentação dupla].

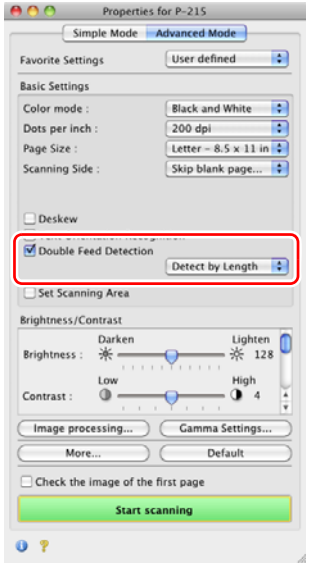

Quando pretende definir as condições do digitalizador automaticamente

Defina [Full Automatic Mode] [Modo automático completo] em [Favorite Settings] [Definições favoritas] para digitalizar com condições de digitalização que correspondam ao documento.

Quando pretende guardar as definições do controlador do digitalizador

Quando terminar de configurar uma definição, selecione [Add/Delete] [Adicionar/Apagar] entre as [Favorite Settings] [Definições favoritas] para guardar a definição.

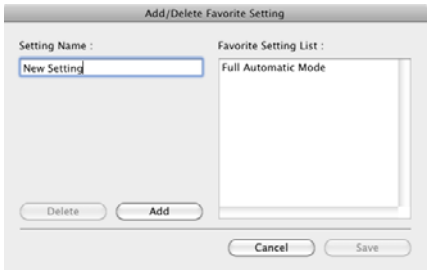

Ao clicar no botão [Add] [Adicionar] regista a definição atual na [Favorite Setting List] [Lista de definições favoritas]. Utilize o botão [Delete] [Apagar] para apagar a definição da lista.

Dica

A definição pré-registada [Full Automatic Mode] [Modo Automático Completo] não pode ser apagado de [Favorite Setting List] [Lista de definições favoritas].

Caso pretenda rodar as imagens de um documento colocado na horizontal para corrigir a orientação

Clique em [Image processing] [Processamento de imagem] e especifique o ângulo de rotação em [Document Orientation] [Orientação do Documento] na caixa de diálogo que é apresentada.

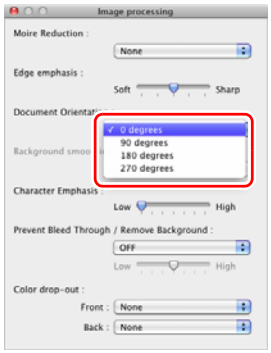

Restrições de funções dependendo da definição do modo de cor

Alguns dos itens de definição estão inativos, como se segue, dependendo da definição para [Color Mode] [Modo de Cor] no ecrã de definições do controlador do digitalizador.

Modo Simples

Valor da programação	Verificar a imagem da primeira página
Detetar automaticamente	X
Preto e branco	O
Difusão de erro	O
Melhoria de Texto Avançada II	O
Cinzento de 256 níveis	O
Cor de 24 bits	O

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

Modo Avançado

Valor da programação	Ativar luminosidade do verso	Ativar contraste do verso
Detetar automaticamente	O	O
Preto e branco	O	O
Difusão de erro	O	O
Melhoria de Texto Avançada II	X	X
Cinzento de 256 níveis	O	O
Cor de 24 bits	O	O

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

Caixa de diálogo [Image processing] [Processamento de Imagem]

Valor da programação	Edge emphasis (Ênfase de margem)	Background smoothing (Suavização de fundo)	Prevent Bleed Through / Remove Background (Evitar excesso / Remover fundo)	Color drop-out (Exclusão de cor)	Character Emphasis (ênfase de caractere)
Detetar automaticamente	O	O*	X	X	X
Preto e branco	O	X	O	O	O
Difusão de erro	O	X	O	O	O
Melhoria de Texto Avançada II	X	X	X	O	O
Cinzento de 256 níveis	O	O	O	O	X
Cor de 24 bits	O	O	O	X	X

(O: Definição disponível, X: Definição indisponível)

* Apenas quando [Detection Mode] [Modo de deteção] está definido como [Color or Gray] [Cores ou Cinzento] no ecrã de definições que aparece depois de estar selecionado [Detect automatically] [Detetar automaticamente].

Painel de digitalização

O Painel de Digitalização é um software para controlar as operações de digitalização, tais como alimentar documentos e parar a digitalização ao digitalizar vários documentos um após o outro. Se clicar em [More] [Mais] no ecrã de definições do controlador do digitalizador e depois definir [Feeding Option] [Opção de Alimentação] como [Panel-Feeding] [Alimentação do Painel] ou [Automatic Feeding] [Alimentação Automática] na caixa de diálogo apresentada, o Scan Panel (Painel de digitalização) é apresentado quando o digitalizador inicia.

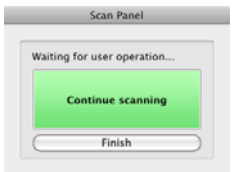

Quando a digitalização do primeiro documento termina, o Scan Panel (Painel de digitalização) aparece e o digitalizador entra em modo de espera. Se introduzir o próximo documento e depois clicar em [Continue scanning] [Continuar digitalização], a digitalização do documento inserido é iniciada.
É possível parar a digitalização a meio clicando em [Finish] [Parar].

Manutenção diária

Limpe o digitalizador regularmente conforme descrito abaixo para manter a melhor qualidade da digitalização.

AVISO

- Quando limpa o digitalizador e o interior do digitalizador, feche a bandeja de alimentação para desligar a alimentação e desligar os cabos USB.
- Não use produtos de limpeza em spray para limpar o digitalizador. Os mecanismos de precisão, tais como a fonte de luz, podem ficar molhados, provocando uma avaria.
- Nunca utilize diluente, álcool ou outros solventes orgânicos para limpar o digitalizador. O exterior do digitalizador pode ficar deformado, perder a cor ou derreter. Esse tipo de solventes também pode causar incêndios ou choques elétricos.

Limpar o Exterior do Digitalizador

Para limpar o exterior do digitalizador, limpe a sujidade com um pano humedecido em água ou numa solução de detergente suave e bem espremido e, em seguida, seque o digitalizador com um pano limpo e seco.

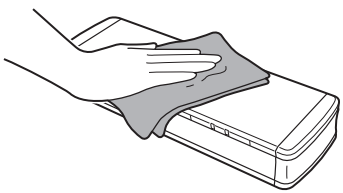

ATENÇÃO

Não use um pano áspero ou sujo, pois pode causar riscos.

Limpar o Interior do Digitalizador

A poeira ou partículas de papel que se acumulam no interior do digitalizador podem fazer com que apareçam linhas ou manchas nas imagens digitalizadas. Utilize um compressor de ar para limpar periodicamente a poeira e as partículas de papel na abertura do alimentador de documentos e dentro do digitalizador. Depois de terminar um grande trabalho de digitalização, desligue o digitalizador e limpe quaisquer partículas de papel que estejam dentro do digitalizador.

Limpar o vidro de digitalização e os rolos

Se as imagens digitalizadas tiverem riscos, ou se os documentos digitalizados ficarem sujos, o vidro de digitalização ou os rolos dentro do digitalizador podem estar sujos. Limpe-os periodicamente.

1 Abra a bandeja de alimentação.

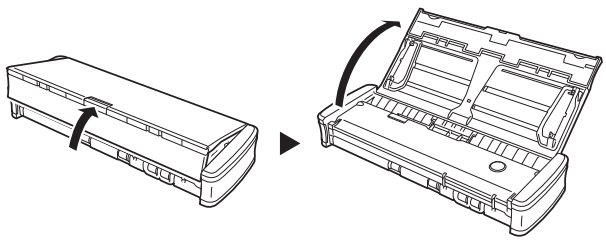

2 **Abra a tampa do alimentador.**

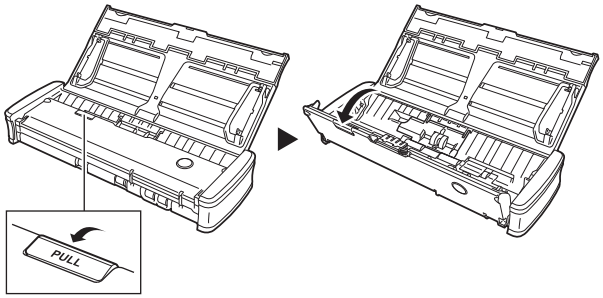

3 **Use ar comprimido para remover a poeira e partículas de papel do interior do digitalizador.**

4 **Remova qualquer sujidade do vidro de digitalização, da almofada de separação e dos rolos no interior do digitalizador (peças apresentadas na figura).**

Use um pano limpo e seco para a limpar qualquer sujidade do vidro de digitalização.

Limpe qualquer sujidade dos rolos com um pano humedecido em água e, em seguida, seque os rolos com um pano macio, limpo e seco.

Remova os rolos de alimentação antes de os limpar. Para obter detalhes sobre a remoção, ver “Substituir o Rolo de Alimentação” na pág. 103.

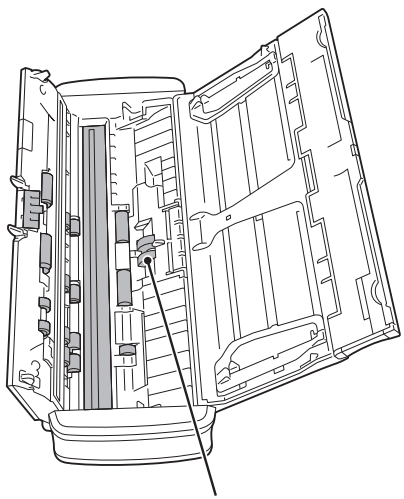

Substituir peças consumíveis

Os rolos de alimentação e a almofada de separação dentro do digitalizador são consumíveis e desgastam-se com a digitalização. Se quer o rolo de alimentação quer a almofada de separação, ou ambos, estiverem gastos, os documentos podem não ser alimentados corretamente e podem ocorrer encravamentos de papel.
Se o número total de páginas de documentos alimentadas no digitalizador exceder a seguinte quantidade, é apresentada uma mensagem se o digitalizador estiver ligado ao computador. Em tais casos, deve substituir a peça indicada na mensagem. Para mais detalhes sobre as partes consumíveis, ver pág. 118.

Rolo de alimentação: 100.000 folhas

Windows

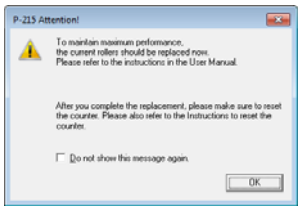
P-215 Attention!
To maintain maximum performance, the current rollers should be replaced now. Please refer to the instructions in the User Manual.
After you complete the replacement, please make sure to reset the counter. Please also refer to the Instructions to reset the counter.
Do not show this message again.
OK

Mac OS X

To maintain maximum performance, the current rollers should be replaced now. Please refer to the instructions in the User Manual.
After you complete the replacement, please make sure to reset the counter. Please also refer to the Instructions to reset the counter.
Do not show this message again.
OK

Almofada de Separação: 10.000 folhas

Windows

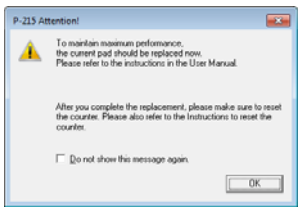
P-215 Attention!
To maintain maximum performance, the current pad should be replaced now. Please refer to the instructions in the User Manual.
After you complete the replacement, please make sure to reset the counter. Please also refer to the Instructions to reset the counter.
Do not show this message again.
OK

Mac OS X

To maintain maximum performance, current pads should be replaced now. Please refer to the instructions in the User Manual.
After you complete the replacement, please make sure to reset the counter. Please also refer to the Instructions to reset the counter.
Do not show this message again.
OK

Adicionalmente, o contador no digitalizador que regista o número de páginas alimentadas também precisa de ser reinicializado quando substitui os rolos. (Ver pág. 106)

Dica

Esta mensagem serve apenas como indicação para quando substituir o rolo de alimentação e a almofada de separação. Estes podem desgastar-se mais cedo se, por exemplo, forem digitalizadas muitas páginas com superfícies ásperas.

Substituir o Rolo de Alimentação

1 **Abra a bandeja de alimentação.**

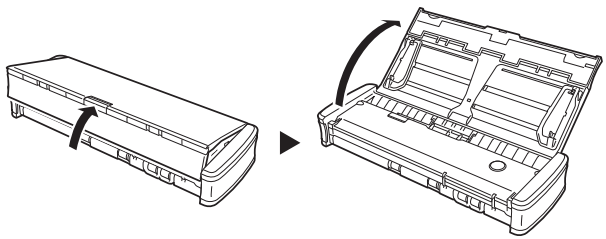

2 **Abra a tampa do alimentador.**

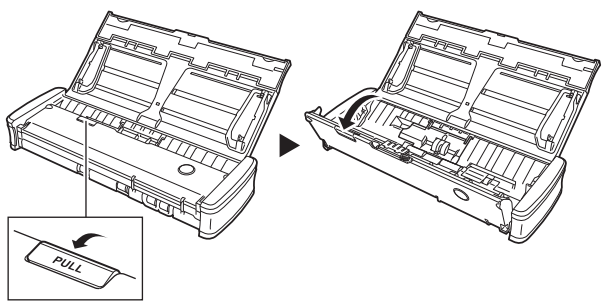

3 **Abra a tampa do rolo.**

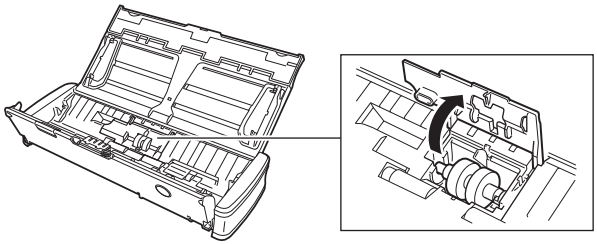

4 **Faça deslisar os rolos de alimentação para a esquerda.**

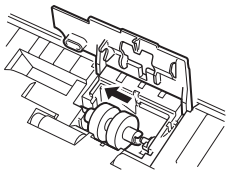

5 **Remova os rolos de alimentação.**

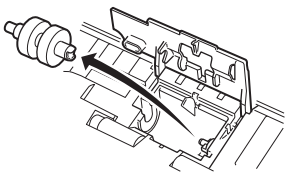

6 **Monte os novos rolos de alimentação. Alinhe a ranhura no rolo com o pino no lado da unidade principal.**

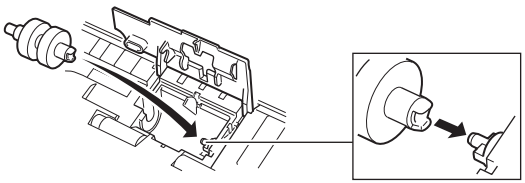

7 **Faça deslisar os rolos de alimentação para a direita.**

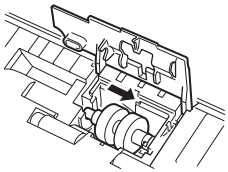

8 **Feche completamente a tampa do rolo até ouvir um clique.**

Certifique-se que fecha completamente a tampa do rolo até ouvir um clique. Se a tampa de alimentação não ficar bem fechada, podem ocorrer problemas de alimentação de documentos.

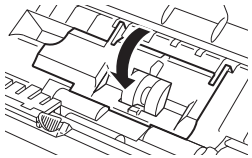

9 **Feche a tampa do alimentador.**

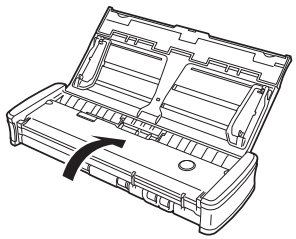

Substituir a almofada de separação

Use o seguinte procedimento para substituir a almofada de separação.

1 **Abra a bandeja de alimentação.**

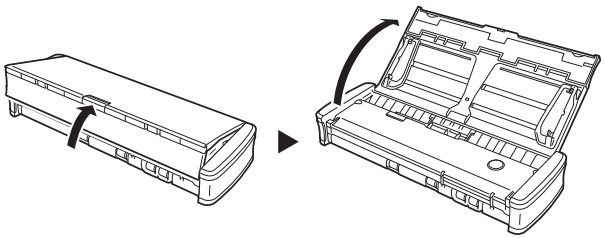

2 **Abra a tampa do alimentador.**

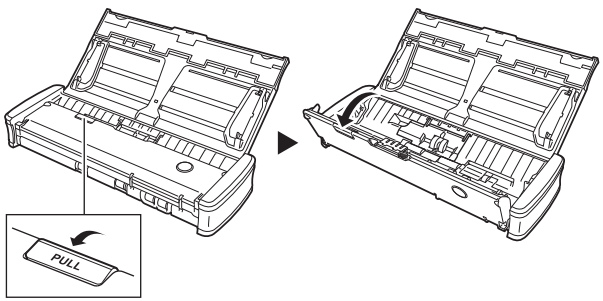

3 **Remova a almofada de separação.**

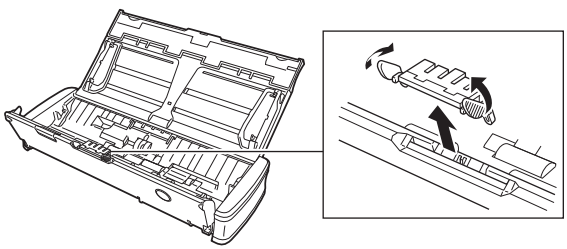

4 **Fixe a nova almofada de separação.**

Monte a almofada de separação com segurança até que esta encaixe no lugar, dando um clique. Se a almofada não estiver completamente acoplada, podem ocorrer erros de alimentação.

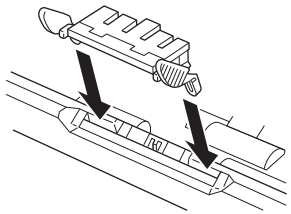

5 **Feche a tampa do alimentador.**

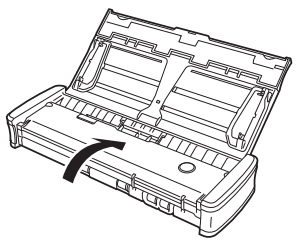

Reiniciar os Contadores

Certifique-se de que reinicia os contadores internos do digitalizador de acordo com o procedimento seguinte sempre que substituir o rolo de alimentação ou a almofada de separação.

IMPORTANTE

Esta secção descreve o procedimento a utilizar quando o interruptor Auto Start no painel traseiro do digitalizador está na posição “OFF”. Se o interruptor Auto Start estiver na posição “ON” (se utilizar apenas CaptureOnTouch Lite e não tiver instalado CaptureOnTouch e o controlador do digitalizador no computador), não é possível reiniciar os contadores com este procedimento. Nesse caso, pode reiniciar o contador a partir do CaptureOnTouch Lite. Para mais informações ver pág. 42 (Windows) ou ver pág. 75 (Mac OS X).

No Windows

1 **Inicie o Windows e inicie sessão como utilizador com privilégios de administrador.**

2 **Clique no botão [Start] [Iniciar], e clique depois em [All Programs] [Todos os programas] - [Canon P-215] e [Canon imageFORMULA Utility]. [Utilitário Canon imageFORMULA].**

O utilitário imageFORMULA é iniciado.

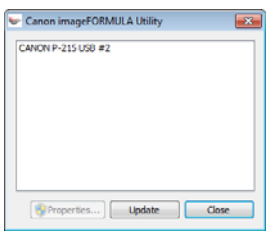

3 **Clique em [CANON P-215 USB] e depois em [Properties] [Propriedades].**

São apresentadas as propriedades do digitalizador.

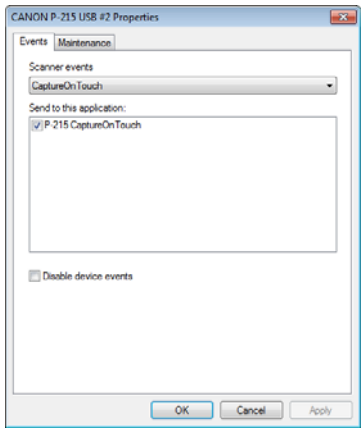

4 **Clique no separador [Maintenance] [Manutenção] e reinicie os contadores.**

Se tiver substituído os rolos de alimentação, clique em [Reset] [Reiniciar] para [Current Rollers] [Rolos atuais].

Se tiver substituído a almofada de alimentação, clique em [Reset] [Reiniciar] para [Current Pad] [Almofada atual].

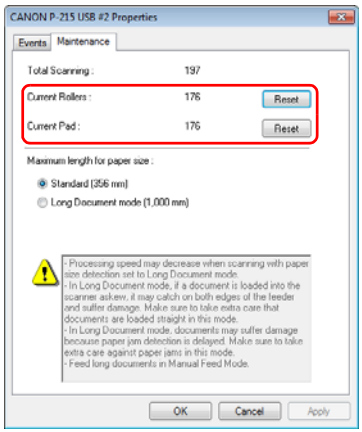
CANON P-215 USB #2 Properties
Events
Maintenance
Total Scanning :
197
Current Rollers :
176
Reset
Current Pad :
176
Reset
Maximum length for paper size :
Standard (356 mm)
Long Document mode (1,000 mm)
- Processing speed may decrease when scanning with paper size detection set to Long Document mode.
- In Long Document mode, if a document is loaded into the scanner askew, it may catch on both edges of the feeder and suffer damage. Make sure to take extra care that documents are loaded straight in this mode.
- In Long Document mode, documents may suffer damage because paper jam detection is delayed. Make sure to take extra care against paper jams in this mode.
- Feed long documents in Manual Feed Mode.
OK
Cancel
Apply

5 **Clique em [OK] para fechar as propriedades do digitalizador.**

No Mac OS X

1 **Inicie o CaptureOnTouch**

2 **Clique em [Scan First] [Digitalizar primeiro].**

3 **Clique em [OFF] [Não] junto a [Scan in the Full Auto mode] [Digitalizar em modo totalmente automático].**

4 **Clique no botão [Scanner Setting] [Definição do digitalizador].**

5 **Clique em [ON] [Sim] junto a [Use Advanced Settings dialog box] [Usar caixa de diálogo de definições avançadas].**

6 **Clique em .**

Isto fará abrir a caixa de diálogo de definições avançada do digitalizador.

7 **Clique em para ver a caixa de diálogo [Scanner Information] [Informação do digitalizador].**

8 **Clique em [Maintenance] [Manutenção] para ver a caixa de diálogo [Maintenance] [Manutenção].**

9 **Reiniciar os contadores.**

Se tiver substituído os rolos de alimentação, clique em [Reset] [Reiniciar] para [Current Rollers Count] [Contagem de Rolos atuais].

Se tiver substituído a almofada de alimentação, clique em [Reset] [Reiniciar] para [Current Pad Count] [Contagem da Almofada atual].

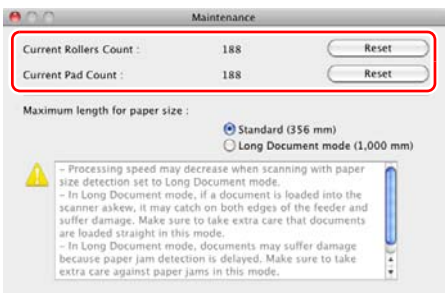
Maintenance
Current Rollers Count :
188
Reset
Current Pad Count :
188
Reset
Maximum length for paper size :
Standard (356 mm)
Long Document mode (1,000 mm)
- Processing speed may decrease when scanning with paper size detection set to Long Document mode.
- In Long Document mode, if a document is loaded into the scanner askew, it may catch on both edges of the feeder and suffer damage. Make sure to take extra care that documents are loaded straight in this mode.
- In Long Document mode, documents may suffer damage because paper jam detection is delayed. Make sure to take extra care against paper jams in this mode.

10 **Clique em para fechar a caixa de diálogo [Maintenance] [Manutenção].**

Problemas comuns e soluções

Esta secção fornece soluções recomendadas para problemas comuns. Se tiver um problema que não é resolvido desta forma, contacte o agente local autorizado da Canon.

Problema 1 **O digitalizador não liga.**

Soluções

(1) O digitalizador mantém-se desligado enquanto a bandeja de alimentação estiver fechada. Quando abre a bandeja de alimentação, o digitalizador liga-se automaticamente.

(2) Se o digitalizador estiver ligado ao computador através de um concentrador USB, tente remover o concentrador e ligar diretamente ao computador.

Problema 2 **O digitalizador não é reconhecido.**

Soluções

(1) Confirme que o digitalizador está ligado corretamente ao computador com um cabo USB.

(2) Confirme se o digitalizador está ligado. Consulte o problema anterior “Problema 1” se o digitalizador não se ligar.

(3) A interface USB do computador pode não suportar o digitalizador. Não se garante que o digitalizador funcione com todas as interfaces USB.

(4) Confirme que o cabo USB fornecido é utilizado para ligar o digitalizador ao computador. Não se garante que o digitalizador funcione com todos os cabos USB disponíveis.

(5) Se o digitalizador estiver ligado ao computador através de um concentrador USB, tente remover o concentrador e ligar diretamente ao computador.

(6) Se o interruptor Auto Start no digitalizador estiver em ON, só é possível digitalizar com a aplicação integrada, CaptureOnTouch Lite. Nesse caso, a digitalização a partir de aplicações no computador está desativada.

(7) Quando o digitalizador estiver a funcionar em Windows, se aparecerem os ícones “?”, “!”, ou “x” junto ao digitalizador no Device Manager (Gestor de Dispositivos), apague o digitalizador no Device Manager (Gestor de Dispositivos) e volte a instalar o driver do digitalizador.

Problema 3 **Os documentos são alimentados de modo inclinado (as imagens digitalizadas estão distorcidas).**

Soluções

(1) Alinhe as guias de documentos para os encaixar do melhor modo, e carregue os documentos para que sejam alimentados a direito.

(2) Active [Automatically straightens skewed images] [Endireitar automaticamente imagens inclinadas] (ou [Deskew] [Inclinadas]) nas definições do controlador do digitalizador.

(3) Se tiverem sido digitalizadas muitas páginas desde a última limpeza do rolo, limpe os rolos e a almofada de separação. Se os documentos continuarem a ser alimentados tortos, pode ser necessário substituir os rolos ou executar outro tipo de manutenção. (Ver pág. 103.)

(4) Confirme que a almofada de separação está anexada de forma segura.

(5) A digitalização perfeitamente direita pode não ser possível para o documento devido ao design estrutural do digitalizador.

Problema 4 **CaptureOnTouch Lite não inicia.**

Soluções

(1) Se o interruptor Auto Start no digitalizador estiver colocado em OFF, a aplicação integrada, CaptureOnTouch Lite, não inicia. Feche a bandeja de alimentação para desligar o digitalizador e coloque o interruptor Auto Start em ON.

(2) Se o acesso a dispositivos USB estiver bloqueado por software de segurança, pode não ser possível utilizar o CaptureOnTouch Lite.

Problema 5 **O ecrã de reprodução automática é apresentado quando o digitalizador é ligado, mas não é possível digitalizar com CaptureOnTouch.**

Soluções

Se o interruptor Auto Start no digitalizador estiver em ON, só é possível digitalizar com a aplicação integrada, CaptureOnTouch Lite. Feche a bandeja de alimentação para desligar o digitalizador e coloque o interruptor Auto Start em OFF.

Problema 6 **Os documentos não são digitalizados de acordo com as definições configuradas no controlador do digitalizador.**

Soluções Quando digitaliza usando um trabalho registado com o CaptureOnTouch, as definições do trabalho registado têm prioridade em relação às definições do controlador do digitalizador. Edite as definições de trabalho existentes, ou crie um novo trabalho usando as condições de digitalização desejadas.

Problema 7 **Se aparecerem linhas ou barras brancas nas imagens digitalizadas.**

Soluções Limpe os dois lados do vidro do digitalizador e os rolos. Se encontrar uma substância aderente, tal como cola ou corretor, limpe cuidadosamente apenas com a pressão suficiente para limpar a área onde as linhas aparecem. Se o problema não for resolvido com a limpeza, o vidro interno pode estar riscado. Contacte o seu agente local autorizado da Canon.

Problema 8 **Faltam páginas.**

Soluções Quando a definição [Scanning Side] [Lado de digitalização] do controlador do digitalizador estiver definida como [Skip Blank Page] [Ignorar página em branco], os documentos esbatidos podem ser ignorados involuntariamente. Diminua o valor [Set the likelihood of skipping blank page] [Definir a probabilidade de ignorar página em branco] (ver pág. 61, pág. 95)ou selecione outra definição de modo de digitalização como [Simplex] [Só um lado] ou [Duplex] [Ambos os lados]. Se forem saltadas páginas devido a alimentação dupla de documentos, consulte “Problema 9 Encravamento de documentos (ou alimentação dupla)”.

Problema 9 **Encravamento de documentos (ou alimentação dupla).**

Soluções
(1) Se o rolo de alimentação e a almofada de separação tiverem sido instalados corretamente, limpe-os se necessário.
(2) A digitalização correta pode não ser possível quando as páginas do documento se colam devido à eletricidade estática. Separe os documentos antes de os carregar.

Problema 10 **Múltiplas páginas de imagens digitalizadas não podem ser guardadas num só ficheiro.**

Dependendo do formato de ficheiro, múltiplas páginas de imagens digitalizadas não podem ser guardadas como um só ficheiro com o CaptureOnTouch Lite e CaptureOnTouch.

Tipo de ficheiro	Processamento de múltiplas páginas
JPEG, BMP, PPTX (apenas Windows)	As imagens digitalizadas são sempre guardadas uma página por ficheiro.
TIFF, PDF	Pode guardar múltiplas páginas num só ficheiro ao clicar em e selecionar [Save all pages as one file] [Guardar todas as páginas num só ficheiro] na caixa de diálogo mostrada.

Problema 11 **Todos os documentos colocados foram digitalizados, mas a imagem digitalizada não aparece na aplicação.**

Soluções Quando estiver selecionado, no ecrã de definição do controlador do digitalizador, [Panel-Feeding] [Alimentação-Painel] ou [Automatic Feeding] [Alimentação automática] como método de alimentação, uma operação de digitalização não irá continuar depois de todos os documentos terem sido alimentados, pois o digitalizador irá esperar que sejam inseridos documentos adicionais. Pode terminar a operação e enviar as imagens digitalizadas para a aplicação, premindo o botão [STOP] no painel de operação.

Problema 12 **A memória torna-se insuficiente e o digitalizador deixa de funcionar.**

Soluções

Se configurou condições de digitalização que consumam uma grande quantidade de memória do computador, a digitalização pode parar devido a memória insuficiente. Apesar de isto depender da capacidade de memória do computador, a possibilidade de memória insuficiente aumenta se qualquer uma das seguintes condições de digitalização se sobrepuser.

- O [Color Mode] [Modo de cor] está definido como [24-bit Color] [Cor de 24 bits]
- Um tamanho de página grande (ex.: Legal) é especificado como [Page Size] [Tamanho de Página]. Alternativamente, o tamanho da pagina é definido como [Scanner's Maximum] [Máximo do Digitalizador].
- Uma resolução elevada (600dpi etc.) é especificada para [Dots per inch] [Pontos por polegada].

Se aparecer uma mensagem de erro devido a memória insuficiente enquanto a digitalização está em progresso, saia da aplicação, altere as condições de digitalização (ex.: reduzir a resolução ou o tamanho de página) e depois volte a tentar fazer a digitalização. Adicionalmente, a quantidade de memória utilizada pode ser restringida desligando [More Reduction] [Redução de moiré] e [Prevent Bleed Through/Remove Background] [Evitar excesso / Remover fundo], se estes estiverem definidos.

Problema 13 **O digitalizador faz um ruído estranho ao alimentar os documentos.**

Soluções

A qualidade de papel de alguns documentos pode resultar em ruídos estranhos, mas tal não indica uma avaria.

Resolução de problemas de software

Esta secção descreve a resolução de problemas e as soluções para operar o software fornecido (CaptureOnTouch).

Se a digitalização está muito lenta

(1) Feche outros problemas em execução, se existirem.
(2) A digitalização pode ficar lenta devido à falta de memória provocada por aplicações residentes em memória, tais como programas anti-vírus. Feche esses programas residentes em memória, se for necessário, para libertar espaço de memória.
(3) Quando existir espaço livre insuficiente no disco rígido, o digitalizador pode não conseguir criar os ficheiros temporários necessários para os dados digitalizados. Elimine dados desnecessários do disco rígido para libertar mais espaço.
(4) A digitalização é lenta se a porta USB não for compatível com USB 2.0 de Alta Velocidade.
(5) Se utilizar um cabo USB comum que não seja compatível com USB 2.0 de alta velocidade, substitua o cabo pelo cabo compatível fornecido.
(6) Quando o digitalizador está ligado ao computador através de um hub USB que não seja compatível com USB 2.0 de alta velocidade, retire o hub e ligue o digitalizador diretamente ao computador.

Se os ficheiros de imagem digitalizados não podem ser abertos por uma aplicação

(1) As imagens digitalizadas como ficheiros TIFF multi-páginas só podem ser abertas por programas que suportem este formato de ficheiros.
(2) As imagens guardadas como ficheiros TIFF comprimidos (uma só página e multi-páginas) só podem ser abertos por programas que suportem o formato comprimido. Isto pode ocorrer com programas que não são compatíveis com o CaptureOnTouch. Neste caso, selecione “None” [“Nenhum”] no formato de compressão do ficheiro de imagem antes de digitalizar.

Sugestões úteis

Eis algumas sugestões úteis para digitalizar documentos.

Onde são guardadas as imagens digitalizadas? É possível modificar o destino para guardar os ficheiros?
As imagens são guardadas nos locais seguintes, de acordo com as definições do programa.
Por exemplo, podem ser definidos locais como os seguintes no CaptureOnTouch onde guardar os ficheiros.

- Para a digitalização Scan First (Digitalizar primeiro), os ficheiros são guardados na pasta especificada no ecrã Output method (Método de saída).
- Para a digitalização do trabalho selecionado, os ficheiros são guardados na pasta especificada em [Output setting] [Definição de saída] durante o registo do trabalho.

Como são configuradas as definições de digitalização?
As definições podem ser configuradas no CaptureOnTouch da seguinte forma.

- Para a digitalização Scan First [Digitalizar primeiro], clique em [Scanner setting] [Definição de digitalizador] no primeiro ecrã (de topo) para visualizar as definições de digitalizador disponíveis.
- Para a digitalização do trabalho selecionado, clique em [Scanner setting] [Definição de digitalizador] durante o registo do trabalho para ver as definições de digitalização disponíveis.

Como guardo várias páginas num ficheiro, ou guardo um ficheiro por página?
Quando as imagens digitalizadas são guardadas em formato BMP ou JPEG, cada imagem é sempre guardada num ficheiro separado.
Quando as imagens digitalizadas são guardadas em formato PDF ou TIFF, pode especificar ficheiros com uma ou várias páginas. Consulte também o “Problema 10” em “Problemas Comuns e Soluções”.

Posso copiar ou fazer uma cópia de segurança das configurações do digitalizador?
As definições do digitalizador podem ser armazenadas nas definições ambientais do CaptureOnTouch. Consulte também a seguinte questão, “É possível copiar ou fazer cópias de seguranças das definições do CaptureOnTouch?”.

É possível copiar ou fazer cópias de seguranças das definições do CaptureOnTouch?
As configurações de definição podem ser armazenadas e restauradas usando [Back Up/Restore] [Cópia de segurança/Reposição] no separador [Basic settings] [Definições básicas] na caixa de diálogo [Environmental settings] [Definições ambientais].

Que regras se aplicam aos nomes de ficheiro das imagens digitalizadas?
No CaptureOnTouch, os nomes de ficheiros de imagens digitalizadas são construídos de acordo com as definições na caixa de diálogo [File name settings] [Definições de nomes de ficheiros]. Esta caixa de diálogo aparece quando clica no botão , em [File Name] [Nome do ficheiro] no ecrã de definições de saída de Scan First [Digitalizar primeiro], e no separador [Output settings] [Definições de saída] do ecrã [Register new job] [Registar trabalho novo].
Os nomes de ficheiro das imagens digitalização são construídos parcial ou totalmente de acordo com as três definições seguintes na caixa de diálogo.

Definição	Descrição
O nome do ficheiro deve começar por uma string de caracteres	Qualquer expressão de texto a incluir no nome de ficheiro.
Adicionar data e hora	Acrescenta a data e a hora aos nomes dos ficheiros. Selecione o formato da data da caixa de listagem. YYYY = ano, MM = mês e DD = dia do mês. A hora é acrescentada depois da data.
Adicionar contador ao nome do ficheiro	Acrescenta número de série pela ordem com que as imagens digitalizadas são guardadas. Especifique o número de dígitos e o número de início.

Um exemplo de nome de ficheiro é mostrado como [File name] [Nome de ficheiro] na caixa de diálogo [File name settings] [Definições de nomes de ficheiros].

Como posso ignorar páginas em branco, e digitalizar apenas páginas preenchidas?
Especifique [Skip Blank Page] [Ignorar páginas em branco] no ecrã de definições do controlador do digitalizador, e digitalize em seguida.

Como digitalizo cartões de plástico?
Introduza o cartão na ranhura de cartão. Nas definições do digitalizador, especifique o tamanho do cartão ou selecione [Match original size] [Combinar tamanho original] (Windows) ou [Auto-detection] [Auto-deteção] (Mac OS X), depois digitalize. Para mais detalhes, ver pág. 31.

Como carrego e digitalizo documentos com tamanhos variados?
Defina [Page Size] [Tamanho de página] como [Match original size] [Corresponder ao tamanho original] (ou [Detect Automatically] [Detetar Automaticamente]) no ecrã de definições do controlador do digitalizador e digitalize em seguida. Para mais informações ver pág. 60 (Windows) ou ver pág. 93 (Mac OS X).

Qual é o melhor meio de digitalizar cartões de visita ou fotos?
Defina [Page Size] [Tamanho de página] como [Match original size] [Corresponder ao tamanho original] (ou [Detect Automatically] [Detetar Automaticamente]) no ecrã de definições do controlador do digitalizador e digitalize em seguida. Em alternativa, registe o tamanho dos cartões ou das fotos a digitalizar. Para mais informações ver pág. 61 (Windows) ou ver pág. 94 (Mac OS X).

Como se imprimem dados digitalizados?
As definições podem ser configuradas no CaptureOnTouch da seguinte forma.
- Para digitalização Scan First (Digitalizar primeiro), selecione [Print] [Imprimir] no ecrã de seleção Output Method (Método de saída).
- Para digitalização de trabalhos selecionados, selecione [Print] [Imprimir] no [Output method selection] [Seleção do método de saída] quando regista o trabalho.

Como se guardam os dados digitalizados numa pasta partilhada?
As definições podem ser configuradas no CaptureOnTouch da seguinte forma.
- Para digitalização Scan First [Digitalizar primeiro], selecione [Save to folder] [Guardar em pasta] no ecrã de seleção do método de saída, e especifique a pasta partilhada como destino para guardar no ecrã Output Setting [Definição de saída].
- Para um trabalho de digitalização selecionado, selecione [Save to Folder] [Guardar em pasta] em [Output method selection] [Seleção do método de saída] durante o registo do trabalho, e especifique a pasta partilhada como destino para guardar, no ecrã Output Setting (Definição de saída).

Como posso anexar dados digitalizados a uma mensagem de correio eletrónico (ou enviá-los como um e-mail)?
As definições podem ser configuradas no CaptureOnTouch da seguinte forma.
- Para digitalização Scan First [Digitalizar primeiro], selecione [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] no ecrã de seleção do método de saída.
- Para digitalização de trabalhos selecionados, selecione [Attach to E-mail] [Anexar a correio eletrónico] no [Output method selection] [Seleção do método de saída] durante o registo do trabalho.

Como uso a função de deteção automática de cor do documento?
O controlador deste digitalizador inclui uma função que deteta automaticamente o modo de cor dos conteúdos de um documento. Os modos de cor que podem ser detetados automaticamente por esta função dependem da aplicação e das definições do controlador do digitalizador que está a utilizar, conforme descrito em seguida.

Condição	Modos que podem ser detetados
Quando [Color mode] [Modo de cor] está definido como [Detect automatically] [Detetar automaticamente] nas definições do digitalizador CaptureOnTouch.	[Color or Gray] [Cores ou Cinzento]
Quando seleciona [Full Automatic Mode] [Modo Automático Completo] no controlador do digitalizador	
Quando [Color mode] [Modo de cor] está definido como [Detect automatically] [Detetar automaticamente] no controlador do digitalizador e as definições avançadas estão definidas para deteção automática	Pode ser selecionada uma das seguintes opções: • [Color or Gray] [Cores ou Cinzento] • [Color or Binary] [Cores ou Binário] • [Color, Gray or Binary] [Cores, Cinzento ou Binário]

Resolver um encravamento de papel

Quando ocorrer um encravamento de papel durante a digitalização, utilize o procedimento seguinte para o resolver.

AVISO

Tenha cuidado ao remover o papel encravado. É possível cortar a mão nos rebordos de uma folha de papel.

1 **Remova quaisquer documentos que estejam na bandeja de alimentação.**

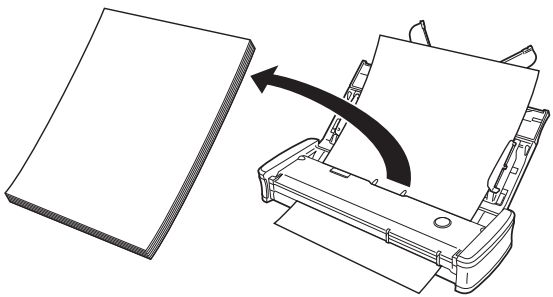

2 **Abra a tampa do alimentador.**

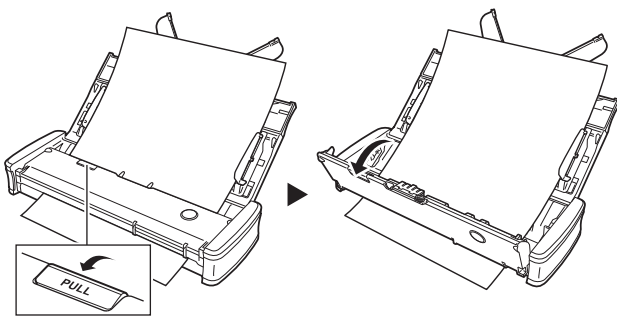

3 **Remova o documento encravado do lado de alimentação ou do lado de ejeção.**

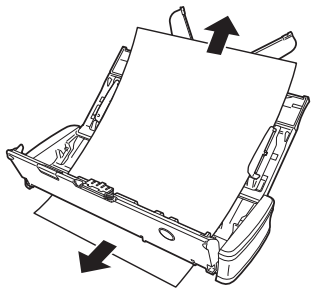

IMPORTANTE

Puxe cuidadosamente o documento sem fazer demasiada força. Se o papel encravado se rasgar, certifique-se de que remove toda as partes restantes.
Certifique-se também de que o documento não fica agarrado nas guias de cartão.

4 **Feche a tampa do alimentador.**

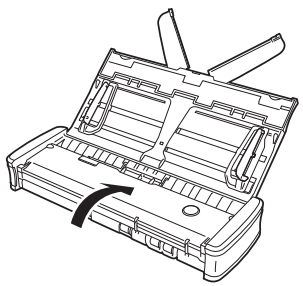

Após remover o papel encravado, verifique para ver se a última página foi digitalizada corretamente e, em seguida, continue a digitalização.

Dica

Quando ocorrer um encravamento de papel ou outro problema enquanto está ativado [Rapid recovery system] [Sistema de recuperação rápida] no controlador do digitalizador, a imagem do último documento que foi digitalizado de forma adequada é guardada antes da digitalização parar. Como tal, pode retomar rapidamente a digitalização depois de resolver a causa da interrupção. Uma vez que a imagem do documento que estava a ser alimentado na altura da interrupção pode não ter sido gravada, certifique-se de que verifica qual a última imagem digitalizada antes de retomar a operação.

Resolver um encravamento de cartão

Se estiver inserido um cartão na ranhura num ângulo, o cartão pode encravar durante a digitalização.
Se ocorrer um encravamento de papel, tente puxar o cartão para fora ou abra a tampa do alimentador para remover o cartão.

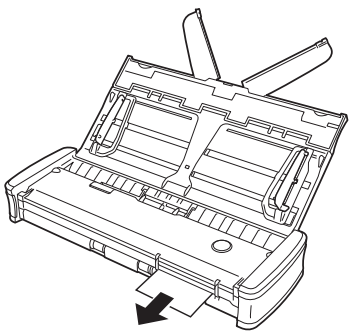

IMPORTANTE

Quando abrir a tampa do alimentador para remover um cartão encravado, abra a tampa devagar. Abrir demasiado a tampa do alimentador irá pressionar o cartão e pode danificá-lo.

Desinstalar o software

Se o controlador do digitalizador, CaptureOnTouch, não estiver a funcionar normalmente, siga o procedimento abaixo para os desinstalar. Depois, reinstale depois o software a partir do disco de configuração. (Ver pág. 7, pág. 11)

Desinstalar no Windows

IMPORTANTE

Inicie sessão no Windows como Administrador.

1 **Na barra de tarefas do Windows, clique no botão [Start] [Iniciar] e depois [Control Panel] [Painel de controlo].**

2 **Clique [Desinstalar um programa] [Uninstall a program] (ou [Adicionar ou Remover programas] [Add/Remove Programs], no Windows XP).**

É apresentada a caixa de diálogo [Uninstall or change a program] [Desinstalar ou alterar um programa].

3 **Da lista de programas, selecione o software que deseja remover e depois clique em [Remove] [Remover].**

Aparece o ecrã de confirmação da eliminação.

4 **Clique em [Yes] (Sim).**

A desinstalação do software está concluída.

Desinstalar no Mac OS X

Não é fornecido um programa de desinstalação para os controladores de Mac OS X. Para desinstalar, use o Finder para eliminar os seguintes ficheiros.

/Library/Image Capture/TWAIN Data Sources/P215.ds
/Applications/Canon P-215

Apenas Mac OS X 10.5:
/Library/Receipts/P-215 Driver.pkg
/Library/Receipts/P-215 CaptureOnTouch.pkg

Especificações

Unidade principal

Tipo: Digitalizador de secretária com alimentação de páginas

Tamanho do Documento a Digitalizar

Papel normal

- Largura: 50,8 mm a 216 mm (2" a 8,5")
- Comprimento: 70 mm a 356 mm (2,756" a 14")
  Até 1000 mm (39,4") em modo de documento longo
- Espessura (densidade)
  52 a 128 g/m^2 (14 a 34 lb bond)
  Espessura 0,06 a 0,15 mm (0,0024" a 0,0059")

Cartão postal

- Largura: 88,9 mm a 108 mm (3,5" a 4,25")
- Comprimento: 127 mm a 152,4 mm (5" a 6")
- Espessura (densidade)
  128 a 225 g/m^2 (34 a 60 lb bond)
  Espessura 0,15 a 0,3 mm (0,0059" a 0,0118")

Cartão de visita

- Largura: 49 mm a 55 mm (1,93" a 2,17")
- Comprimento: 85 mm a 91 mm (3,35" a 3,58")
- Espessura (densidade)
  128 a 225 g/m^2
  Espessura 0,15 a 0,3 mm (0,0059" a 0,0118")

Cartão (em conformidade ISO)

- Largura: 86 mm (3,39")
- Comprimento: 54 mm (2,13")
- Espessura: 0,76 mm (0,03") ou menos
  Até 1,4 mm (0,055") para cartões com relevo

Método de alimentação de documentos: Automático

Sensor de digitalização: Sensor de imagem de contacto

Fonte de luz: LED

Lado de digitalização: Frente/Frente e Verso

Modos de digitalização: Black and White (Preto e branco), Error Diffusion (Difusão de erro), 256-level Grayscale (Escala de cinzentos de 256 níveis), Advanced Text Enhancement II (Melhoria de texto avançada II), 24-bit Color (Cor de 24 bits)

Resolução de digitalização: 150 x 150 dpi/200 x 200 dpi/300 x 300 dpi 400 x 400 dpi/600 x 600 dpi

Velocidade de digitalização (Condições: Core 2 Duo 2.53GHz CPU, memória de 2 GB, tamanho de documento A4)

Se utilizar alimentação USB 2.0 bus:

Escala de cinzentos	Simples	200 x 200 dpi	12 páginas/min.
		300 x 300 dpi	12 páginas/min.
	Frente e verso	200 x 200 dpi	14 imagens/min.
		300 x 300 dpi	14 imagens/min.
Cor de 24 bits	Simples	200 x 200 dpi	10 páginas/min.
		300 x 300 dpi	6 páginas/min.
	Frente e verso	200 x 200 dpi	10 imagens/min.
		300 x 300 dpi	6 imagens/min.

* Quando digitaliza em modo frente e verso utilizando apenas alimentação bus USB 2.0, o consumo de energia do digitalizador pode flutuar dependendo do tipo de documento a ser digitalizado e a carga de processamento no digitalizador. Nesses casos, a velocidade de digitalização pode variar.

Quando utilizar alimentação de bus USB 3.0/USB 2.0 em combinação com o cabo USB de alimentação:

Escala de cinzentos	Simples	200 x 200 dpi	15 páginas/min.
		300 x 300 dpi	15 páginas/min.
	Frente e verso	200 x 200 dpi	30 imagens/min.
		300 x 300 dpi	30 imagens/min.
Cor de 24 bits	Simples	200 x 200 dpi	10 páginas/min.
		300 x 300 dpi	6 páginas/min.
	Frente e verso	200 x 200 dpi	20 imagens/min.
		300 x 300 dpi	12 imagens/min.

Interface: USB 2.0 de alta velocidade (também suporta alimentação por bus USB 3.0)

Dimensões externas (L×C×A)
Bandeja de alimentação de documentos fechada:
285 × 95 × 40 mm (11,22 × 3,74 × 1,57")
Bandeja de alimentação de documentos aberta:
285 × 257 × 174 mm (11,22 × 10,12 × 6,85")
Peso Aproximadamente 1 kg (2,20 lb)
Fonte de alimentação
Usando alimentação USB bus (USB 2.0: 500mA (apenas cabo de comunicação), 1 A (em combinação com cabo de USB de alimentação); USB 3.0: 900mA)
Usando adaptador CA (vendido separadamente): 6 V DC, 800mA
Consumo de energia
Apenas cabo USB
USB 2.0: 2.5 W, USB 3.0: 4,5 W
Cabo USB e cabo USB de fonte alimentação
USB 2.0: 5.0 W, USB 3.0: 7.0 W
Desligado 0,1 W ou menos
Ruído Não superior a 66 dB
Ambiente de funcionamento
Temperatura: 10°C a 32,5°C (50°F a 90,5°F)
Umidade: 25 a 80% HR

Peças de substituição

- **Almofada de separação (Código de produto: 6144B001)**
  Esta é a almofada de separação de substituição. Para consultar o procedimento de substituição, ver 105 página.
- **Rolos de alimentação (Código de produto: 6144B002)**
  Estes são os rolos de alimentação de substituição. Para consultar o procedimento de substituição, ver 103 página.
- Para consultar o procedimento de substituição, ver “Substituir peças consumíveis” na pág. 103.
- Contacte o seu agente local autorizado da Canon ou o representante de serviço para obter informações detalhadas sobre as peças de substituição.

Opções

- **Cabo USB (Código de produto: 6144B003)**
  Este cabo USB destina-se especificamente a ligar o digitalizador a um computador.
- **Caixa de transporte (Código de produto: 4179B003)**
  Esta caixa é usada para guardar o digitalizador durante o transporte.
- **Adaptador CA (Código de produto: 4179B004 (100 - 125 V) / 4179B005 (220 - 240 V, Europa) / 4179B006 (220 - 240 V, Austrália))**
  Este é o adaptador CA para ligar o digitalizador a uma fonte de alimentação. Permite uma velocidade de digitalização mais elevada do que utilizando apenas o cabo USB.

Dimensões

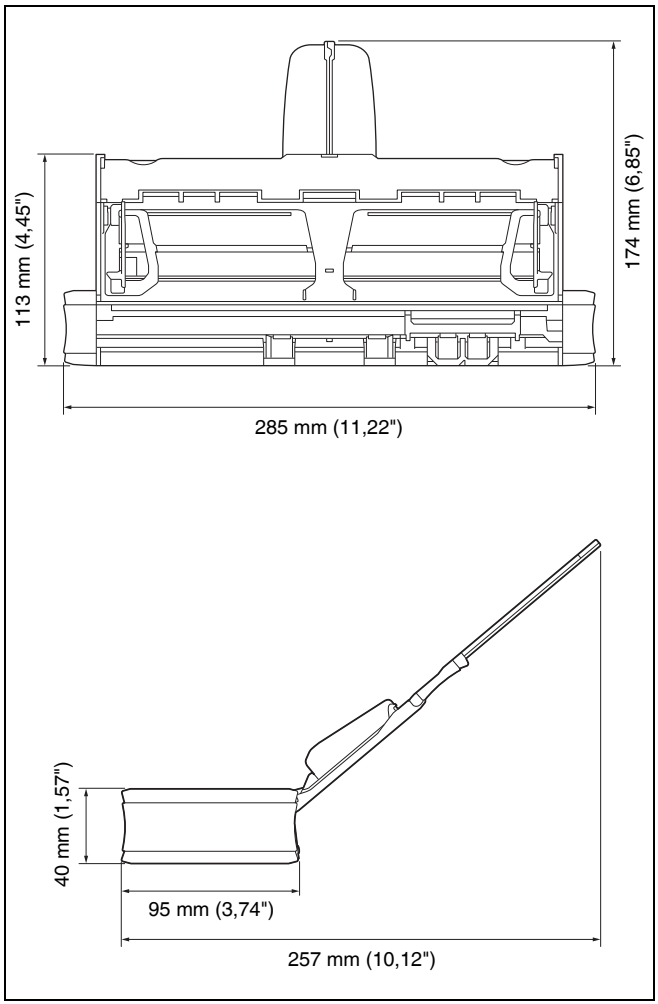

Índice remissivo

A

Adaptador CA (vendido separadamente) 27
Alavanca de Abertura da Bandeja de Alimentação 23
Alavanca de abertura da tampa do alimentador 23
Alimentado
  Ligar 25
Área de digitalização 61, 94

B

Botão Start
  Digitalizar com o botão Start 50, 85
Botão Start (Iniciar) 24

C

Cabo USB de alimentação 27, 34, 70
CaptureOnTouch 43, 79
  Abertura 79
  Definições ambientais 55, 90
  Digitalizar primeiro 80
  Iniciar 44
  Lite Procedimento de digitalização 34
  Reiniciar 44, 80
  Scan First 45
  Selecionar trabalho de digitalização 47, 82
CaptureOnTouch Lite
  Definições ambientais 42, 77
  Procedimento de digitalização 70
  Sair 42, 78
Cartões
  Como colocar 31
Condição de digitalização 35, 71
Conector de alimentação 24
Conector USB 24
Configuração 4
Contadores 106
Controlador do digitalizador 58, 92
  Configurar as Definições conforme o objetivo 61, 95
  Definições básicas 60, 93

D

Definições do Digitalizador 37, 50, 73
Definições Multistream 64
Desinstalação 116
Digitalização contínua 40, 52, 76, 88
Digitalizar primeiro 45, 80
Documentos 28
  Cartões 31
  Como colocar 30

E

Ecrã de reprodução automática 35
Encravamento de papel 114
Energia 14
Entrada de alimentação 23
Entrada de cartão 23
Entrada traseira de cartão 24

G

Guias de cartão 23
Guias de documentos 23, 30

I

Instalação
  Mac OS X 11
  Software de terceiros 7, 11
  Windows 7
Interruptor Auto Start 13, 24, 34, 70

L

Ligar 13

M

Manutenção 101
Método de saída 53, 89
Modo Avançado 92
Modo de documento longo 32
Modo Simples 92

N

Não alimentado
- Desligar 26

P

Painel de digitalização 68, 100
Patilha de separação 105
Placa de extensão de alimentação 23

R

Reiniciar os
- Contadores 106

Requisitos do sistema 6
Rolo de alimentação 103
Rolos
- Limpar 101
- Substituir 103

S

Saída de ejeção 23
Selecionar trabalho de digitalização 47, 82
Software de terceiros fornecido 5

T

Tabuleiro de Alimentação de Documentos 23
Tamanho de página personalizado 61, 94
Tampa do alimentador 23
Trabalho
- Editar 82
- Registar 82
- Selecionar e digitalizar 48, 84

Trabalhos
- Editar 47
- Registar 47

V

Vidro de digitalização
- Limpar 101

Canon

CANON ELECTRONICS INC.
1248, SHIMOKAGEMORI, CHICHIBU-SHI, SAITAMA 369-1892, JAPAN

CANON U.S.A. INC.
ONE CANON PLAZA, LAKE SUCCESS, N.Y. 11042, U.S.A.

CANON CANADA INC.
6390 DIXIE ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5T 1P7, CANADA

CANON EUROPA N.V.
BOVENKERKERWEG 59-61, P.O.BOX 2262, 1180 EG AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

CANON LATIN AMERICA, INC.
703 WATERFORD WAY, SUITE 400 MIAMI, FLORIDA 33126, U.S.A.

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.
1 THOMAS HOLT DRIVE, NORTH RYDE, SYDNEY. N.S.W, 2113. AUSTRALIA

CANON SINGAPORE PTE. LTD.
1 HARBOUR FRONT AVENUE #04-01, KEPPEL BAY TOWER, SINGAPORE 098632

CANON HONGKONG COMPANY LTD.
19TH FLOOR, THE METROPOLIS TOWER, 10 METROPOLIS DRIVE, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG.

CANON KOREA BUSINESS SOLUTIONS INC.
168-12 SAMSEONG-DONG, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA

© CANON ELECTRONICS INC. 2011